


Bedienungsanleitung G266

G266 Frontansicht



G266 Seitenansicht

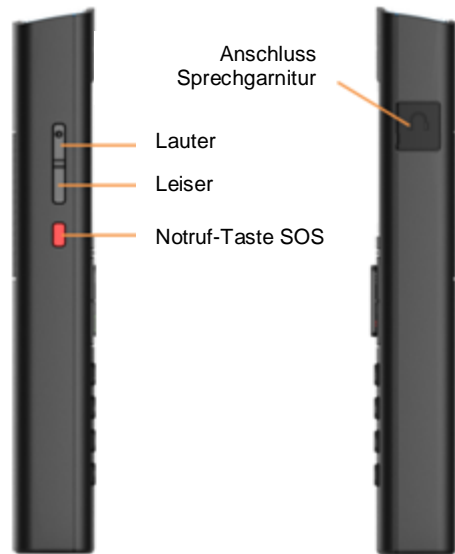

Packungsinhalt	Um das G266 zum ersten Mal zu verwenden
<ul style="list-style-type: none"> - G566d/G566s DECT Handset - Akku - Gurtclip (inkl. Namensschild-Abdeckung) - Namensschild-Abdeckung - Diese Bedienungsanleitung - Zusatzinformationsblatt 	<ul style="list-style-type: none"> - Akkufach öffnen - Plastikstreifen von den Akkukontakten entfernen - Akkufach schliessen - Das G266 ins Ladegerät stellen, um den Akku voll aufzuladen.

Hauptmenu



Kontakte



Zentrales Verzeichnis



Anrufliste



Einstellungen

Symbole

Kontakte



Zentrales Verzeichnis



Anrufliste



Einstellungen



Kalender



Zubehör



Textnachrichten



ERSTE SCHRITTE

Telefon Ein- und Ausschalten

Drücken und Halten  für einige Sekunden.











Aktivieren des Telefons

Wenn das Display Ihres Telefons dunkel ist, irgend eine Taste drücken um das Telefon zu aktivieren (Telefon im **Ruhe** Mode).

Sperren/Freigeben des Telefons

Drücken  und dann  (Umschaltfunktion).

Anrufen


1. Drücken  und dann gewünschte Nummer eingeben
2. Drücken  und dann gewünschte Nummer eingeben (Freisprechmodus)
3. Gewünschte Nummer eingeben und dann  oder  drücken
4. Schnellwahlttaste benutzen (.order. )
5. Softkey  oder , gewünschten Kontakt wählen und Sofkey **Anrufen**,  oder  drücken.

ODER
ODER
ODER
ODER




Ein Gespräch annehmen

Drücke  oder, für Freisprechanruf .

Ein Gespräch beenden

Drücke .



Rückfrage/Weiterverbinden

Während Gespräch  drücken und gewünschte Nummer wählen. Drücke  um zwischen den Teilnehmern hin und her zu schalten.
Drücke  um das Gespräch zu Übergeben.

Lautstärke ändern

Während Gespräch Taste "Lauter" oder "Leiser" auf der Seite des Telefons drücken.

Freisprechmodus

Während eines Gesprächs  drücken, zum Deaktivieren  nochmals drücken.



Ein Gespräch stummschalten

Während Gespräch Softkey **Stumm** drücken. Um das Mikrof wieder einzuschalten, nochmals **Stumm** drücken.

Eine Zielwahlttaste einrichten


Im **Ruhe** Mode  drücken, gewünschten Kontakt auswählen, Softkey **Mehr** drücken. Mit Navigationstasten auf  gehen und Softkey **Auswahl** drücken. Zur gewünschten Taste (2..9) navigieren und mit Softkey **Hinzu** bestätigen.

Telefon registrieren

Im **Ruhe** Mode  drücken, mit Navigationstasten zu  gehen und Softkey **Auswahl** drücken.



Navigieren zu  und Registriere wählen. Softkey **Auswahl** drücken.

Gewünschte Registrations-Information eingeben (gemäss Angaben Ihres Systemadministrators). Mit Softkey **OK** bestätigen.

Navigieren zu  und Softkey **Auswahl** drücken. Gewünschtes Netz auswählen









MENU FUNCTIONS









































Benutzung des Menüs

Im **Ruhe** Mode  drücken um das Menü zu sehen. Mit der Navigationstaste den gewünschten Menüpunkt auswählen und mit Softkey **Auswahl** (oder ) bestätigen. Andere Softkeys können weitere Optionen zur Verfügung stellen.

Um eine Menüstufe zurückzugehen oder das Menü zu verlassen,  drücken.

Menüliste

1.  Kontakte
 -  *Lise lokaler Kontakte*
 2.  Zentrales Verzeichnis
 - *Wahl des gewünschten Kontakts via Name*
 3.  Anrufe
 -  *Alle Anrufes*
 -  *Angen. Anrufe*
 -  *Ausgeh. Anrufe*
 -  *Verpasste Anrufe*

Aktionen in Anrufliste:
 - Anrufen
 - Details ansehen
 - Nachricht senden
 - Als Kontakt speichern
 - Zu Kontakt hinzufügen
 - Vor Anruf bearbeiten
 - Eintrag löschen (Alle)
 4.  Einstellungen
 -  *Allgemein*
 -  *Still*
 -  *Zeit & Datum*
 -  *Sprache*
(Unterstützt: English, Español, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Dansk, Svenska, Turk, Polski, Norsk)
 -  *Verknüpfungen (für die Navigationstasten)*
 -  *LED Anzeige*
 - LED rot
 - LED grün
 - LED gelb
 -  *Sicherheit*
 - Telefonsperre
 - Autom. Tastensperre
 - PIN-Code ändern
 - Proxy Passwort
 -  *Name des Mobilteils*
 -  *Einstellungen zurücksetzen*
 -  *Status*
 -  *Töne - normal*
 -  *Töne - still*
 -  *Ankommende Anrufe*
 -  *Anruflautstärke*
 -  *Externer/Interner/Unbekannter Anruf*
 -  *Lautstärke erhöhen*
 -  *Vibrator*
-  **Einstellungen (Fortsetzung)**
-  *Rückmeldung*
 -  *Tastenton*
 -  *Konfirmationston*
 -  *Reichweitenalarm*
 -  *Ladewarning*
 -  *Display*
 -  *Hintergrund*
 -  *Startbildschirm*
 -  *Stromsparmmodus*
 -  *Anrufe*
 -  *Einheiten*
 -  *Antwortmodus*
 -  *Notruf*
 -  *VoiceMail Nummer*
 -  *Stilles Laden*
 -  *Verpasste Anrufzeit*
 -  *Verbindung*
 -  *Registrieren*
 -  *Registrierung aufheben*
 -  *Netzwahl*
 -  *Netzwahl bearbeiten*
 -