


NEC ML440 Kurzanleitung


Frontansicht



Seitenansicht

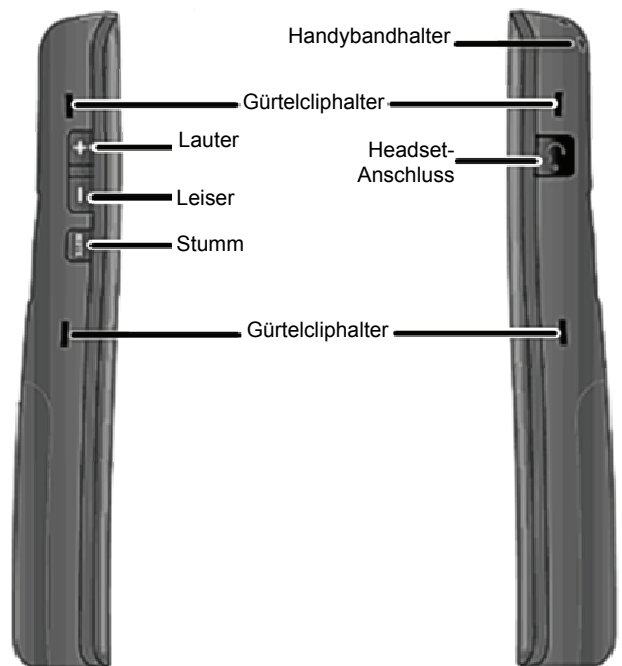

Tischladegerät

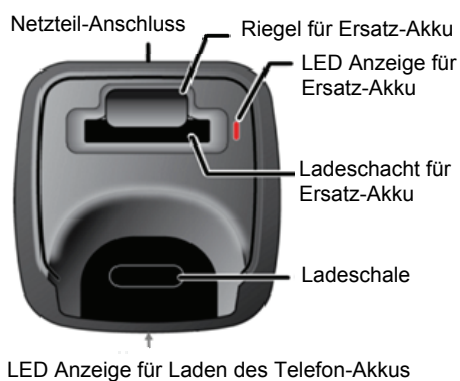

Packungsinhalt









- ML440 Telefon
- Akku
- Gürtelclip
- Tischladegerät
- Netzteil mit wechselbarem Steckerteil (EU, UK und AU Typ)
- Beschriftungsbogen für Nummer/Name
Funktionstastenbeschriftung
- Diese Bedienungsanleitung
- Zusätzliches Informationsblatt

NEC ML440 Kurzanleitung

Hauptmenüpunkte


	Kontakte
	Zentrales Telefonbuch
	Anrufe
	Verbindung
	Einstellungen
	Audioeinstellungen
	Wecker

Symbole

	Signalstärke
	Batteriestatus
	Stummschaltung ein
	Mikrofon stummgeschaltet
	Tastensperre
	Wecker eingeschaltet
	Verpasste Anrufe
	Anzeige Sprachmeldung vorhanden

Bedienung



Ein- und Ausschalten des Telefons



 drücken und für ein paar Sekunden halten.

Aktivierung des Telefons






Wenn das Display des Telefons dunkel ist, irgend eine Taste drücken um das Telefon zu aktivieren (Telefon im Ruhezustand).

Sperren / Entsperren Ihres Telefons (Tastensperre)

 Taste und dann  (Wechselfunktion) drücken.

Entsperren des Telefons, wenn ein PIN gesetzt ist: PIN eingeben, dann  und  drücken.


Einen Anruf tätigen

-  Drücken und anschliessend die gewünschte Nummer eingeben ODER
-  drücken und anschliessend gewünschte Nummer eingeben (Freisprechen) ODER
- Softkey  oder  drücken, den gewünschten Kontakt wählen und **Call** oder  drücken.

Anruf annehmen

 oder  für Freisprechbetrieb drücken.

Anruf beenden

 drücken.

Anruf weiterleiten



Während des Gesprächs Softkey **Transfer** drücken und die gewünschte Zielnummer eingeben, Softkey drücken (entweder während **Transfer** oder nach Beantwortung).

NEC ML440 Kurzanleitung

Anpassen der Lautstärke

Während Gesprächs  oder  auf der Seite des Telefons drücken.






Freisprecheinrichtung

Während Gesprächs  drücken, zum Deaktivieren nochmals  drücken.

Mikrofon Stummschaltung während des Gesprächs

 auf der Seite des Telefons drücken. Um das Mikrofon wieder zu aktivieren Taste nochmals  drücken.

Kontakt einer Schnellwahltaste zuordnen




Im Ruhezustand Softkey  drücken, Kontakt auswählen, Softkey  drücken.  Wählen und Softkey  drücken. Mit der Navigationstaste die gewünschte Nummer (2..9) auswählen und Taste  drücken.

Funktions- / Leitungstasten


Die 4 Funktionstasten werden im Voraus konfiguriert. Die Tasten können als Leitungstasten konfiguriert werden. Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator für weitere Details.

Für die Nutzung von Leitungstasten benutzen Sie bitte die Bedienungsanleitung zu Ihrer installierten Anlage.




Registrierung des Telefons

Im Ruhezustand Softkey  drücken und mit der Navigationstaste  und  drücken.


Mit Navigationstaste  auswählen und  drücken.

Zugangscode eingeben (aus DECT Manager beziehen) und Softkey  drücken. Warten bis die Registrierung erfolgt ist.








Menü

Im Ruhezustand Softkey  drücken um das Menü zu sehen. Mit der Navigationstaste den gewünschten Menüpunkt auswählen und mit Softkey  bestätigen (oder  drücken).


























Weitere Softkeys können weitere Optionen zur Verfügung stellen.

Um eine Menüstufe zurückzugehen oder das Menü zu verlassen  drücken.

Menüliste

Hauptmenü	Menüpunkt/Tab	Optionen (wenn verfügbar)
 Kontakte	Kontakte persönliches Telefonbuch	
 Zentrales Telefonbuch	Zentrale Verzeichnisse	
 Anrufe	 Alle Anrufe	
	 Angenommene Rufe	
	 Ausgehende Rufe	
	 Verpasste Rufe	

NEC ML440 Kurzanleitung

Hauptmenü	Menüpunkt/Tab	Optionen (wenn verfügbar)
 Verbindung	 Registrieren	
	 Registrierung aufheben	
 Einstellungen	 Zeit & Datum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zeitformat ➤ Datumsformat
	 Sprache	<ul style="list-style-type: none"> ➤ English ➤ Español ➤ Deutsch ➤ Français ➤ Italiano ➤ Nederlands ➤ Português ➤ Dansk ➤ Svenska ➤ Polski ➤ Norsk
	 LED Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> ➤ LED grün ➤ LED gelb
	 Energiesparmodus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 0 .. 60 Sek.
	 Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Automatische Tastensperre ➤ PIN ändern
	 Name des Mobilteils	
	 Einstellung zurücksetzen	
	 Status	
	 Autom. Antwort	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Normal ➤ Beliebige Taste ➤ Automatisch
	 Stilles Aufladen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aus ➤ Still ➤ Still
	 Audioeinstellungen	 Anruflautstärke
 Tonmelodie		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melodie 1 .. 6
 Alarmlautstärke		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 7 Stufen
 Alarmton		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melodie 1 .. 6
 Vibrationsalarm		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aus ➤ Vibration dann Klingeln ➤ Nur Vibration ➤ Vibration und Klingeln
 Tastenton		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Still ➤ Klick ➤ Ton
 Bestätigungston		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ein ➤ Aus
 Warnung Reichweite		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ein ➤ Aus
 Aufladeton		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ein ➤ Aus
 Wecker	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wecker ➤ Wiederkehrender Alarm ➤ Schlummerzeit 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Speichern ➤ Aus ➤ 4...10 Minuten