

Business Mobility (IP) DECT

DECT G566 Mobilteil

Benutzerhandbuch



Datum: November 2016

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen wurden mit größter Sorgfalt im Hinblick auf Richtigkeit und Vollständigkeit erfasst. Sollten Sie Fehler oder Auslassungen bemerken oder Verbesserungsvorschläge für dieses Handbuch haben, so kontaktieren Sie uns bitte unter:

NEC Nederland B.V.
P.O. BOX 32
1200 JD HILVERSUM
THE NETHERLAND

© NEC Nederland B.V. 2016

Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Einwilligung des Urhebers gestattet. Alle in dieser Anleitung genannten Marken und Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss

NEC behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen an den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Produkten oder am Benutzerhandbuch selbst vorzunehmen.

Revisionsverlauf

November 2016

Erstellung dieses Benutzerhandbuchs.

Inhalt

Inhalt

Haftungsausschluss	3
Revisionsverlauf	4
Inhalt	5
Einführung.....	10
Anmerkungen zur Nutzung des Mobilteils.....	10
Notruffunktion (SOS-Taste)	10
Erste Schritte	11
Einsetzen des Akkupacks	11
Aufstellen der Ladestation.....	11
Aufladen des Akkus	12
Aufladen des Ersatzakkus	12
Hinweise zum Aufladen	12
Lade- und Betriebszeiten	12
Ladeanzeige.....	13
Tasten und Display-Bereiche des Mobilteils	14
Tasten des Mobilteils	15
Display.....	18
Symbolzeile	19
Uhrzeit- & Datumsbereich.....	20
Dialogbereich.....	20
Softkey-Zeile	24
In diesem Handbuch verwendete Bezeichnungen	25

Allgemeine Funktionen	28
Einschalten des Mobilteils	28
Ausschalten des Mobilteils	28
Tastensperre	28
Sperren oder Entsperren	28
Anruffunktionen.....	29
Einen Anruf tätigen	29
Eine Nummer wählen	29
Verwendung der Wahlvorbereitung	29
Verwendung des zentralen oder privaten Telefonverzeichnisses ¹	29
Nutzung der Kurzwahlfunktion	30
Notruf absetzen	30
Einen Anruf annehmen	30
Einen Anruf im normalen Modus annehmen	30
Einen Anruf durch beliebige Taste annehmen	30
Automatische Anrufannahme	31
Stummschalten des Klingeltons bei eingehendem Anruf	31
Abweisen eines eingehenden Anrufs	31
Einstellungen während eines Gespräches bearbeiten	31
Anpassen der Gesprächslautstärke (Hörmuschel/Lautspr./Headset)	31
Stummschalten während eines Gespräches	31
Aktivierung & Deaktivierung des Lautsprechers (Umschaltfunktion)	31
Halten und Vermitteln	32
Wahl des Vermittlungszieles und Übergabe	32
Verwendung des zentralen / privaten Telefonverz. zur Vermittlung	33
Gespräch im Vermittlungszustand zurückholen	33
Anrufliste	34
Mögliche Aktionen in der Anrufliste	35
Anrufliste öffnen	35
Anruflisteneintrags einsehen	35
Nummer des Anruflisteneintrags wählen	35
Nummer des Anruflisteneintrags bearbeiten und anschließend wählen	36
Name/Nummer aus Anrufliste in Kontaktliste speichern	36
Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen	38
Nummer in den Anruferfilter übertragen	39
Eintrag löschen	40
Alle Einträge löschen	41

Kontakte	42
Neuen Kontakt hinzufügen	42
Kontakt bearbeiten	43
Kontakt Löschen	44
Alle Kontakte löschen.....	44
Kurzwahlfunktion	45
Kontakt dem Anruferfilter hinzufügen	46
Nachrichten	47
Normale, dringende und Notfallnachrichten	47
Normale Nachrichten	47
Dringende Nachrichten	47
Notfallnachrichten	47
Empfangsbestätigung.....	48
Nachrichtenliste voll.....	48
Untermenüpunkte Nachrichtenmenü	48
Nachrichtenmenü öffnen	49
Mögliche Aktionen im Menü Nachrichten	49
Nachricht lesen	49
Neue Nachricht/Entwurf schreiben und speichern.....	50
Neue Nachricht/Entwurf schreiben und senden.....	50
Nachricht weiterleiten.....	53
Eingehende Nachrichten beantworten	53
Nachricht löschen	54
Alle Nachrichten löschen.....	54
Absender in Kontaktliste speichern	55
Nummer des Absenders zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen	55
Nachrichteneinstellungen	56
Kalender	57
Kalender öffnen	57
Kalenderformat ändern (Wochen-/Monatsansicht).....	57
Heutigen Terminplan öffnen.....	57
Terminplan für einen bestimmten Tag öffnen	58
Termin hinzufügen	58
Termin öffnen	60
Termin bearbeiten.....	61
Termin kopieren	61
Termin löschen	61

Zusätzliche Funktionen (Zubehör)	62
Rechner	62
Stoppuhr	63
Alarmer / Wecker	64
Alarmer/Wecker öffnen	64
Täglichen Alarm/Wecker zuweisen oder bearbeiten	64
Täglichen Alarm/Wecker ausschalten	64
Wiederkehrenden Alarm/Wecker zuweisen oder bearbeiten	65
Wiederkehrenden Alarm/Wecker ausschalten	66
Schlummerintervall (Snooze) einstellen	66
Telefoneinstellungen	67
Einstellungsmenü öffnen	67
Allgemeine Einstellungen	68
Lautlos-Modus	69
Uhrzeit und Datum einstellen	69
Sprache einstellen	72
Verknüpfungen konfigurieren	72
LEDs konfigurieren	73
Sicherheitsoptionen	74
Dem Mobilteil einen Namen zuweisen	78
Einstellungen zurücksetzen	78
Statusinformationen anzeigen	79
Klingeltöne (normal & lautlos)	80
Eingehender Anruf	83
Nachrichtentöne	86
Alarmer/Wecker	89
Rückmeldung	92
Display-Einstellungen	94
Hintergrundbild auswählen	94
Startbildschirm auswählen	95
Stromspareinstellungen	96
Anrufeinstellungen	97
Statistikanzeige	98
Anrufannahmemodus konfigurieren	98
Anruferfilter konfigurieren	99
Notrufeinstellungen	105
Stilles Laden	109
Zeit bis „Anruf verpasst“ festlegen	110
Voicemail-System	111
Voicemail-Zugriffsnummer eintragen	111
Verbindung	112
Auswahl DECT-System	113

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREI GELASSEN

Einführung

Siehe auch folgende Dokumente:

- Allgemeine Informationen zu DECT-Mobilteilen
- Kurzanleitung G566

Anmerkungen zur Nutzung des Mobilteils

Da das DECT-Mobilteil G566 wie alle schnurlosen Telefone Funksignale zur Kommunikation verwendet, kann keine lückenlose Konnektivität gewährleistet werden. Bei besonders wichtigen Anrufen (z.B. in medizinischen Notfällen) wird daher empfohlen, sich nicht ausschließlich auf DECT-Mobilteile zu verlassen.

Notruffunktion (SOS-Taste)

Die Notruffunktion des G566 ersetzt nicht die Beaufsichtigung durch eine Begleitperson wie z.B. einen Kollegen oder sonstige Personen. In kritischen, lebensbedrohlichen oder Notfallsituationen, ist daher sicherzustellen, dass mehrere Personen anwesend sind oder entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Erste Schritte

Einsetzen des Akkupacks

1. Legen Sie das Mobilteil mit dem Display nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Schieben Sie den Verschluss am unteren Ende des Batteriefachdeckels nach oben, ziehen Sie den Deck zu sich hin und heben Sie den Deckel gleichzeitig an.
3. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs.
4. Legen Sie den Akkupack in das Batteriefach ein.
5. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf.

Aufstellen der Ladestation

1. Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene Fläche.
2. Schließen Sie den Micro-B USB-Stecker an den Anschluss (auf der Rückseite) der Ladestation an.
3. Schließen Sie den Typ A USB-Stecker an das USB-Netzgerät an.
4. Schließen Sie das Netzgerät an eine Steckdose an.
5. Stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation, siehe [Abbildung 1](#).



Abbildung 1: G566d und G566s in der Desktop-Ladestation

Aufladen des Akkus

Stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation, siehe [Abbildung 1](#). Auf dem Display erscheint für einige Sekunden folgende Meldung:

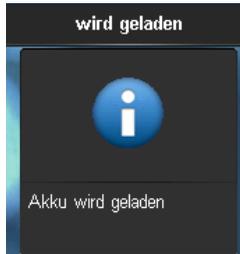


Abbildung 2: Akkuladeanzeige

<i>Hinweis:</i>	Das ausgeschaltete Mobilteil schaltet sich automatisch ein, wenn es auf die Ladestation gestellt wird.
------------------------	--

Aufladen des Ersatzakkus

Die Desktop-Ladestation des G566 kann verwendet werden, um ein Ersatzakkupack für das G566 aufzuladen. Hierzu:

1. Legen Sie das Ersatzakkupack in den Ersatzakku-Steckplatz ein (mit der Oberseite nach unten und dem Text des Akkupacks nach vorne).
2. Schieben Sie das Ersatzakkupack unter die Kunststoffhalterung, sodass es nicht verrutschen kann.

Hinweise zum Aufladen

Bitte machen Sie sich hierzu mit dem entsprechenden Abschnitt der Allgemeinen Informationen zum DECT-Mobilteil vertraut.


Lade- und Betriebszeiten

Die Ladezeit eines vollständig entladenen Akkus beträgt 7 Stunden (bei Nutzung des Ersatzakku-Steckplatzes können die Ladezeiten länger sein). Mit vollständig aufgeladenem Akku beträgt die maximale Gesprächsdauer 16 Stunden und die Standby-Zeit 160 Stunden.

Ladeanzeige

Der Ladestatus des Akkus wird am oberen Rand des Displays angezeigt:

Tabelle 1: Symbole für den Akkuladestatus

Symbol	Ladestatus
	Fast leer
	Weniger als 10 %
	10 bis 20 %
	20 bis 90 % (je länger der grüne Balken, desto höher der Ladestatus)
	Vollständig geladen (mehr als 90 %)

Ist der Akku fast entladen, ertönt ein Warnsignal und auf dem Display erscheint, sofern kein Anruf getätigt wird, folgende Meldung:

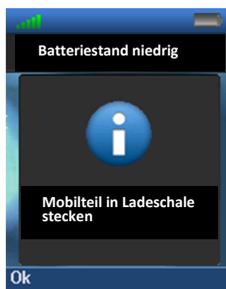


Abbildung 3: Anzeige: Akku schwach

Während diese Nachricht angezeigt wird können Sie keine Anrufe tätigen.

Tasten und Display-Bereiche des Mobilteils

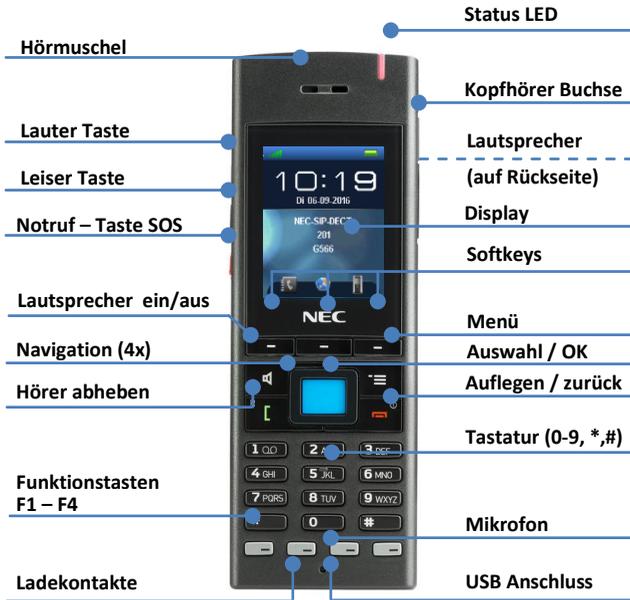


Abbildung 4: Elemente des G566 (Vorderansicht)



Abbildung 5: Elemente des G566 (Seitenansicht)

Tasten des Mobilteils

Tabelle 2: Tasten des Mobilteils

Taste		Beschreibung
LINKER SOFTKEY		Taste zur Ausführung der links unten im Display angezeigten Aktion.
MITTLERER SOFTKEY		Taste zur Ausführung der unten in der Mitte des Displays angezeigten Aktion.
RECHTER SOFTKEY		Taste zur Ausführung der rechts unten im Display angezeigten Aktion.
OBEN		<p>Mit den Navigationstasten können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – das gewünschte Menüsymbol oder -element auswählen; – den Cursor bewegen; – ggf. einen Wert verändern (erhöhen/verringern); – die jeweils zugewiesene Kurzwahlfunktion wählen.
UNTEN		
LINKS		
RECHTS		
OK		
ANRUFEN		Abheben und Anfrage tätigen /Anruf halten /Anrufe verbinden und zurückholen.

Tabelle 2: Tasten des Mobilteils

Taste		Beschreibung
AUFLEGEN / CLR		<p>Mit der Abbrechen-Taste „CLR“ können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Auflegen; – zum vorherigen Schritt im Menü zurückkehren; – das Mobilteil ausschalten (gedrückt halten); – das Mobilteil einschalten.
LAUT-SPRE- CHER		Abheben und Anfrage im Freisprechmodus tätigen.
MENÜ		Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie in das Hauptmenü.
SOS		Durch Gedrückthalten der SOS-Taste wird ein Notruf ausgelöst (je nach Einstellung).
LAUTER		Lautstärke des Mobilteils erhöhen.
LEISER		Lautstärke des Mobilteils reduzieren.
1–9		<p>Mit den Tasten 1 – 9 können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – einer Nummer eine Ziffer hinzufügen; – einen Buchstaben einfügen; – Eine Kurzwahlnummer wählen

Tabelle 2: Tasten des Mobilteils

Taste		Beschreibung
0		Mit der Taste 0 können Sie: <ul style="list-style-type: none"> – einer Nummer eine 0 hinzufügen; – einen Buchstaben einfügen.
*		Mit der Taste * können Sie: <ul style="list-style-type: none"> – einer Nummer einen * hinzufügen; – einen Buchstaben einfügen; – ein Dezimaltrennzeichen einfügen (Rechner).
#		Mit der Taste # können Sie: <ul style="list-style-type: none"> – einer Nummer eine # hinzufügen; – durch Gedrückthalten der Taste (mind. 2 Sekunden) zwischen normal und lautlos (Klingeltöne & Alarme) wählen. – im Modus „Bearbeiten“ zwischen Groß- und Kleinschreibung (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Zahlen).
LEITUNGS- TASTEN (F1 – F4)		Mit den vier Leitungstasten können Sie: <ul style="list-style-type: none"> – eine Kurzwahlnummer wählen; – die jeweils zugewiesene Shortcut - Funktion wählen.

Display

Abbildung 6 zeigt die vier Display-Bereiche:

- Symbolzeile
- Uhrzeit- & Datumsbereich
- Dialogbereich
- Softkey-Zeile



Abbildung 6: Display-Fenster

Symbolzeile

In der Symbolzeile wird der Status des Mobilteils angezeigt.

Tabelle 3: Symbole in der Symbolzeile

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke (immer sichtbar)
	Neue Textnachricht wurde empfangen
	Sprachnachricht wurde empfangen
	Tastensperre aktiviert
	Alarm/Wecker aktiviert
	Entgangene Anrufe
	Klingelton aktiviert
	Lautlos
	Anrufilter aktiviert
	Akkuladestatus Für Akkustatussymbole siehe Tabelle 1 .

Uhrzeit- & Datumsbereich

Der Uhrzeit- und Datumsbereich mit der aktuellen Uhrzeit und dem Datum wird nur im Standby-Modus angezeigt. In sämtlichen anderen Modi erscheinen diese Informationen im Dialogbereich (siehe nächster Absatz).

Dialogbereich

Im Dialogbereich werden je nach aktivem Betriebsmodus verschiedene Informationen angezeigt:

Standby-Modus

Im Standby-Modus erscheinen im Dialogbereich Informationen zum Namen des DECT-Systems, der Verzeichnisnummer (DNR) des Mobilteils usw.



Abbildung 7: Standby-Fenster

Anruf-Modus

Im Anruf-Modus werden im Dialogbereich Informationen zum Anruf, wie z.B. Nummer und Name des Anrufers / Gesprächspartners sowie Statussymbole angezeigt (siehe [Tabelle 4](#) und [Tabelle 5](#)).

Tabelle 4: Symbole im Anruf-Modus

Symbol	Beschreibung
	Eingehender Anruf. <i>Es werden nacheinander ein bis drei grüne „Balken“ ein- und ausgeblendet.</i>
	Getätigter Anruf. <i>Es werden nacheinander ein bis drei blaue „Balken“ ein- und ausgeblendet.</i>

Tabelle 5: Gesprächssymbole

Symbol	Beschreibung
	Anruf während eines Gesprächs. <i>Anruf wird <u>durch</u> dieses Telefon getätigt.</i>
	Anruf während eines Gesprächs. <i>Anruf geht <u>auf</u> diesem Telefon ein.</i>
	Lautsprecher aktiviert.
	Mikrofon stummgeschaltet, Lautsprecher aktiviert.
	Mikrofon stummgeschaltet, Lautsprecher deaktiviert.

Erste Schritte

Dialog-Modus

Im Dialog-Modus werden im Display Informationen zu verpassten Anrufen (siehe [Abbildung 8](#)), Nachrichten, Menü-Einstellungen, Warnungen usw. angezeigt (z.B. folgende Abbildung).



Abbildung 8: Beispiele Dialog-Modus

Menü-Modus

Im Menü-Modus werden im Dialogbereich Menü-Symbole oder Menü-Abschnitte (Tabs) und die jeweiligen Menü-Punkte angezeigt. Z. B.:



Abbildung 9: Hauptmenü und Menü Allgemeine Einstellungen

Bearbeitungsmodus

Im Bearbeitungsmodus kann der Dialogbereich zur Eingabe von Ziffern (z.B. für Telefonnummern) und Text (z.B. beim Bearbeiten von Kontaktinformationen) verwendet werden:

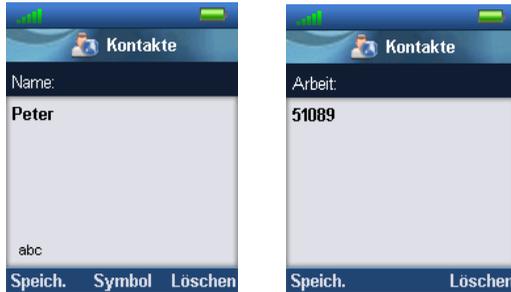


Abbildung 10: Bearbeiten des Namen und der Nummer eines Kontakts

[Tabelle 6](#) zeigt die Tasten und deren Buchstaben-, Zahlen- oder Symbol-Belegung.

Neben den physikalischen Softkeys kann zur Eingabe von (Symbol-) Zeichen im Bearbeitungsmodus auch der **Symbol**-Softkey verwendet werden.

In diesem Handbuch verwendete Bezeichnungen



Hauptmenü-Symbole werden verwendet, um den ausgewählten Menüpunkt anzuzeigen. Mit den **NAVIGATIONS**-Tasten wird der entsprechende Menüpunkt ausgewählt.




Eine grau-weiße Box mit Text zeigt den ausgewählten Menüpunkt an. Mit den **NAVIGATIONS**-Tasten **OBEN** bzw. **UNTEN** wird der entsprechende Menüpunkt ausgewählt.



Eine weiße Box mit dunkelblauem Balken, der Text enthält, zeigt an, dass die Eingabe von Text oder einer Nummer erforderlich ist. Mithilfe der **NAVIGATIONS**-Tasten und des Tastenfelds können die erforderlichen Informationen eingegeben werden.



Eine dunkle Box mit einem Fragezeichen zeigt an, dass eine durch den Nutzer zu beantwortende Anfrage aussteht. Zur Beantwortung drücken Sie bitte den entsprechenden Softkey.

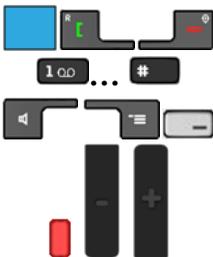

Angegebene Taste drücken.



Ein Softkey wird als blaue Box mit Text angezeigt.



Diese drei Symbole sind besondere Softkeys (im Standby-Modus verfügbar).

Wählen Sie den entsprechenden Softkey, um die eingblendete Aktion auszuführen:



Linker Softkey



Mittlerer Softkey



Rechter Softkey



Zum Eingeben oder Bearbeiten einer Nummer, eines Datums, Namens oder Texts nutzen Sie bitte die **NAVIGATIONS**-Tasten bzw. das Tastenfeld:

- Verwenden Sie das Tastenfeld, um eine oder mehrere Ziffern (0 – 9, * und #) oder Zeichen einzufügen.
- Zum Löschen einer Ziffer oder Zeichens drücken Sie den Softkey: 
- Mit den Navigationstasten kann der Cursor an die gewünschte Position bewegt werden.
- Mit den Navigationstasten Oben bzw. Unten kann der Wert eines ausgewählten Feldes erhöht oder reduziert werden.



Betätigen Sie (eine der) **NAVIGATIONS**-Tasten.



Betätigen Sie die **NAVIGATIONS**-Taste **LINKS** bzw. **RECHTS**.



Betätigen Sie die **NAVIGATIONS**-Taste **OBEN** bzw. **UNTEN**.

[...]ⁿ

Angezeigte(n) Taste/Softkey einmal oder mehrmals drücken.

Optionale Schritte:

Die folgenden Schritte sind optional (und werden durch eine **blaue** Linie gekennzeichnet), d.h.:

- der Nutzer kann sie überspringen ODER
- sie stehen dem Nutzer nicht zur Verfügung.

Die nachfolgenden Aktionen (Schritte) sind an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die Bedingung steht vor dem Pfeil, die nächste auszuführende Aktion wird durch die angezeigte Ziffer definiert (hier: **1**).

Sind mehrere Aktionen als Aktions-Reihe auszuführen, so werden diese mit einer **orange-farbenen** Linie vor den Aktionen markiert.

Allgemeine Funktionen

Einschalten des Mobilteils

1. 

Ausschalten des Mobilteils

1.  > 3 Sekunden
2. 

Tastensperre

HINWEIS:

Sie können die Notrufnummern 110 und 112 auch dann wählen, wenn die Tastensperre aktiviert ist.

Durch die Tastensperre wird die **NOTRUF**-Taste nicht gesperrt.

HINWEIS:

Die Notrufnummern setzen gegebenenfalls eine Anpassung der Programmierung in der Telefonanlage voraus!

Sperren oder Entsperren

1. 
2. 

In den Einstellungen kann außerdem die automatische Tastensperre aktiviert werden.

Anruffunktionen

Einen Anruf tätigen

Eine Nummer wählen

- 
-  Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.

Verwendung der Wahlvorbereitung

-   Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.
- 

Verwendung des zentralen oder privaten Telefonverzeichnisses¹

-  oder 

Optionale Schritte:

-   Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

- 

-  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

Optionale Schritte:

-  Wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

-  oder

 Anrufen

stützt oder Sie das Zugriffstool für das zentrale Telefonverzeichnis verwenden.

¹Das zentrale Verzeichnis ist nur verfügbar, wenn Ihr Kommunikationssystem dies unterstützt

Anruffunktionen

Nutzung der Kurzwahlfunktion

1.  ... 
oder  Lange Gedrückthalten

Notruf absetzen

Siehe auch [Notrufeinstellungen \(Seite 105\)](#).

1. 

Einen Anruf annehmen

Einen Anruf im normalen Modus annehmen

1.  Lautsprecher aus
oder
1.  Lautsprecher aktiviert

Einen Anruf durch beliebige Taste annehmen

Siehe auch [Anrufannahmemodus konfigurieren \(Seite 98\)](#)

1.    ...   
 oder  Lautsprecher aus
oder
1.  Lautsprecher an

Automatische Anrufannahme

Siehe auch [Anrufannahmemodus konfigurieren \(Seite 98\)](#).

Zur Annahme eines eingehenden Anrufs ist keine manuelle Eingabe erforderlich.

Stummschalten des Klingeltons bei eingehendem Anruf

1. 

Abweisen eines eingehenden Anrufs

1. 

Einstellungen während eines Gesprächs bearbeiten

Anpassen der Gesprächslautstärke (Hörmuschel/Lautspr./Headset)



Die Lautstärkeeinstellung wird für zukünftige Gespräche gespeichert.

Stummschalten während eines Gesprächs

Deaktivierung des Mikrofons (stummschalten)

1. 

Aktivierung des Mikrofons (Stummschaltung deaktivieren)

1. 

Aktivierung & Deaktivierung des Lautsprechers (Umschaltfunktion)

1. 

Durch Nutzung des Lautsprechers kann sich die Sprachqualität unter Umständen verschlechtern. Ihr DECT-Mobilteil ist kein vollwertiger Ersatz für ein Konferenzgerät!

Halten und Vermitteln

Wahl des Vermittlungszieles und Übergabe

1.  Legen Sie ihr Gespräch auf Halten.
2.  Geben Sie die Rufnummer des Vermittlungszieles ein.

Optionale Schritte:

3. Auf Antwort des Vermittlungszieles warten.
4.  Durch Auflegen wird das Gespräch übergeben

Verwendung des zentralen / privaten Telefonverz. zur Vermittlung

1. 
2.  Kontakte oder
Haupttelefonbuch
3. **Auswahl**

Optionale Schritte:

4.   Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.
5. **OK**
6.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

Optionale Schritte:

7.  Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
8.  oder **Anrufen**

Optionale Schritte:

9. Auf Antwort des Vermittlungszieles warten
10. 

Gespräch im Vermittlungszustand zurückholen

Um das Gespräch vor der erfolgten Vermittlung zurückzuholen:

1. 

Anrufliste

Tabelle 7: Art der Anrufe und zugehörige Tabs

Anrufliste	Art des Anrufes	
	Symbol	Tab
Alle Anrufe		 Alle Anrufe
Angenommene Anrufe		 Angenommene Rufe
Ausgehende Anrufe		 Ausgehende Rufe
Verpasste Anrufe (unbeantwortet oder abgewiesen)		 Verpasste Rufe (eine Kombi-Liste)
Verpasste Anrufe (Anruffilter)		



Abbildung 11: Anruflisten

Mögliche Aktionen in der Anrufliste

Anrufliste öffnen

1.



2.



Anrufdetails einsehen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.



3.



Nummer des Anruflisteneintrags wählen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.




oder



Anrufliste

Nummer des Anruflisteneintrags bearbeiten und anschließend wählen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.  Mehr

3.   Vor Anruf bearb.

4.  Auswahl

5.   Bearbeiten Sie die Nummer.

6.  oder  Anrufen


Name/Nummer aus Anrufliste in Kontaktliste speichern

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.  Mehr

3.   Als Kontakt speich.

4.  Auswahl

Optionale Schritte:

5.   Name:
Michael

6.  Edit

7.   Geben Sie den Namen ein /
bearbeiten Sie den Namen.

8.

Speich.

9.



Arbeit:

Mobil:

Privat:

Andere:

10.

Hinzu

Optionale Schritte:

11.



Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.

12.

Speich.

Optionale Schritte:

13.



Tonmelodie:
Standard

14.

Edit

Standard

15.



Melodie 1

:

:

Melodie 20

16.

Auswahl

17.

Speich.

18.



Ja

Anrufliste

19. []ⁿ

Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen

Öffnen Sie die Anrufliste:  oder  oder  oder 

1.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2. **Mehr**

3.  zu Kontakt hinzu

4. **Auswahl**

5.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

6. **Hinzu**

7.  Arbeit:
Mobil:
Privat:
Andere:

8. **Speich.** oder **Ersetzen**

Optionale Schritte:

9.  Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.

10. **Speich.**

11. **Speich.**


12.  Eintrag in Meilen Telefonbuch speichern?

Ja

13. []ⁿ

Nummer in den Anruferfilter übertragen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.  Mehr

3.  In Anruffilt. Speich.

4.  Auswahl

Optionale Schritte:

5.   Geben Sie die Nummer ein/bearbeiten Sie die Nummer.

6.  Speich.

Optionale Schritte:

7.   Geben Sie den Namen ein/bearbeiten Sie den Namen.

8.  Speich.

9.  In Anruffilt. speich.
?
Aktuelles Element im Anruferfilter speichern?
Ja Nein


10.  Ja

11. []ⁿ

Anrufliste

Eintrag löschen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

2.



3.



Eintrag löschen

4.



5.



6.



7.




Einträge der Liste verpasster Anrufe werden auch von der Liste gelöscht, wenn:

- Sie einen Anruf von einer mit dem Eintrag verbundenen Nummer annehmen (Eintrag wird in die Liste **entgegenkommener** Anrufe verschoben)
- Sie eine mit dem Eintrag verbundene Nummer wählen (Eintrag wird in die Liste **der getätigten** Anrufe verschoben).

Alle Einträge löschen

Öffnen Sie die Anrufliste:



1. **Mehr**

2.  **Alle Einträge löschen**

3. **Auswahl**

4. 

5. **Ja**

6. []ⁿ

Kontakte

Neuen Kontakt hinzufügen

1. 
2. **Mehr**
3.  **Kontakt hinzufügen**
4. **Auswahl**
5.  **Name:**
6. **Edit**
7. 
8. **Speich.**
9.  **Arbeit:**
Mobil:
Privat:
Andere:
10. **Edit**
11. 
12. **Speich.**



Optionale Schritte:

13.



Tonmelodie:
Standard

14.

Edit

15.



Standard

Melodie 1

:

:

Tonmelodie:
Standard

Hinweis:

*Die aktuelle Einstellung
ist mit einem blauen
Punkt markiert (●).*

16.

Auswahl

17.

Speich.

18.



Ja

19.



Kontakt bearbeiten

1.



2.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.


3.

Edit

Fahren Sie analog zum [Hinzufügen eines neuen Kontakts \(Seite 42\)](#) ab Schritt 5 fort.

Kontakte

Kontakt Löschen

1. 
2.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
3. 
4.  Kontakt löschen
5. 
6. 
7. []ⁿ

Alle Kontakte löschen

1. 
2. 
3.  Alle Kontakt. lösch.
4. 
5. 
6. 
7. 
8. []ⁿ

Kurzwahlfunktion

Siehe auch [Verwendung der Kurzwahlfunktion \(Seite 30\)](#).

Hinweis: Bei der **Kurzwahlfunktion** wird nur die erste dem Kontakt zugewiesene Nummer in der Reihenfolge **Arbeit, Mobil, Privat** und **Sonstige** verwendet.

Hinzufügen, Ersetzen oder Löschen eines Kurzwahlkontakts

1. 
2.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
3.  Mehr
4.  Kurzwahl
5.  Auswahl
6. 

#1
Franz Müller

- ① Hinzu
- ② Ersetzen
- ③ Löschen

① Hinzu

7.  Hinzu
8. []ⁿ

② Ersetzen

7.  Ersetzen
8. []ⁿ

③ Löschen

7.  Löschen
8. []ⁿ

¹# = Tasten 2 bis 9 oder F1,F2,F3 und F4 als Kurzwahlziele

Kontakte

Kontakt dem Anruferfilter hinzufügen

1. 
2.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
3. 
4.  In Anruflist. Speich.
5. 
6. 
7. 
8.  ⁿ

Nachrichten

Normale, dringende und Notfallnachrichten

Das System unterscheidet zwischen **normalen**, **dringenden** und **Notfall**-Nachrichten.

Hinweis: Es ist nicht möglich, eine **Notfall**-Nachricht von Ihrem DECT-Mobilteil zu senden. Notfall-Nachrichten können nur über einen zentralen Alarmserver verschickt werden.

Normale Nachrichten

Bei eingehenden **normalen Nachrichten** ertönt der für normale Nachrichten eingestellte Klingelton. Empfangen Sie während eines Gesprächs eine normale Nachricht, ertönt ein kurzer Hinweiston.

Dringende Nachrichten

Dringende Nachrichten werden sofort auf dem Display angezeigt.

Bei eingehenden **dringenden Nachrichten** ertönt der für dringende Nachrichten eingestellte Klingelton. Die Klingeltonlautstärke wird stufenweise bis zur Maximallautstärke erhöht. Empfangen Sie während eines Gesprächs eine dringende Nachricht, ertönt wiederholt ein kurzer Hinweiston.

Notfallnachrichten

Notfallnachrichten werden sofort auf dem Display angezeigt.

Bei eingehenden **Notfallnachrichten** ertönt der für Notfallnachrichten eingestellte Klingelton. Die Klingeltonlautstärke wird stufenweise bis zur Maximallautstärke erhöht. Empfangen Sie während eines Gesprächs eine Notfallnachricht, ertönt wiederholt ein stetig lauter werdender, kurzer Hinweiston.

Nachrichten

Empfangsbestätigung

Der Empfang von dringenden und Notfallnachrichten muss bestätigt werden. Wird der Empfang nicht innerhalb von 60 Sekunden bestätigt, erhält der Absender eine Benachrichtigung, dass die Nachricht nicht übermittelt wurde.

Empfangsbestätigung:

Positiv:  oder 

Negativ:  oder 

Nachrichtenliste voll



Hinweis:

Wird diese Warnmeldung angezeigt, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Löschen Sie Nachrichten oder setzen Sie die Option **Alte Nachrichten überschreiben auf Ein** – siehe [Nachrichteneinstellungen \(Seite 56\)](#).

Untermenüpunkte Nachrichtenmenü

Das **Nachrichten**-Menü enthält verschiedene Untermenüpunkte:

Tabelle 8: Untermenüpunkte Nachrichtenmenü

Beschreibung	Untermenü
Neue Nachrichten und Entwürfe	 Neu und Entwurf
Posteingang	 Posteingang
Gesendete Nachrichten	 Gesendete Nachr.
Einstellungen	 Einstellungen

Nachrichtenmenü öffnen

1. 
2.  
3. **Auswahl**
4.   = 
 = 
 = 
 = 

Mögliche Aktionen im Menü Nachrichten

Nachricht lesen

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü



, oder

1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

2. **Auswahl**

Optionale Schritte:

3.  Im Nachrichtentext scrollen.

4. []ⁿ

Nachrichten

Neue Nachricht/Entwurf schreiben und speichern

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1. **Neue** oder

1a.



Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

1b.

Auswahl

2.



3.



4.



Ja

5.



Neue Nachricht/Entwurf schreiben und senden

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1. **Neue** oder

1a.



Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

1b.

Auswahl

2.



3.

Senden

4.



Normal

Dringend

5.

Auswahl

6. 
 - Kontakte → ❶
 - Nummer eingeben → ❷
 - An mehrere senden → ❸
 - Haupttelefonbuch → ❹

❶ Kontakte

7. Auswahl

8.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

9. Senden

Optionale Schritte:

10. OK

11. []ⁿ

❷ Nummer eingeben

7. Auswahl

8.   

9. Senden

Optionale Schritte:

10. OK

11. []ⁿ

3 An mehrere senden

7.

Auswahl

8.



Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

Optionale Schritte:

9.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer innerhalb des Kontakts aus.

10.

Senden

Optionale Schritte:

11.

OK

12.

[]ⁿ

4 Haupttelefonbuch

7.

Auswahl

8.



Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

9.

Senden

Optionale Schritte:

10.



Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

11.

Senden

Optionale Schritte:

12.

OK


13.

[]ⁿ

Nachricht weiterleiten



Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

2. **Auswahl**

3. **Mehr**

4.  

Optionale Schritte:

5.   

6. Fahren Sie analog zu [Neue Nachricht/Entwurf schreiben und senden \(Seite 50\)](#) ab Schritt 3 fort.


Eingehende Nachrichten beantworten

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:




1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

2. **Antwort**

3.   

4. **Senden**

5.  


6. **Auswahl**

Optionale Schritte:

7. **OK**

8. ⁿ

Nachrichten



Nachricht löschen

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü



1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

2. 

4.  

5. 

6. 




7. ]ⁿ

Alle Nachrichten löschen

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü



1. 

2.  

3. 

4. 



5. ]ⁿ

Absender in Kontaktliste speichern

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:




1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
2.  Mehr
3.  Als Kontakt speich.
4.  Auswahl
5. Fahren Sie analog zu [Name/Nummer in Kontaktliste speichern \(Seite 36\)](#) ab Schritt 5 fort.

Nummer des Absenders zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1.  Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
2.  Mehr
3.  zu Kontakt hinzu
4.  Auswahl
5. Fahren Sie analog zu [Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen \(Seite 38\)](#) ab Schritt 5 fort.


Nachrichteneinstellungen

Die folgenden Nachrichtenoptionen können **ein**- oder **aus**geschaltet werden:

- **Alte Nachrichten überschreiben** - Mit dieser Einstellung legen Sie fest, was geschieht, wenn eine neue Nachricht auf dem Mobilteil eingeht während der Nachrichtenspeicher voll ist:
 - **Ein**: Die älteste, auf dem Mobilteil gespeicherte Nachricht wird überschrieben.
 - **Aus**: Die neue Nachricht wird nicht gespeichert. **Dringende** oder **Notfall**-Nachrichten werden auf dem Display angezeigt; **normale** Nachrichten werden abgewiesen.
- **Gesendete Nachrichten** - Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob gesendete Nachrichten auf dem Mobilteil gespeichert werden (**ein**) oder nicht (**aus**).
- **Anzeige** - Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob **normale** Nachrichten sofort bei Empfang angezeigt werden (**ein**) oder nicht (**aus**).
- **Autom. Antwortnachr.** – Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.
- **Stille Antwortnachr.** – Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.

Öffnen Sie das Nachrichtenmenü:



1. 

Alte überschreib?	oder
Ges. Nachrichten	oder
Anzeige	
2. 

Ein	oder	Aus
------------	------	------------
3. []ⁿ

Kalender

Kalender öffnen

1. 
2.  
3. **Auswahl**

Kalenderformat ändern (Wochen-/Monatsansicht)

Öffnen Sie den Kalender

1. **Mehr**
2.  **Woche anzeigen**
Monat anzeigen
3. **Auswahl**
4. []ⁿ

Heutigen Terminplan öffnen

Öffnen Sie den Kalender

1. **Mehr**
2.  **Gehe zu Heute**
3. **Auswahl**
4. **Anzeig**

Kalender

Terminplan für einen bestimmten Tag öffnen

Öffnen Sie den Kalender

1. Mehr
2.  Gehe zu Datum
3. Auswahl
4.   
5. Auswahl
6. Anzeig

Termin hinzufügen

Öffnen Sie den Kalender

1. Hinzu
2.   
3. Speich.
4.   
5. Speich.
6. 

Dauer	15 Minuten	} ❶
15 Minuten	30 Minuten	
30 Minuten	1 Stunde	
1 Stunde	2 Stunden	
2 Stunden	4 Stunden	
4 Stunden	Andere	
Andere	Andere	→ ❷

1

7. **Auswahl**

Fahren Sie mit Schritt 12 fort.

2

7. **Auswahl**



9. **Speich.**



11. **Speich.**



13. **Speich.**



15. **Speich.**

16.



- Bei Beginn
- 5 Minuten
- 10 Minuten
- 15 Minuten
- 30 Minuten
- 1 Stunde
- Andere

3

4

3

17. Auswahl

18. []ⁿ

4

17. Auswahl

18.   

19. Speich.

20.   


21. Speich.

22. []ⁿ

Termin öffnen

Hinweis: Tage, an denen Termine anstehen, sind mit einem roten Punkt in der rechten, unteren Ecke der Datumsanzeige gekennzeichnet.

Öffnen Sie den Tag/das Datum, an dem der Termin ansteht, über den Befehl „[Heutigen Terminplan öffnen/Terminplan für einen bestimmten Tag öffnen](#)“.

1. 

Wählen Sie den gewünschten Termin aus.

2. Anzeig


Termin bearbeiten

Öffnen Sie den Termin

1. 
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen analog zur Vorgehensweise „[Termin hinzufügen](#)“ ([Seite 58](#)) ab Schritt 2 vor.


Termin kopieren

Öffnen Sie den Termin

1. 
2.  
3. 
4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen analog zur Vorgehensweise „[Termin hinzufügen](#)“ ([Seite58](#)) ab Schritt 2 vor.

Termin löschen

Öffnen Sie den Termin

1. 
2.  
3. 
4. 

5. ]ⁿ

Zusätzliche Funktionen (Zubehör)

Rechner

Im **Rechner**-Modus können Sie mit der Taste:



einen Dezimalpunkt einfügen



die ausgewählte Zahl in einen Prozentwert umwandeln

Umschalt

die Funktion der **NAVIGATIONS**-Tasten auswählen:

- Mathematische Operatoren.
- Drücken Sie die Pfeiltasten, um den Cursor an die gewünschte Position zu verschieben.

1.



2.



3.

Auswahl

4.



Taschenrechner

5.

Auswahl

6.



Geben Sie einen Wert ein / bearbeiten Sie den Wert

7.



Geben Sie einen mathematischen Operator ein/
bearbeiten Sie den mathematischen Operator
(+, x, ÷ und -)

8.



Geben Sie einen Wert ein / bearbeiten
Sie den Wert

9.



Drücken Sie diese Taste, um das Ergebnis zu
berechnen und anzuzeigen.

10.



$[\quad]^n$

Stoppuhr

1. 
2.  
3. **Auswahl**
4.  **Stoppuhr**
5. **Auswahl**

Verwendung der Softkeys im Stoppuhr-Modus:

Tabelle 9: Softkeys im Stoppuhr-Modus

Softkey	Beschreibung
Start	Neue Messung starten oder: gestoppte Messung fortsetzen.
Stopp	Messung stoppen.
Runde	Zwischenergebnis speichern und Messung fortsetzen.
Reset	Stoppuhr zurücksetzen (auf 0).

Alarmer / Wecker

Alarmer/Wecker öffnen

1. 
2.  
3. **Auswahl**
4.  **Alarmer**
5. **Auswahl**

Täglichen Alarm/Wecker zuweisen oder bearbeiten


Öffnen Sie das Menü Alarmer/Wecker

1.  **Alarm Aus** Neuen Alarm/Wecker zuweisen
Alarm HH:MM Bestehenden Alarm/Wecker bearbeiten
2. **Auswahl**
3.   
4. **Speich**
5. []ⁿ

Täglichen Alarm/Wecker ausschalten

Öffnen Sie das Menü Alarmer/Wecker

Zusätzliche Funktionen (Zubehör)

1.  Alarm
HH:MM
2. **Auswahl**
3. **Aus**
4. []n

Wiederkehrenden Alarm/Wecker zuweisen oder bearbeiten

Öffnen Sie das Menü Alarme/Wecker

1. 

Wiederkehr. Alarm
Aus
Wiederkehr Alarm
HH:MM

Neuen Alarm/Wecker zuweisen
Bestehenden Alarm/Wecker bearbeiten
2. **Auswahl**
3.   
4. **Speich**

Für die gewünschten Wochentage:

5. 


Wiederkehr. Regel	
<input type="checkbox"/>	Sonntag
<input checked="" type="checkbox"/>	Montag
<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstag
<input checked="" type="checkbox"/>	Mittwoch
<input checked="" type="checkbox"/>	Donnerstag
<input checked="" type="checkbox"/>	Freitag
<input type="checkbox"/>	Samstag
Markiere	Ok
6. **Markiere** oder **Demark**
7. **Ok**

Hinweis: (Bereits) ausgewählte Tage werden mit einem gekennzeichnet.

Zusätzliche Funktionen (Zubehör)

Wiederkehrenden Alarm/Wecker ausschalten

Öffnen Sie das Menü Alarme/Wecker

1.  Wiederkehr Alarm
HH:MM
2. Auswahl
3. Aus
4. []ⁿ

Schlummerintervall (Snooze) einstellen

Öffnen Sie das Menü Alarme/Wecker

1.  Schlummerzeit
10 Minuten
2. Auswahl
3.  1 Minute : 10 Minuten ***Hinweis:** Der aktuelle Wert ist mit einem blauen Punkt (●) markiert.*
4. Auswahl
5. []ⁿ

Telefoneinstellungen

Das Menü **Einstellungen** enthält verschiedene Untermenüpunkte:


Tabelle 10: Untermenüpunkte Einstellungen

Beschreibung	Untermenü
Allgemein	 Allgemein
Klingeltöne - normal	 Ton - normal
Klingeltöne - stumm	 Ton - Stumm
Display	 Anzeige
Anrufe	 Anrufe
Verbindung	 Verbindung

Einstellungsmenü öffnen

- 
-  
- Auswahl**
- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  | = |  |
| |  | = |  |
| |  | = |  |
| |  | = |  |
| |  | = |  |
| |  | = |  |

Tabelle 11: Allgemeine Einstellungen

Symbol	Beschreibung	Seite
	<ul style="list-style-type: none"> • Profil „Still“ ein-/ausschalten 	69
	<ul style="list-style-type: none"> • Uhrzeit & Datum einstellen 	70
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache einstellen 	72
	<ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfungen für Menüpunkte und Funktionen erstellen (durch Betätigen einer Navigationstaste) 	72
	<ul style="list-style-type: none"> • Einer der drei LED-Farben eine Funktion zuweisen 	73
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitseinstellungen: Telefonsperre, automatische Tastensperre, PIN-Code und Proxy-Passwort 	74
	<ul style="list-style-type: none"> • Namen des Mobilteils festlegen 	78
	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Hiervon nicht betroffen: Kontakte, PIN-Code, Proxy-Passwort und die Systemregistrierungen 	78
	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum Mobilteil anzeigen 	79

Lautlos-Modus

Ist der **Still-Modus aktiviert**, werden die Ton-Einstellungen des Modus **Ton - Stumm** verwendet, ist der Lautlos-Modus ausgeschaltet, werden die Ton-Einstellungen des Modus **Ton - normal** verwendet.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2.  oder 
3. ]n

Um schnell zwischen **Still-Modus** und **normalem Modus** hin- und herzuwechseln:

1.  Lange drücken

Uhrzeit und Datum einstellen

Hinweis: Wenn Ihr Kommunikationssystem Zeit- und Datuminformationen bereitstellt, werden manuelle Datums- und Zeiteingaben nur kurzfristig angezeigt und dann an die systemseitig vorgegebenen Datums- und Uhrzeitangaben angepasst.

Telefoneinstellungen

Uhrzeit einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  Zeit & Datum
2. **Auswahl**
3.  Zeit
11:15
4. **Auswahl**
5.   

Optionale Schritte:


6. **Format**
7.  
8. **Auswahl**
9. **Speich.**
10. []n

Hinweis: Das aktuell eingestellte Format ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Datum einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  Zeit & Datum
2. **Auswahl**
3.  Datum
05-08-2016
4. **Auswahl**
5.   

Optionale Schritte:

6. **Format**
7.  
8. **Auswahl**
9. **Speich.**
10. []ⁿ

Hinweis: Das aktuell eingestellte Format ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Telefoneinstellungen

Sprache einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  Sprache
Deutsch
2. **Auswahl**
3.  
4. **Auswahl**
5. []n

Hinweis: Die aktuell eingestellte Sprache ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Verknüpfungen konfigurieren

Verknüpfungen dienen dem schnellen Zugriff auf Menüpunkte.

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  Verknüpfungen
2. **Auswahl**
3.  
4. **Auswahl**



Hinweis: Die aktuell eingestellte Auswahl ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

6. **Auswahl**

7. []n

LEDs konfigurieren

Die **rote**, **grüne**, und **gelbe LED** zeigen dem Nutzer Folgendes an:

- **Verpasste Anrufe**
- **Nachricht**
- **Sprachmeldung**
- **Nachricht oder Sprachnachricht**
- **Niedrige Batterie**
- **Ladevorgang**
- **Stilles Aufladen**

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



2. **Auswahl**



4. **Auswahl**

TelefonEinstellungen

5.  

Hinweis: Die aktuell eingestellte Auswahl ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

6. **Auswahl**

7. []n

Sicherheitsoptionen

Telefonsperr konfigurieren

Bei aktivierter **Telefonsperr** werden Sie nach dem Einschalten des Mobilteils zur Eingabe des **PIN-Codes** aufgefordert.

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  

2. **Auswahl**

3.  

4. **Auswahl**

5.   
PIN Lieferzustand = 0000

6. **Ok**

7.  

Hinweis: Die aktuell eingestellte Auswahl ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

8. **Auswahl**

9. []n

Automatische Tastensperre konfigurieren

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  

2. **Auswahl**

3.  

4. **Auswahl**

5.  

Hinweis: Die aktuell eingestellte Auswahl ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

6. **Auswahl**

7. []n


Telefoneinstellungen

PIN-Code ändern

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5.   

PIN Lieferzustand
= 0000
6. 
7.   
8. 
9.   
10. 
11.  $]^n$

Proxy-Passwort ändern

Zur Änderung des **Proxy-Passworts**, das zur SIP-Authentifizierung verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.  
4. 

Optionale Schritte:

5.   
6. 
7.   
8. 
9.   
10. 
11. ]ⁿ

TelefonEinstellungen

Dem Mobilteil einen Namen zuweisen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  
2. 
3.   
4. 
5. ]ⁿ

Einstellungen zurücksetzen

Alle **Benutzereinstellungen** werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  
2. 
3.   
4. 
5.  
6. 
7. ]ⁿ

Statusinformationen anzeigen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



2.

Auswahl

3.



```
Ladezustand:
66%
RSRP:
88%
SW/ Version:
04.04 Branch: 1809
04-04-2016 18:11
HW/ Version:
6
IMEI:
015A.DC.A3.0D
Freier Speicher:
2656 bytes
DEC-T:
Frequenz:
1800-1900MHz
Mode:
NT
Leistungsebene:
24 dBm
```

Hinweis:

Diese Abbildung fasst die Informationen über drei Bildschirmseiten zusammen.

4.

OK

5.



Tabelle 12: Klingeltoneinstellungen

Symbol	Beschreibung	Seite
 Ankommender Ruf	<p>Klingeltoneinstellungen für: Ankommender Ruf:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anruflautstärke (Laustärke gilt für alle folgenden Anrufmelodien).• Externer Anruf - Melodie für Anrufe von einer externen Quelle.• Interner Anruf - Melodie für Anrufe von einer internen Quelle.• Unbekannter Anruf - Melodie für Anrufe einer unbekanntenen Quelle.• Gruppenruf - Melodie für Anrufe aus einer Gruppe.• Direktruf - Melodie für Anrufe über Intercom.• Notruf - Melodie für eingehende Notrufe.• Automatischer Rückruf - Melodie für automatische Rückrufe.• Lautstärke -erhöhen - Einstellung zur graduellen Erhöhung der Klingeltonlautstärke.• Vibrationsalarm - Einstellung der Optionen für Vibrationsalarm bei Anrufen.	83

Tabelle 12: Klingeltoneinstellungen (Fortsetzung)

Symbol	Beschreibung	Seite
 Nachrichtenanzeige	<p style="text-align: center;">Klingeltoneinstellungen für: Eingehenden Nachrichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarmlautstärke (Laustärke gilt für alle folgenden Alarmmelodien). • Alarm normal - Melodie für normale Nachrichten. • Alarm dringend - Melodie für dringende Nachrichten • Alarm Notruf - Melodie für Notfall-Nachrichten. • Alarmlautstärke ansteig. - Einstellung zur graduellen Erhöhung der Alarmlautstärke. • Vibrationsalarm - Einstellung der Optionen für Vibrationsalarm bei Nachrichten. 	<p><u>86</u></p>

Tabelle 12: Klingeltoneinstellungen (Fortsetzung)

Symbol	Beschreibung	Seite
 Alarme	<p>Klingeltoneinstellungen für: Alarme/Wecker (für Kalender und Alarme/Wecker):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarmlautstärke (Laustärke gilt für die folgende Alarmmelodie). • Alarmmelodie - Melodie für die Alarmmelodie. • Alarmlautst. erhöh. - Einstellung zur graduellen Erhöhung der Alarm-/Wecker Lautstärke. • Vibrationsalarm - Einstellung der Optionen für Vibrationsalarm bei Alarme/Wecker. 	89
 Rückmeldung	<p>Klingeltoneinstellungen für: Tastenton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tastenton - Einstellung des Tastenquittungstones beim Betätigen einer Taste. • Bestätigungston - Einstellung des Tons bei erfolgreicher Änderung von Einstellungen. • Warnung Reichweite - Einstellung des Tons bei Verlassen der Funkfeldabdeckung. • Aufladeton - Einstellung des Tons wenn das Mobilteil in die Ladestation gesteckt wird. 	92

Eingehender Anruf

Klingeltonlautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.



Ankommender Ruf

2.

Auswahl

3.



Anruflautstärke
n

4.

Auswahl

5.



oder



6.

OK

7.



Telefoneinstellungen

Klingeltonmelodie einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.



Ankommender Ruf

2.

Auswahl

3.



Externer Anruf
Melodie

oder

Interner Anruf
Melodie

oder

Unbekannter Anruf
Melodie

4.

Auswahl

5.



Melodie 1
:
:
:
Melodie 20

Hinweis: Die aktuell ein-
gestellte Melodie ist mit einem
blauen Punkt markiert (●).

Optionale Schritte:

6.

Abspiel.

7.

Stopp

8.

Auswahl

9.

[]ⁿ

Ansteigende Klingeltonlautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.  
2. 
3.  
4.  oder 
5. ]ⁿ


Vibrationsalarm einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.  
2. 
3.  
4. 
5.  
6. 
7. ]ⁿ

Hinweis: Die aktuell eingestellte Methode ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Telefoneinstellungen

Nachrichtentöne

Lautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



oder



1.



 Nachrichtenanzeige

2.

Auswahl

3.



 Alarmlautstärke

4.

Auswahl

5.



oder



6.

OK

7.

[]ⁿ

Nachrichtentonmelodie einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Nachrichtenanzeige

2.

Auswahl

3.



Alarm normal
Melodie

oder

Alarm dringend
Melodie

oder

Alarm Notruf
Melodie

4.

Auswahl

5.



Melodie 1
:
:
:
Melodie 20

Hinweis: Die aktuell ein-gestellte Melodie ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Optionale Schritte:

6.

Abspiel.

7.

Stopp

8.

Auswahl


9.


[]ⁿ

Telefoneinstellungen

Ansteigende Lautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:





1.  
2. 
3.  
4.  oder 
5.  ⁿ

Vibrationsalarm einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5.  
6. 
7.  ⁿ

Hinweis: Die aktuell eingestellte Methode ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Alarmer/Wecker

Lautstärke einstellen

Öffnen Sie das Einstellungs-menü:



oder



1.



2.

Auswahl

3.



4.

Auswahl

5.



oder



6.

OK

7.



TelefonEinstellungen

Alarm-/Wecktonmelodie einstellen


Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



2.

Auswahl


3.



4.

Auswahl

5.

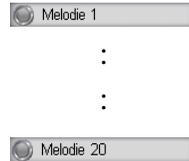

Hinweis: Die aktuell ein-gestellte Melodie ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Optionale Schritte:

6.

Abspiel.

7.

Stopp

8.

Auswahl

9.



Ansteigende Lautstärke Wecker einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Alarmer

2.

Auswahl

3.



Lautstärke erhöh.
Ein

4.

Aus

oder

Ein

5.



Vibrationsalarm Wecker einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Alarmer

2.

Auswahl

3.



Vibrationsalarm
Aus

4.

Auswahl

5.



Aus
 Vibr. dann Klingeln
 Nur Vibration
 Vibr. und Klingeln

Hinweis: Die aktuell ein-gestellte Methode ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

6.

Auswahl

7.



TelefonEinstellungen

Rückmeldung

Tastenquittungston einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Rückmeldung

2.

Auswahl

3.



Still

Klick

Ton

Hinweis: Die aktuell eingestellte Methode ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

4.

Auswahl

5.



Bestätigungston einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Rückmeldung

2.

Auswahl

3.



Bestätigungston
Aus

4.

Aus

oder

Ein

5.



Reichweitenalarm einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Rückmeldung

2.

Auswahl

3.



WarnungReichweite
Aus

4.

Aus

oder

Ein

5.



Aufladeton einstellen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



oder



1.



Rückmeldung

2.

Auswahl

3.



Aufladeton
Ein

4.

Aus

oder

Ein

5.



Display-Einstellungen

Tabelle 1: Display-Einstellungen

Symbol	Beschreibung	Seite
	<ul style="list-style-type: none">Einstellung des Hintergrundbildes im Standby-Modus.	94
	<ul style="list-style-type: none">Einstellung des Startbildschirmes beim Hochfahren des Mobilteils.	95
	<ul style="list-style-type: none">Einstellung der Zeitintervalle, nach denen das Display gedimmt wird / sich dann abschaltet.	96

Hintergrundbild auswählen

Um ein anderes **Hintergrundbild** als den **Standardhintergrund** auszuwählen: Kontaktieren Sie bitte Ihren System-Administrator.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



-  
- 
-  

Hinweis: Der aktuell eingestellte Hintergrund ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Optionale Schritte:

- 
- 
- 
- ]ⁿ

Startbildschirm auswählen

Um einen anderen **Startbildschirm** als den **Standard-** oder **NEC-**Startbildschirm auszuwählen: Kontaktieren Sie bitte Ihren System-Administrator

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



2.



3.



Hinweis: Der aktuell eingestellte Startbildschirm ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Optionale Schritte:

4.



5.



6.



7.



Telefoneinstellungen

Stromspareinstellungen

Das Display Ihres DECT-Mobilteils hat drei Helligkeitsstufen:

- Display ein;
- Display gedimmt;
- Display aus.



Abbildung 12: Helligkeitsstufen: ein, gedimmt und aus

Die Helligkeitsstufen können helfen, Strom zu sparen und werden je nach gewählter **Stromspareinstellung** angepasst.

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.



3.



Damit sich der Bildschirm nie ganz ausschaltet, setzen Sie den zweiten Wert auf 0.

4.



5.



Anruferinstellungen

Tabelle 2: Anruferinstellungen


Symbol	Beschreibung	Seite
 Einheiten 0.06:16 3	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige von Informationen zur Gesprächszeit und zur Nachrichtenzahl. 	98
 Antwortmodus Normal	<ul style="list-style-type: none"> Legt fest, wie eingehende Anrufe angenommen werden: <ul style="list-style-type: none"> Normal über  oder  Drücken einer beliebigen Taste Automatisch (Autom. Antwort) 	98
 Anruffilter Filter aus	<ul style="list-style-type: none"> Blockieren oder Akzeptieren von Anrufen vordefinierter Anrufer. 	99
 Notruf Ein	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurierung der Notruf-Funktion: Gedrückthalten der SOS-Taste wählt eine Nummer oder sendet eine Textnachricht. 	105
 Stilles Aufladen Aus	<ul style="list-style-type: none"> Legt fest, wie das Mobilteil reagiert, wenn ein Anruf kommt und es in der Ladestation steckt. 	109
 Verpasste Anr. Zeit 10 sek.	<ul style="list-style-type: none"> Legt fest, ab wann ein nicht angenommener Anruf auf die Liste verpasster Anrufe gesetzt wird 	110
 Sprachmeld. Numm. Leer	<ul style="list-style-type: none"> Konfigurierung Voicemail-Nummer 	111

TelefonEinstellungen

Statistikanzeige

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.   oder


Optionale Schritte:

4. 
5.  
6. ]ⁿ

Anrufannahemodus konfigurieren

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5. ]ⁿ

Hinweis: Der aktuell eingestellte Modus ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

Anruferfilter konfigurieren

Eintrag dem Anruferfilter hinzufügen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:




1.  
2. **Auswahl**
3.  
4. **Auswahl**
5. **Hinzu**
6.  

1 Kontakt suchen

7. **Auswahl**
8.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
9. **Auswahl**
10. 
11. []ⁿ

② Nummer eingeben

7. **Auswahl**
8.  
9. **Speich.**
10.  
11. **Speich.**
12. 
Ja
13. []ⁿ


③ Haupttelefonbuch

7. **Auswahl**
8.  Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.
9. **OK**
10.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
11. **Auswahl**
12. 
Ja
13. []ⁿ

Eintrag des Anruferfilters bearbeiten

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5. 
6.  
7. 
8.  Wählen Sie das gewünschte Detail aus.
9. 

Fahren Sie analog zur Vorgehensweise „[Eintrag dem Anruferfilter hinzufügen](#)“ (Seite 99) ② **“Eingabe der Nummer“** ab Schritt 8 fort.

Telefoneinstellungen

Eintrag aus Anruferfilter löschen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:




1.  
2. **Auswahl**
3.  
4. **Auswahl**
5. **Mehr**
6.  
7. **Auswahl**
8.  Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
9. **Auswahl**
10. 
Ja
11. []n

Alle Einträge aus Anruferfilter löschen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.  
2. 
3.  
4. 
5. 
6.  
7. 
8. 


9.  
10. 
11. ]ⁿ

TelefonEinstellungen

Anruferfilter aktivieren

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
 2. 
 3.  
 4. 
 5.  → Nur Anrufe von im **Anruferfilter** eingetragenen Nummern annehmen.
  → Anrufe von im **Anruferfilter** eingetragenen Nummern abweisen.
 → **Anruferfilter** deaktiviert.
- Hinweis: Der aktuell eingestellte Modus ist mit einem blauen Punkt markiert (●)*
6. 
 7. 

Notrufeinstellungen

Notrufnummer zuweisen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.  
2. **Auswahl**
3.  
4. **Auswahl**
6.  

① Kontakt suchen

7. **Auswahl**
8.  Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.
9. **Auswahl**
10. []ⁿ

② Nummer eingeben

7.

Auswahl

8.



Wird keine Nummer eingetragen, ist die **Notruf**-Funktion deaktiviert.

9.

Speich.

10.



③ Haupttelefonbuch

7.

Auswahl

8.



Geben Sie den/die ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein.

9.

OK

10.



Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

11.

Auswahl

12.



Notruf- Textnachricht zuweisen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



Notruf
Aus

2.

Auswahl

3.



Nachricht

4.

Auswahl

5.



Nachricht
—
Abc 960

Um einen Sprachanruf zu tätigen, darf **keine** Notruf-Nachricht festgelegt worden sein.

6.

Speich.

7.



TelefonEinstellungen

Notruf (SOS) – Taste Ansprechverzögerungszeit

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.

Auswahl


3.



4.

Auswahl

5.

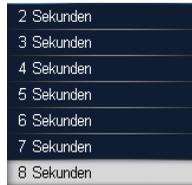

6.

Auswahl

7.



Hinweis: Legen Sie hier die Zeit in Sekunden fest, die man die SOS Taste gedrückt halten muss, bevor der Notruf aktiviert wird. Die eingestellte Zeit ist grau hinterlegt. (Hier 8 Sekunden).

Stilles Laden

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:



1.



2.

Auswahl

3.



→ **Stilles Laden** deaktiviert.



→ Während des Ladens in der Ladestation vom System trennen.



→ Während des Ladens in der Ladestation Klingeltöne (und Vibrationsalarm) deaktivieren

Hinweis: Der aktuell eingestellte Modus ist mit einem blauen Punkt markiert (●)

4.

Auswahl

5.



Telefoneinstellungen

Zeit bis „Anruf verpasst“ festlegen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



↳ **Verpasste Anr. Zeit**
10 sek.

2.

Auswahl

3.



4.

Speich.

5.



Vocicemail-System

Mit der Vocicemail-Funktion können von Anrufern hinterlassene Sprachnachrichten abgehört werden.* Sie erhalten eine Voicemail, wenn:

- Ihr Mobilteil ausgeschaltet ist
- Ihr Mobilteil „besetzt“ war
- Ihr Mobilteil keinen Empfang hatte

Neue Voicemail-Nachrichten werden Ihnen nur einmal angezeigt, d.h. wenn ein Anrufer die erste neue Nachricht auf Ihrer Mailbox hinterlässt. Es erscheint ein Voicemail Symbol () in der Symbolzeile. Es wird nach dem Abhören der Nachricht ausgeblendet.

* Ihr Kommunikationssystem muss hierfür die Voicemail-Funktion unterstützen.

Vocicemail-Zugriffsnummer eintragen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü:




-  
- 
-  
- 
- 

Tabelle 3: Verbindung

Symbol	Beschreibung	Seite
	<ul style="list-style-type: none">• Mobilteil an einem DECT-System anmelden. Kontaktieren Sie bitte Ihren System-Administrator.	=
	<ul style="list-style-type: none">• Mobilteil von einem DECT-System abmelden. Kontaktieren Sie bitte Ihren System-Administrator.	=
	<ul style="list-style-type: none">• Auswahl, welches DECT-System verwendet werden soll (nur möglich, wenn das Mobilteil an mehreren DECT-Systemen angemeldet ist).	113

Auswahl DECT-System

Öffnen Sie das Einstellungs Menü:



1.



Netzwahl

2.

Auswahl

3.

Auto. Auswahl

→ Ihr Mobilteil wählt automatisch ein DECT-System aus.



NEC-SIP-DECT

→ Wählen Sie das gewünschte DECT-System aus (hier z. B. **NEC SIP DECT**).

Hinweis: Die aktuell eingestellte Option ist mit einem blauen Punkt markiert (●).

4.

Auswahl

5.



DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREI GELASSEN