

Bedienungsanleitung

inMail Voicemailboxen für analoge Telefone

SV8100 / SL1100



Inhalt

Einführung.....	3
Umleitungen zur Mailbox einschalten.....	3
Löschen (Rücksetzen) der gebräuchlichsten Leistungsmerkmale (auch Umleitungen zur Mailbox)	4
Zugriff auf Ihre Mailbox (Nachrichten abhören, Begrüßungstexte aufnehmen, Optionen etc.)	4
Übersicht der Mailboxbedienung mit Zifferncodes (weiße Ziffern in den schwarzen Feldern).....	5

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von NEC entschieden haben.

Das hohe Innovationsniveau des Kommunikationssystems UNIVERGE SV8100 von NEC wird durch ständige Weiterentwicklung der Leistungsmerkmale und der Bedienung gewährleistet. Daraus und durch die flexible Einrichtung des Systems können sich Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrem System ergeben. Insbesondere Servicecodes können kundenorientiert angepasst werden. Auch Irrtümer können wir nicht ganz ausschließen. Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine Ansprüche hergeleitet werden können.

Einführung

Das NEC Mailboxsystem „InMail“ ist sehr flexibel und bietet über die begleitenden Sprachhinweise mit Ansage der zu wählenden Ziffern vielfältige Bedienoptionen. Durch Auflegen des Hörers können Sie das Mailboxsystem jederzeit verlassen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des Mailboxsystems aufmerksam durch. Legen Sie die Anleitung griffbereit an einen sicheren Ort.

Trotz höchster Sorgfalt können sich auf Grund ständiger Weiterentwicklung oder abweichender Systemprogrammierung Unterschiede zum beschriebenen Leistungsumfang oder zur Bedienung ergeben.

Einige Leistungsmerkmale (z.B. Anzahl der Kanäle für gleichzeitigen Mailboxzugriff oder Nachsenden von Nachrichten per E-Mail) sind optional und erfordern zusätzliche Lizenzen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an ihren Systemadministrator oder an den NEC Fachhändler.

Wichtige Hinweise:





Im Normalfall ist die interne Rufnummer ihrer Nebenstelle auch die Nummer ihrer Mailbox.

Bei **NEC SL 1100** Systemen ist die Gruppen- oder auch Pilotrufnummer für den allgemeinen Zugang zur InMail normalerweise **555**.


Bei **NEC SV 8100** System die Gruppen- oder auch Pilotrufnummer für den allgemeinen Zugang zur InMail normalerweise **9999**.

Umleitungen zur Mailbox einschalten

Die Aktivierung der Rufumleitung von Anrufen zu Ihrer Mailbox kann sowohl durch die Systemprogrammierung als auch manuell gesteuert werden. Manuell nutzen Sie hierzu die normalen Servicecodes für Anrufumleitungen, wobei das Ziel die Gruppen-Pilotrufnummer der Voicemail ist. Nach manueller Aktivierung hören Sie als Hinweis auf eine bestehende Rufumleitung einen Sonderwählton. Liegt eine neue Nachricht für Sie vor, hören Sie einen Besetztton.

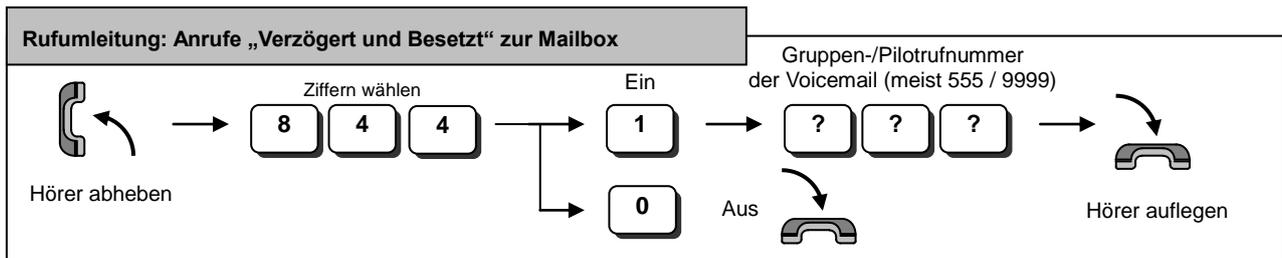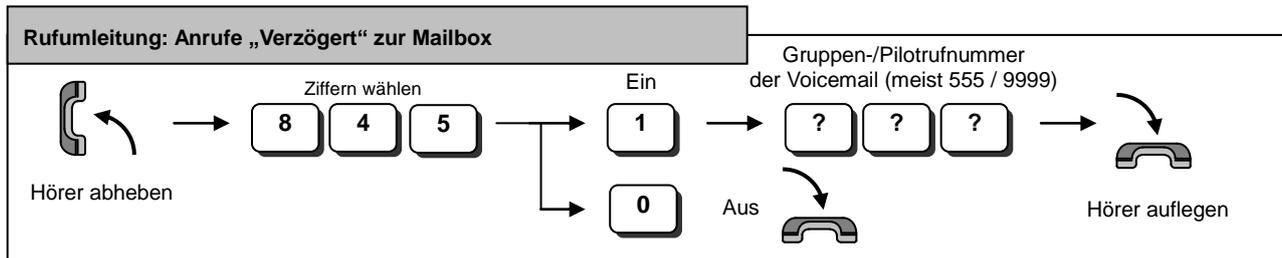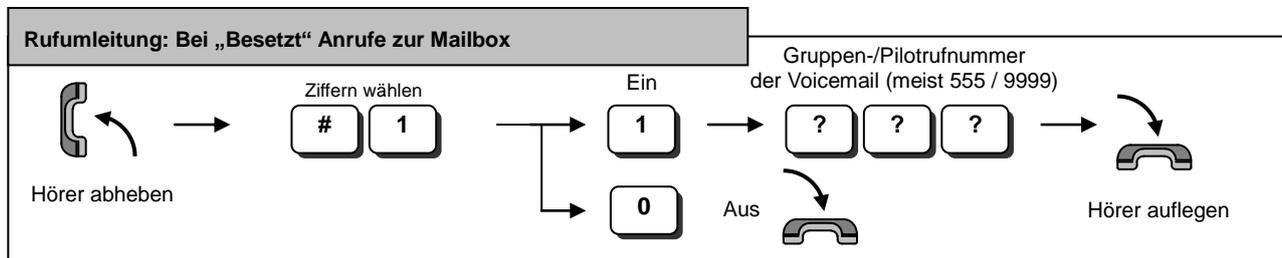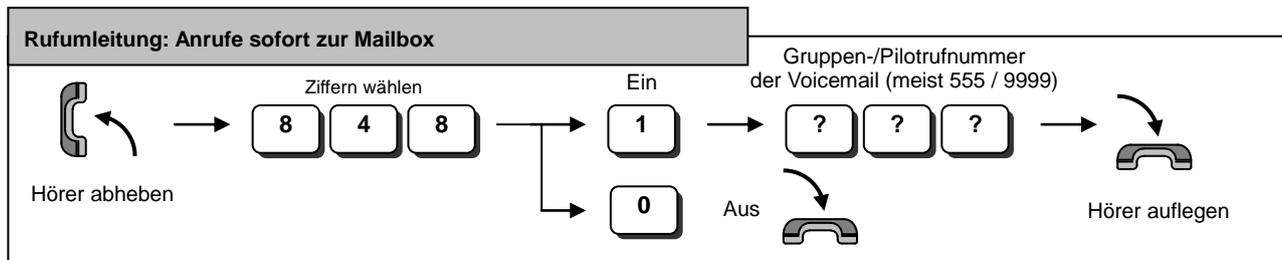

Löschen (Rücksetzen) der gebräuchlichsten Leistungsmerkmale (auch Umleitungen zur Mailbox)

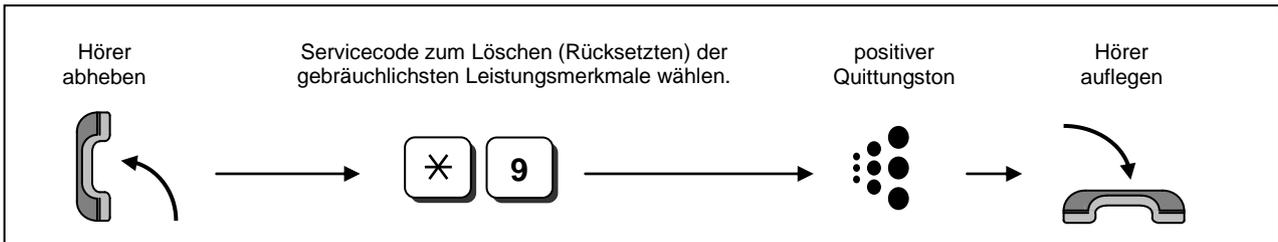


• Manchmal kommt es vor, dass man unbeabsichtigt diverse Leistungsmerkmale aktiviert hat und sich das Telefon nicht wie erwartet verhält. Mit diesem Servicecode können Sie die gebräuchlichsten Leistungsmerkmale wie z.B. Rufumleitungen, Rückrufe, Mitteilung wartet, Ruhe vor dem Telefon etc. „auf einen Schlag“ löschen bzw. zurücksetzen.

Zugriff auf Ihre Mailbox (Nachrichten abhören, Begrüßungstexte aufnehmen, Optionen etc.)

Der Zugriff auf Ihre Mailbox kann sowohl von Ihrer eigenen Nebenstelle aus, von fremden Nebenstellen und auch von „extern“ „aus der Ferne“ geschehen. Denken Sie diesbezüglich an die Einrichtung und Aktivierung eines Passwortes.

Für analoge Teilnehmer erfolgt der Zugriff über die Wahl der Gruppen- oder Pilotrufnummer des Systems. Die Gruppen- oder auch Pilotrufnummer für den allgemeinen Zugang zum Mailboxsystem ist normalerweise 555 (NEC SL1100) oder 9999 (NEC SV8100). Danach müssen Sie die Nummer der Mailbox eingeben auf die Sie zugreifen wollen und, falls aktiviert, das Passwort für diese Mailbox.

Das Vorliegen neuer Nachrichten wird durch eine Art „Besetztton“ signalisiert, sobald Sie den Hörer abheben. Trotz dieses Besetzttones anstelle des normalen internen Wählzeichens können Sie natürlich auch wie gewohnt intern und extern telefonieren.

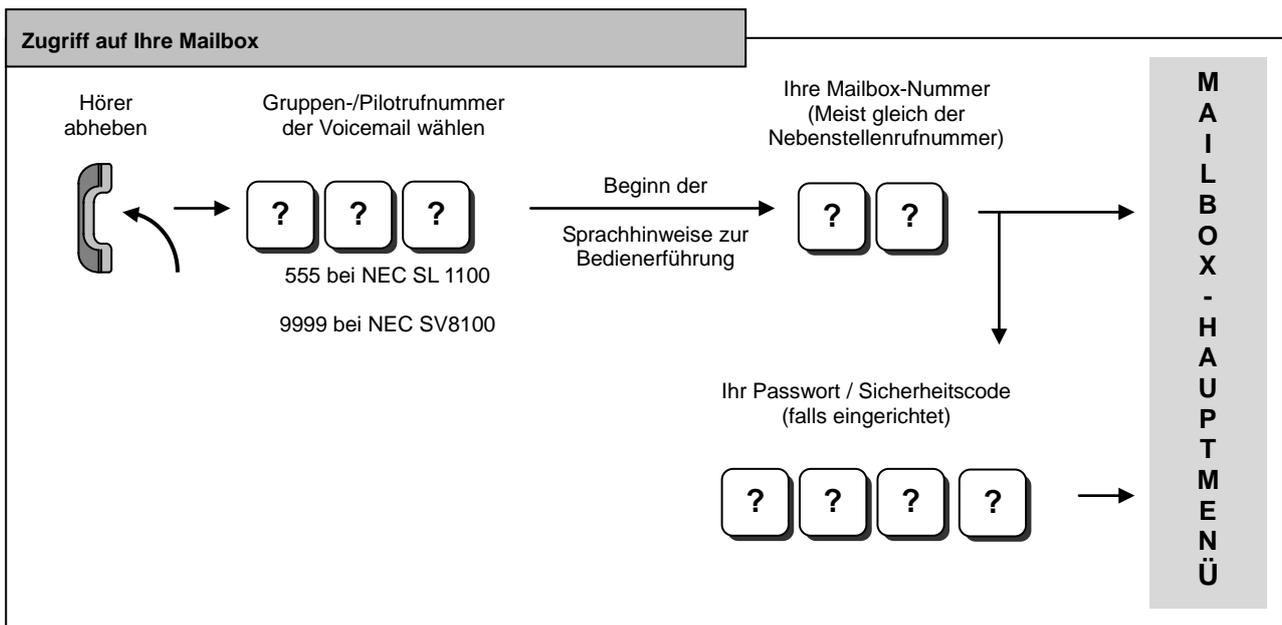

Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht der Bedienoptionen mit den zugehörigen Zifferncodes in den schwarzen Feldern. Die Zifferncodes leiten sich von den Englischen Begriffen der Bedienoption ab (z.B für „Hören“ eine 5, da das „L“ im Englischen „Listen“ der Zifferntaste 5 zugeordnet ist. Detailliertere Informationen zu den Leistungsmerkmalen, deren Erklärung und weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung der Systemtelefone für das InMail-Mailboxsystem.

Achten Sie als Nutzer von analogen Telefonen besonders aufmerksam auf die Sprachhinweise des Systems, da an analogen Endgeräten keine Hinweise zur Bedienung per Display gegeben werden können.

Bitte prüfen Sie gelegentlich, ob die Begrüßungsansagen (Begr1 / Begr2 / Begr3) aufgenommen und passend aktiv sind!

Übersicht der Mailboxbedienung mit Zifferncodes (weiße Ziffern in den schwarzen Feldern)

