

Business Mobility (IP) DECT

DECT-Mobilteile G355, G955 und I755

Bedienungsanleitung



Herausgeber

NEC Unified Solutions Nederland B.V.
HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Datum: Oktober 2009

Bei der Erstellung des vorliegenden Handbuchs haben wir uns nach besten Kräften bemüht, die Genauigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen sicherzustellen. Sollten Sie Vorschläge zur Verbesserung des Handbuchs, so teilen Sie uns diese bitte mit:

NEC Unified Solutions Nederland B.V.
P.O. BOX 32
1200 JD HILVERSUM
THE NETHERLANDS

Hinweis (Haftungsausschluss)

NEC Unified Solutions behält sich das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen der Produkte in der Bedienungsanleitung jederzeit vorzunehmen, ohne Verpflichtung diese Änderungen anzukündigen oder zu Kennzeichnen.

Die Bilder, Icons, Screenshots und Diagramme in diesem Handbuch wurden vom DECT-Mobilteil G955 entnommen und sind möglicherweise etwas anders für das G355 und das DECT-Mobilteil I755.

Revision history

June, 2008

Creation of the User Manual for the G355 and G955 DECT Handsets. User Manual based on software version 1.30

July, 2008

New features of Feature Pack 1 added:

- Possible to select sending a message to a Central directory contact.
- Introduction of Proxy password.
- Possible to use vibrator and ring more or less at the same time.
- Warning on incorrectly placed MEM card added.

August, 2008

New features of Feature Pack 2 added:

- Possible to determine whether normal message are displayed immediately upon receipt or not.
- Set up of enquiry call using the Central Directory feature possible.
- New options Auto answer message and Silent answer message introduced.
- New option Ring pattern times introduced.

March 2009

- I755 added.
- Norwegian as language option included.
- Ring pattern time changed to Missed call time.

May 2009

- Warning on incorrectly inserted memory card adjusted.
- User Manual based on Software version 01.72.

July 2009

- Correct I755 Charger Rack adapter included.

Inhalt

Hinweis (Haftungsausschluss)	3
Revision history	4
Inhalt	5
Einführung	12
Funktionsübersicht	12
Hinweise für den Benutzer	12
Verwendung des I755 in Umgebungen mit Metall- Partikeln	13
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	15
Empfindliche electroniche Geräte	15
Wichtige Information zu den Akkus	15
Regulatory Information Europa	17
Declaration of conformity	17
Informationen zur Produktbeseitigung	21
Für Länder in der Europäischen Union	21
Für Länder außerhalb der Europäischen Union.....	22
Battery disposal information.....	22
Erste Schritte	23
Einlegen des Akku-Packs (G355 and G955).....	23
Einlegen des Akku-Packs (I755)	24
Installation des Ladegeräts	25
Laden der Akkus	25
Richtlinien für das Laden.....	27
Ladezeit und Betriebsdauer	27
Ladedisplay	28
Ein- oder Ausschalten des Mobilteils	29
Displaybereiche und Mobilteiltasten.....	30
Symbolzeile	31
Dialogbereich	33
<i>Freizustand</i>	33

<i>Anrufmodus</i>	36
<i>Dialogmodus</i>	39
<i>Modus Menü</i>	41
<i>Modus Bearbeiten</i>	42
Funktionstastenzeile.....	47
Sperrern und Freigeben der Tastatur.....	47
Konfiguration des DECT-Systems	49
Zugreifen auf das Menü Konnektivität.....	49
Anmelden des Mobilteils bei einem DECT-System.....	50
Manuelle Auswahl des DECT-Systems.....	52
Aktivieren der automatischen DECT-System-Auswahl .	53
Beenden einer Registrierung	54
Bearbeiten des Namens des Systems und der Telefonnummer.....	55
Anruffunktionen	57
Ausführen eines Anrufs.....	57
Eine Nummer wählen.....	57
Über den Wahlvorbereitungsmodus.....	58
Mit Hilfe der Kurzwahl	59
Über den Lautsprecher.....	59
Eine Telefonnummer über das private Telefonbuch oder das zentrale Haupttelefonbuch wählen.....	60
Einen Notruf ausführen	61
Mandown Anruf (nur 1755)	62
Annehmen eines Anrufs	62
Einen Anruf im normalen Modus annehmen.....	62
Einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen ...	63
Modus Auto-Abheben.....	63
Den Rufton stummschalten.....	63
Einen Anruf abweisen	63
Ändern der Einstellungen während eines Anrufs	64
Die Lautstärke des Headsets oder des Lautsprechers einstellen	64
Das Mobilteil während eines Anrufs stummschalten	64
Weiterleiten eines Anrufs	65
Voice Mail	66
Auf Voice Mail zugreifen	67
Eine Voice Mail-Nummer definieren.....	68
<i>Durch das Eingeben der Nummer</i>	69

<i>Durch das Suchen des Kontaktes</i>	70
Anruflist	71
Liste Alle Anrufe	72
Auf die Liste Alle Anrufe zugreifen	72
Liste Beantwortete Anrufe	73
Auf die Liste Beantwortete Anrufe zugreifen	73
Liste Gewählte Anrufe	73
Auf die Liste Gewählte Anrufe zugreifen	73
Liste Verpasste Anrufe	74
Auf die Liste Verpasste Anrufe zugreifen	74
Aktionen bei den Anruflisten	75
Die Details eines Anrufs überprüfen	76
Eine Nummer wählen	76
Eine Nummer mit der Funktion Voreingabe wählen	76
Eine Nummer in die Kontaktliste übertragen	77
Eine Nummer in die Liste Anruferfilter übertragen	78
Einen Eintrag löschen	79
Alle Einträge löschen	80
Kontakte	82
Auf das Menü Kontakte zugreifen	83
Einen neuen Kontakt hinzufügen	84
Informationen bei einem Kontakt ändern	85
<i>Hinzufügen einer Kontaktnummer</i>	86
<i>Bearbeiten einer Kontaktnummer</i>	87
<i>Löschen einer Kontaktnummer</i>	88
<i>Bearbeiten eines Kontaktnamens</i>	88
<i>Bearbeiten des Ruftons bei einem Kontakt</i>	89
Kontakte löschen	89
Kurzwahlfunktion	90
<i>Eine Kurzwahlnummer zuweisen</i>	91
<i>Einen neuen Kontakt zu einer Kurzwahlnummer zuweisen</i>	92
<i>Die Kurzwahlnummer löschen</i>	93
Nummern in die Kontaktliste übertragen	94
Telefonnummern in die Liste Anruferfilter übertragen	94
Messaging	96
Einschränkungen bei den Nachrichten	96
Neue Nachrichten und Konzepte	97
Auf das Menü Messaging zugreifen	97
Eine neue Nachricht speichern oder ein Konzept bearbeiten	98
Eine neue Nachricht oder ein Konzept senden	99

Ein Konzept löschen.....	100
Alle Konzepte löschen.....	101
Posteingang	102
Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging.....	102
Eine eingehende Nachricht lesen	103
Auf eine eingehende Nachricht antworten	103
Eine eingehende Nachricht weiterleiten.....	104
Eine eingehende Nachricht löschen.....	107
Alle eingehenden Nachrichten löschen.....	108
Gesendete Nachrichten	108
Auf das Menü Gesendete Nachrichten zugreifen	109
Eine gesendete Nachricht lesen	109
Eine gesendete Nachricht weiterleiten.....	110
Eine gesendete Nachricht löschen.....	111
Alle gesendeten Nachrichten löschen.....	112
Nachrichteneinstellungen.....	113
Auf das Menü Nachrichteneinstellungen zugreifen.....	113
Die Option Alte überschreiben konfigurieren	114
Konfigurieren der Option Gesendete Nachricht	115
Die Option Normale Nachrichten anzeigen konfigurieren.....	116
Die Option Auto Antworten bei Nachricht konfigurieren.....	117
Die Option Stille Antwort bei Nachricht konfigurieren	118
Die Voice Mail-Nummer konfigurieren	119
Normale, dringende und Notruf Nachrichten	119
Normale Nachrichten.....	119
Dringende Nachrichten.....	119
Notrufenachrichten	120
Den Empfang bestätigen.....	120
Nachrichtenliste voll	121
Kalender	122
Auf die Kalenderfunktion zugreifen	122
Das Kalenderformat ändern	123
Ein Datum auswählen	123
Einen Termin hinzufügen	124
Einen Termin anzeigen	127
Einen Termin bearbeiten.....	127
Einen Termin kopieren	128
Einen Termin löschen.....	129
Zusätzliche Funktionen.....	130

Verwenden des Rechners	130
Verwendung der Stoppuhr	133
Alarme	135
Auf das Menü Alarme zugreifen	135
Einen täglichen Alarm zuweisen oder ändern	136
Den täglichen Alarm ausschalten	136
Einen sich wiederholenden Alarm zuweisen oder ändern	137
Einen sich wiederholenden Alarm ausschalten	138
Telefoneinstellungen	140
Allgemeine Einstellungen	140
Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen	141
Profile	141
<i>Ein aktives Profil auswählen</i>	<i>142</i>
<i>Schnell in das und aus dem Profil Silent/Stumm umschalten</i>	<i>143</i>
<i>Ein Profil bearbeiten</i>	<i>144</i>
<i>Profile resettet</i>	<i>145</i>
Uhrzeit und Datum zuweisen	145
Eine Sprache auswählen	148
Verknüpfungen konfigurieren	150
LED Anzeige (I755)	151
Sicherheitsoptionen	153
<i>Die Funktion Telefonsperre verwenden</i>	<i>153</i>
<i>Die Funktion Automatische Tastatursperre verwenden</i>	<i>154</i>
<i>Den PIN-Code ändern</i>	<i>156</i>
<i>Das Proxy-Passwort ändern</i>	<i>157</i>
Den Namen des Mobilteils definieren	159
Die Einstellungen resettet	160
Die Speicherkarte resettet	161
Statusinformationen anzeigen	162
Einstellungen von Ruftönen (Sounds) & Alarme	163
Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen	163
Die Rufonlutstärke konfigurieren	164
Rufonmelodien definieren	165
Die Funktion Rufon mit zunehmender Lautstärke zuweisen	166
Die Alarmlautstärke konfigurieren	167
Die Alarmmelodie definieren	168
Die Funktion Alarmton mit zunehmender Lautstärke aktivieren	169
Die Funktion Vibrationsalarm aktivieren	170
Die Funktion Tastenton aktivieren	171
Einen Bestätigungston zuweisen	172
Die Funktion Reichweitenwarnung aktivieren	172
Die Funktion Aufladewarnung aktivieren	173

Die Verpasste Anruf Zeit definieren	174
Displayeinstellungen (Anzeige)	175
Auf das Menü Anzeige zugreifen	175
Hintergrund auswählen	176
Ein Thema auswählen	178
Eine Abbildung für einen Startbildschirm auswählen	179
Die Option Stromsparmodus konfigurieren	182
Anrufeinstellungen	183
Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen	183
Auf statistische Informationen zugreifen	184
Den Antwortmodus konfigurieren	185
Den Anrufilter konfigurieren	186
<i>Auf das Menü Anrufilter zugreifen</i>	<i>187</i>
<i>Einen Eintrag zur Liste Anrufilter hinzufügen</i>	<i>187</i>
<i>Einträge in der Liste Anrufilter bearbeiten</i>	<i>189</i>
<i>Einträge aus der Liste Anrufilter löschen</i>	<i>190</i>
<i>Alle Einträge in der Liste Anrufilter löschen</i>	<i>191</i>
<i>Den Anrufilter aktivieren</i>	<i>192</i>
Notrufe konfigurieren	193
Konfiguration Mandown (Personenschutz) (nur I755)	196
<i>Einstellen des Mandown Mode</i>	<i>197</i>
<i>Definition der Mandown Nachricht</i>	<i>198</i>
<i>Definition des Mandown Ziel</i>	<i>199</i>
<i>Die Option Mandown Autom. Antwort konfigurieren</i>	<i>199</i>
<i>Einstellen der Mandown Verzögerung</i>	<i>200</i>
<i>Einstellen des Mandown Voralarms</i>	<i>201</i>
Die Funktion Stilles Aufladen zuweisen	202
Konnektivitätseinstellungen (Verbindung)	203
Registrieren	203
Registrierung aufheben	204
Ein Netzwerk auswählen	204
Bluetooth	204
Mobilteilzubehör	205
Die G355/G955 Gürtelklemme anbringen	208
Die I755 Gürtelklemme anbringen	211
Das Headset anschließen	213
Einsetzen oder Entfernen der Speicherkarte (MEM-Karte)	213
<i>Die MEM-Karte einsetzen</i>	<i>214</i>
<i>Die MEM-Karte herausnehmen</i>	<i>215</i>
Installation des Bluetooth-Moduls	216
<i>Installieren des Bluetooth-Moduls auf dem DECT-Mobilteil G955 oder I755</i>	<i>217</i>

<i>Herausnehmen des Bluetooth-Moduls aus dem DECT-Mobilteil G955 oder I755</i>	218
Installation des Bluetooth-Headsets.....	218
<i>Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen</i>	219
<i>Die Bluetooth-Konnektivität aktivieren</i>	220
<i>Die Bluetooth-Konnektivität deaktivieren</i>	220
<i>Ein Bluetooth-Headset hinzufügen</i>	221
<i>Eine Verbindung bei einem gepaarten Bluetooth-Headset aufbauen und trennen</i>	222
<i>Ein Bluetooth-Headset löschen</i>	222

Einführung

Die NEC Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)-Mobilteile G355, G955 und I755 sind schnurlose Telefone mit erweiterten Funktionen; sie sind ausgezeichnet für die Nutzung im Büro geeignet. Die Mobilteile enthalten eine mit einem Tastendruck zu bedienende Notruftaste, über die Sie mit nur einem Druck auf die Taste Anrufe tätigen oder Nachrichten an eine vorher festgelegte Telefonnummer senden können. Die DECT-Mobilteile G955 and I755 bieten die Möglichkeit des Text-Messaging zum Senden und Empfangen von Nachrichten.

Das I755 bietet eine "Mandown"-Funktion (Personenschutz) und ist dank seiner Bauart geeignet für den Einsatz in Industrieumgebungen.

Die NEC DECT-Mobilteile G355, G955 und I755 sind mit traditionellen DECT-Systemen und IP DECT-Systemen kompatibel.

Funktionsübersicht

Mit den Funktionen der NEC DECT-Mobilteile G355, G955 und I755 können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Nachrichten senden und empfangen (nur DECT-Mobilteile G955 und I755);
- Audio- und Displayeinstellungen konfigurieren;
- tägliche und periodisch wiederkehrende Alarmer einstellen;
- Rechner und Stoppuhr verwenden;
- beim Einschalten des Mobilteils ein automatisches Update der Zeit- und Datumeinstellungen ausführen;
- auf ein zentrales (oder firmeneigenes) Verzeichnis zugreifen.

Hinweise für den Benutzer

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen DECT-Mobilteile G355, G955 und I755 sollten nur in Kombination mit DECT-Systemen verwendet werden, die von NEC geliefert wurden. Um alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen optimal nutzen zu können, müssen die spezifischen Funktionen des Landes und des

Netzbetreibers mit den Funktionen des NEC-Systems übereinstimmen.

Mandown Funktion

Die Mandown Funktion (Personenschutzfunktion) des I755 ersetzt nicht die Aufsicht durch einen Kollegen oder andere Personen. In kritischen Situationen, Notfällen oder lebensbedrohlichen Situationen muss sichergestellt sein, dass andere Personen gegenwärtig sind oder entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

Die Funktion des Mandown Alarms beruht auf der horizontalen Position des Hörers. Es können jedoch Situationen eintreten, in denen der Endbenutzer Hilfe braucht, der Personenschutz-Alarm jedoch nicht aktiviert wird, z. B. weil sich der Hörer selbst nicht in der horizontalen Position befindet, die drahtlose Verbindung unterbrochen ist oder die Funkabdeckung in der Umgebung, in der der Personenschutz-Alarm verwendet wird, nicht ausreichend ist.

SOS Funktion

Die SOS-Funktion des I755 ersetzt nicht die Aufsicht durch einen Kollegen oder andere Personen. In kritischen Situationen, Notfällen oder lebensbedrohlichen Situationen muss sichergestellt sein, dass andere Personen gegenwärtig sind oder entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

Vorzicht:	Wie alle schnurlosen Telefone verwendet auch dieses Gerät Funksignale, so dass nicht unter allen Bedingungen eine einwandfreie Verbindung gewährleistet werden kann. Verlassen Sie sich deshalb nicht ausschließlich auf schnurlose Telefone, wenn dringende Telefonate zu führen sind (z. B. bei medizinischen Notfällen).
------------------	---

Verwendung des I755 in Umgebungen mit Metall-Partikeln

Das DECT-Mobilteil I755 nutzt eine induktiven Ladestation. Aus diesem Grund ist die I755 an einigen Stellen sehr magnetischen und zieht daher metallische Gegenstände an. Metall-Partikel können sich an das I755 anheften; dies hat aber keine Auswirkungen auf den Betrieb. Dennoch empfiehlt NEC dringend den Gebrauch eines Schutz-Etuis für

das DECT-Mobilteil I755, wenn es in einem Umfeld mit kleinen Metall-Partikeln eingesetzt wird.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Dieses Produkt darf nur in den Ländern verwendet werden, in denen eine Zulassung der zuständigen Behörden vorliegt.

Das DECT Mobilteil I755 entspricht IP54 – gemäß IEC 529 / EN 60529.

Empfindliche elektronische Geräte

Jedes mit Funksignalen arbeitende Gerät kann andere Geräte stören und von anderen Geräten gestört werden. Dies trifft auch auf DECT-Geräte zu. Allerdings sind Störungen aufgrund der sehr niedrigen Übertragungsleistung sehr unwahrscheinlich. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass DECT-Telefone im Betrieb andere elektronische Geräte normalerweise nicht beeinflussen. Bei empfindlichen elektronischen Geräten, wie zum Beispiel empfindlichen Laborgeräten, müssen allerdings einige Vorkehrungen in Betracht gezogen werden. Wenn DECT-Telefone in direkter Nähe von empfindlichen elektronischen Geräten verwendet werden, können gelegentlich Störungen auftreten. Legen Sie das DECT-Telefon nicht auf oder näher als 10 cm neben derartige Geräte, auch nicht im Standby-Modus.

Wichtige Information zu den Akkus

Verwenden Sie das Akku-Pack nur auf die angegebene Weise. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes oder flaches Akku-Pack. Verwenden Sie nur ein Akku-Pack, das gekennzeichnet ist mit „Battery Pack for G355/G955“ für die DECT Mobilteile G355 und G955 „Battery Pack for I755“ für das Mobilteil I755.

Werfen Sie Akku-Packs niemals ins Feuer.

Laden Sie den Akku des G355 oder G955 nur in Kombination mit:

- G355/G955 DECT Handset Desktop Charger und dem Salom SSW-1444-Adapter, der mit dem Produkt mitgeliefert wird;
- G355/955 Charger Rack und dem KINGS KSSI5-050-2500 Adapter, der mit dem Rack mitgeliefert wird.

Laden Sie den Akku des Mobilteils I755 (entweder separat oder im Mobilteil) nur in Kombination mit:

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- DECT-Mobilteil I755 Desktop Charger und dem Ten Pao S008CM1200040 Adapter, der mit dem Produkt mitgeliefert wird;
- I755 Charger Rack und dem Ten Pao S040EM1200250 Adapter, der mit dem Rack mitgeliefert wird.

Versuchen Sie nicht, die Batterien auf andere Weise zu Lade.

Stecken Sie das entsprechende AC / DC Adapter in eine Steckdose in der Nähe des Geräts für einfachen Zugriff / Entfernen der AC / DC-Adapters.

Regulatory Information Europa

Declaration of conformity

Česky

“NEC Unified Solutions” tímto prohlašuje, že tento “G355/G955/I755” je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Dansk

Undertegnede “NEC Unified Solutions” erklærer herved, at følgende udstyr “G355/G955/I755” overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Deutsch

Hiermit erklart “NEC Unified Solutions”, dass sich das Gerät “G355/G955/I755” in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Eesti

Käesolevaga kinnitab “NEC Unified Solutions” seadme “G355/G955/I755” vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

English

Hereby, “NEC Unified Solutions”, declares that this “G355/G955/I755” is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Español

Por medio de la presente “NEC Unified Solutions” declara que el “G355/G955/I755” cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Ελληνική

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΝΕC ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ “G355/G955/I755” ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Français

Par la présente “NEC Unified Solutions” déclare que l'appareil “G355/G955/I755” est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Íslenska

Hér með lýsir “NEC Unified Solutions” yfir því að “G355/G955/I755” er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Italiano

Con la presente “NEC Unified Solutions” dichiara che questo “G355/G955/I755” è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Latviski

Ar šo “NEC Unified Solutions” deklarē, ka “G355/G955/I755” atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Lietuvių

Šiuo “NEC Unified Solutions” deklaruoja, kad šis “G355/G955/I755” atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Malti

Hawnhekk, “NEC Unified Solutions”, jiddikjara li dan “G355/G955/I755” jikkonforma mal-

ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Magyar

Alulírott, “NEC Unified Solutions” nyilatkozom, hogy a “G355/G955/I755” megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Nederlands

Hierbij verklaart "NEC Unified Solutions" dat het toestel "G355/G955/I755" in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Norsk

"NEC Unified Solutions" erklærer herved at utstyret "G355/G955/I755" er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Polski

Niniejszym, "NEC Unified Solutions" deklaruje, że "G355/G955/I755" jest zgodny z wymaganiami i innymi warunkami Dyrektywy 1999/5/EC.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Português

"NEC Unified Solutions" declara que este "G355/G955/I755" está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Slovensko

"NEC Unified Solutions" izjavlja, da je ta "G355/G955/I755" v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Slovensky

"NEC Unified Solutions" týmto vyhlasuje, že "G355/G955/I755" spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Suomi

"NEC Unified Solutions" vakuuttaa täten että "G355/G955/I755" tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

Svenska

Härmed intygar "NEC Unified Solutions" att denna "G355/G955/I755" står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

 <http://www.nec-unified.com/doc>

NEC Unified Solutions

Anton Philipsweg 1
1223 KZ Hilversum
The Netherlands

CE 0979

Informationen zur Produktbeseitigung

Für Länder in der Europäischen Union



Das abgebildete Diagramm soll deutlich machen, dass elektrische und elektronisch Produkte nicht im normalen Hausabfall entsorgt werden dürfen.

Electrical Elektrische und elektronische Produkte, inklusive Kabel, Stecker und Zubehör, müssen separat beseitigt werden, damit die richtige Entsorgung, Wiederherstellung oder Recycling gewährleistet werden kann. Bringen Sie deshalb solche Produkte zu einer speziellen Entsorgungsstelle, die eine fachgerechte Entsorgung, Wiederherstellung oder Recycling sicherstellen kann. Separate Beseitigung hat entscheidende Vorteile: Bestimmte Materialien werden wiederverwendet und die Verbreitung von ungewünschten Stoffen in der gewöhnlichen Abfallbeseitigung kann verhindert werden. Damit wird ein Beitrag zum Schutz der allgemeinen Gesundheit und Umwelt geleistet.

Bitte beachten Sie, dass das illegale Beseitigen von elektrischen und elektronischen Geräten im normalen Hausmüll, eine Strafe nach sich ziehen kann.

Um bei der separaten Beseitigung von elektrischen und elektronischen Produkten behilflich zu sein und um ein umweltfreundliches Recycling zu ermöglichen, hat NEC Unified Solutions in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Vereinbarungen getroffen, die ein lokales Einsammeln und Recycling ermöglichen. Im Falle der Entsorgung Ihrer elektrischen und elektronischen Produkte, beachten Sie bitte die vertraglichen Vereinbarungen mit Ihrem Unternehmen beim Kauf dieser Produkte.

Unter www.nec-unified.com/weee finden Sie Informationen in Bezug auf getrennte Beseitigung und umweltverträglichen Beseitigung.

Für Länder außerhalb der Europäischen Union

Bei der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in Ländern außerhalb der Europäischen Union beachten Sie bitte lokal geltende Vorschriften. Im Falle fehlender Vereinbarungen zwischen Ihrem Lieferanten und NEC Unified Solutions wenden Sie sich bitte an lokale Behörden für weitere Informationen.

Battery disposal information

Defect or exhausted batteries should never be disposed of as municipal waste. Return old batteries to the battery supplier, a licensed battery dealer or a designated collection facility. Do not incinerate batteries.

Erste Schritte

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die Sie ausführen müssen, bevor Sie das Mobilteil verwenden können. Installieren Sie das Zubehör wie in den folgenden Abschnitten beschrieben:

- [Einlegen des Akku-Packs \(G355 and G955\) \(Seite 23\)](#)
- [Einlegen des Akku-Packs \(I755\) \(Seite 24\)](#)
- [Installation des Ladegeräts \(Seite 25\)](#)
- [Einsetzen oder Entfernen der Speicherkarte \(MEM-Karte\) \(Seite 213\)](#)
- [Installation des Bluetooth-Moduls \(Seite 216\)](#)

Einlegen des Akku-Packs (G355 and G955)

Sie müssen das Akku-Pack einlegen, bevor Sie das Mobilteil verwenden können. Das Akkufach befindet sich auf der Rückseite des Mobilteils.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Akku-Pack in das Mobilteil einzulegen:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie Abdeckung des Akkufachs.
3. Schieben Sie das Akku-Pack in das Gehäuse (siehe [Abb. 1](#)).
4. Drücken Sie das Akku-Pack nach unten, bis es einrastet.
5. Bringen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder an.

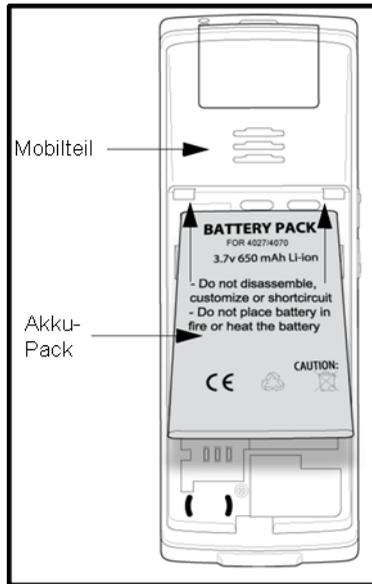


Abb. 1: Einlegen des Akku-Packs (G355 und G955)

Achtung:

Wenn Ihr DECT-Mobilteil nach dem Einlegen eines neuen Akku-Packs nicht funktioniert (und das Akku-Pack auch nicht aufgeladen wird, wenn das DECT-Mobilteil auf das Ladegerät gestellt wird), kann das daran liegen, dass der Kontakt zwischen dem Akku-Pack und dem DECT-Mobilteil nicht gut ist. Entfernen Sie dann das Akku-Pack und legen Sie es erneut ein.

Einlegen des Akku-Packs (I755)

Sie müssen das Akku-Pack einlegen, bevor Sie das Mobilteil verwenden können. Das Akkufach befindet sich auf der Rückseite des Mobilteils.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Akku-Pack in das Mobilteil einzulegen:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Schieben Sie den Akku in das Gehäuse, siehe [Abb. 2](#).

- Arretieren Sie den Akku, indem Sie den Arretierknopf in die entsprechende Position drehen, siehe [Abb. 2](#).

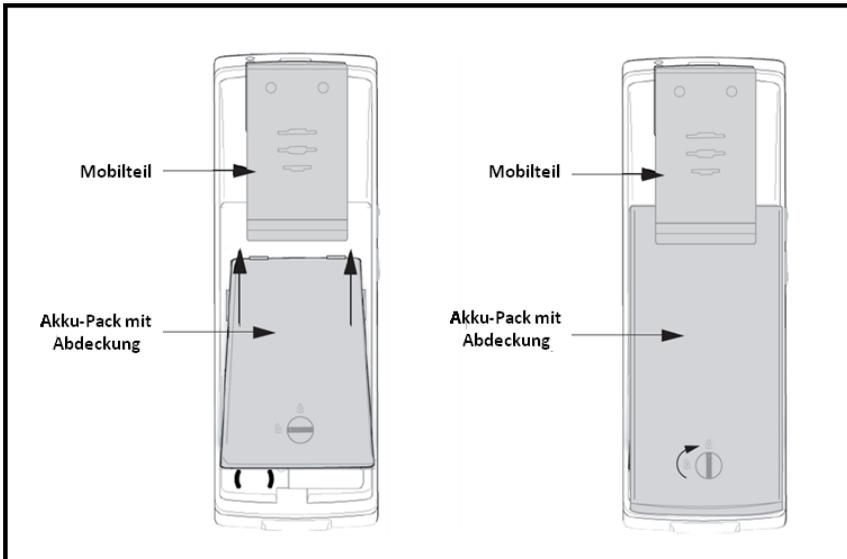


Abb. 2: Einlegend des Akku-Packs (I755)

Installation des Ladegeräts

Gehen Sie wie folgt vor, um das Ladegerät zu installieren:

- Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene Oberfläche.
- Schließen Sie das Kabel des Wechselstromadapters an den Anschluss auf die Rückseite des Ladegeräts an.
- Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.
- Stellen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät (siehe [Abb. 3](#)).

Laden der Akkus

Stellen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät (siehe [Abb. 3](#)).



Abb. 3: G355, G955 und I755 auf dem Ladegerät

Achtung:

Das (ausgeschaltete) Mobilteil schaltet sich automatisch ein, wenn es auf das Ladegerät gestellt wird.

Alternativ kann der I755 Desktop Charger für die Ladung eines Ersatz-Akkus verwendet werden. So laden Sie ein Ersatz-Akku:

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Ersatz-Akku-Steckplatz Fachs an der Oberseite des Ladegeräts.
2. Legen Sie den Ersatz-Akku in den Ersatz-Akku-Steckplatz ein. Stellen Sie sicher, dass der Akku wie in der Abbildung ([Abb. 4](#)) gezeigt eingesetzt wird

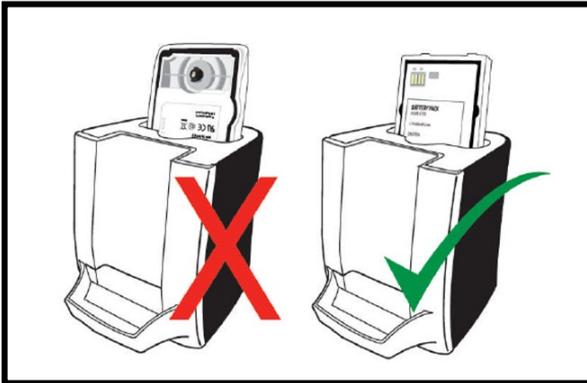


Abb. 4: Positionierung des I755 Ersatz-Akkus

Richtlinien für das Laden

Halten Sie beim Laden des Mobilteils die folgenden Richtlinien ein:

- Laden Sie den Akku mindestens 6 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen.
- Lassen Sie das Mobilteil nicht länger als einen Monat auf dem Ladegerät stehen, ohne es zu verwenden.
- Sie können die Akkus Hunderte von Malen laden und entladen, aber eines Tages sind sie doch verschlissen. Wenn die Betriebsdauer (d. h. die Gesprächs- und Standby-Zeit) wesentlich kürzer als normal ist, müssen die Akkus ausgewechselt werden.
- Extreme Temperaturen beeinflussen die Ladeleistung der Akkus.

Ladezeit und Betriebsdauer

Entladene Akkus benötigen nicht mehr als 8 Stunden (I755: 10 Stunden) für ein komplettes Aufladen. Mit vollständig aufgeladenen Akkus bietet das Mobilteil bis zu 12 Stunden (I755: 10 Stunden) an Gesprächszeit und 120 Stunden an Standby-Zeit.



WARNUNG

Die Gesprächszeit und die Standby-Zeit werden vom Gebrauch des Mobilteils beeinflusst. So werden diese Zeiten u. a. beeinflusst von Aktivitäten auf dem Display, der Verwendung des Alarmsignals, der Verwendung

Erste Schritte

von Bluetooth, häufiges Herumlaufen (mit häufigen Übergaben als Folge) usw.



VORSICHT

Installieren Sie das Ladegerät, das Mobilteil und das Zubehör nicht in der Nähe von:

- Wasser, Feuchtigkeit, Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung;
- Geräten, die starke magnetische Felder erzeugen, elektrischen Geräten, Leuchtstoffröhren, Computern, Radios, Fernsehern oder Fax- und Telefongeräten;
- Bereichen mit übermäßigem Staub und Bereichen, die Vibrationen, Stößen oder extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind;
- Orten mit schlechter Lüftung.

Ladedisplay

Im Display wird der Ladezustand des Akkus angezeigt. Wenn der Akku beinahe entladen ist, blinkt das Akku-Symbol und ertönt ein Warnton. Wenn Sie zu dem Zeitpunkt einen Anruf ausführen, verbleiben Ihnen noch 3 bis 5 Minuten Gesprächszeit, bevor sich das Mobilteil selbst ausschaltet. Wenn Sie keinen Anruf tätigen und das Mobilteil nicht auf die Ladestation gestellt wird, wird im Display Batterie leer! angezeigt. Während diese Meldung angezeigt wird, können Sie keine Anrufe tätigen.

Die folgende Tabelle zeigt die Symbole für den Ladezustand des Akkus:

Tabelle 1: Symbole für den Ladezustand des Akkus

Symbol	Beschreibung
	leer
	weniger als 33%
	mehr als 33% und weniger als 75%
	mehr als 75%



WARNUNG

Ihr G355 oder G955 DECT-Mobilteil zeigt den Akku-Status erst nach einer Ladung vom mindestens 6 Stunden korrekt an.

Beim Entfernen und Ersetzen des Akkus Ihres G355 oder G955 DECT-Mobilteils wird der Akku-Status erst nach einer Ladezeit von mindestens 6 Stunden korrekt angezeigt.

Obige Warnungen gelten nicht für das I755.

Ein- oder Ausschalten des Mobilteils

Gehen Sie wie folgt vor, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten:



1. Drücken Sie lange die Taste **CLR**, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

Displaybereiche und Mobilteiltasten

Die folgende Abbildung enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um schnell mit dem DECT-Mobilteil vertraut zu werden.

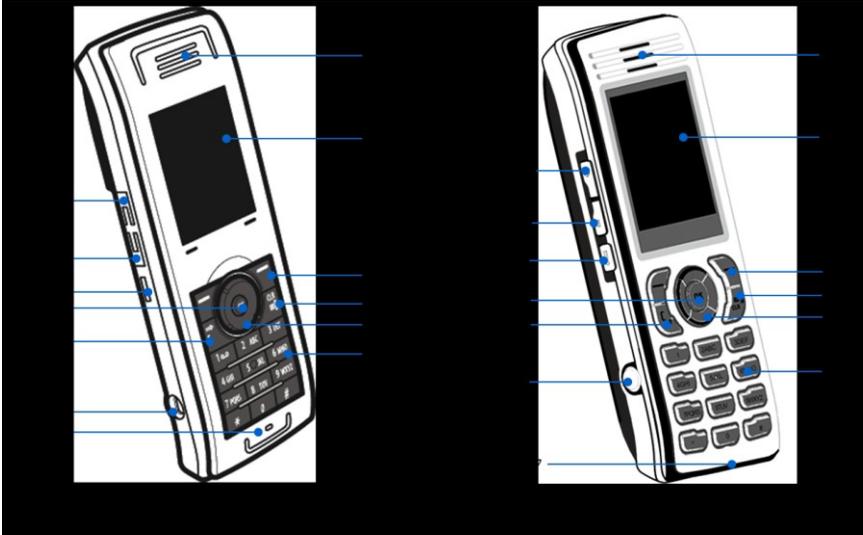


Abb. 5: Elemente des Mobilteils

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Lauter | 8. Hörmuschel |
| 2. Leiser | 9. Farbdisplay |
| 3. Notruf-Taste | 10. Funktionstasten |
| 4. Taste OK | 11. Taste Löschen/Auflegen |
| 5. Taste Anruf | 12. Navigationstasten (Auf, rechts, Ab, Links) |
| 6. Headset-Anschluss | 13. Wählfeld (0-9, * und #) |
| 7. Mikrofon | |

Das G355 DECT-Mobilteil verfügt über ein 64K Liquid Crystal Display (LCD) mit 128 x 128 Pixeln. Die G955 und I755 DECT-Mobilteile verfügen über ein 262K Thin-Film Transistor (TFT)-Display mit 128 x 160 Pixeln. Die DECT-Mobilteile haben eine Hintergrundbeleuchtung für das Wählfeld.

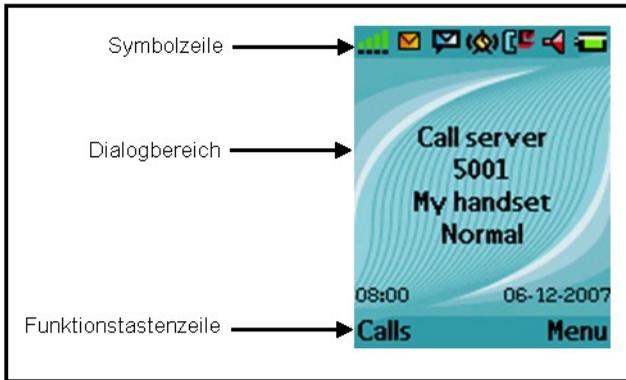


Abb. 6: Displayfenster

In diesem Abschnitt werden die drei Bereiche des Displays beschrieben, die in [Abb. 6](#) dargestellt sind, sowie die Hauptfunktionen in den verschiedenen Betriebsmodi des DECT-Mobilteils G355, G955 oder I755.

Symbolzeile

Die Symbolzeile zeigt den Status des Mobilteils an. Die Symbole für die Stärke des Funksignals und den Ladezustand des Akkus werden immer in der Symbolzeile angezeigt. Die anderen Symbole werden nur angezeigt, wenn die dazugehörigen Funktionen aktiv sind.

Die folgende Tabelle enthält die Symbole aus der Symbolzeile.

Tabelle 2: Symbole in Symbolzeile

Symbol	Beschreibung
	Stärke des Funksignals
	Status der Bluetooth-Verbindung (nur bei DECT-Mobilteile G955 und I755)
	Neue Textnachricht empfangen

Tabelle 2: Symbole in Symbolzeile

Symbol	Beschreibung
	<p>Attention: Wenn dieses Symbol aktiv ist, ersetzt es das Symbol für die Bluetooth-Verbindung.</p>
	Sprachnachricht wartet (VMWI)
	Tastatur gesperrt
	Aktivierter Alarm
	<p>Attention: Wenn dieses Symbol aktiv ist, ersetzt es das Symbol für die Tastatursperre.</p>
	Entgangene Anrufe
	Rufton ausgeschaltet
	Anruferfilter (nur für DECT-Mobilteile G955 und I755)
	<p>Attention: Wenn dieses Symbol aktiv ist, ersetzt es das Symbol für Rufton ausgeschaltet.</p>
	Ladezustand des Akkus. In Tabelle 1 finden Sie weitere Informationen zum Ladezustand des Akkus.

Dialogbereich

Der Dialogbereich ist der Hauptbereich auf dem Display des Mobilteils. Dort werden Informationen entsprechend dem Betriebsmodus des Mobilteils angezeigt.

Freizustand

Im Freizustand enthält der Dialogbereich die folgenden Informationen:

- den Namen des DECT-Systems;
- die Verzeichnisnummer (Directory Number (DNR)) des Mobilteils;
- den Namen des Mobilteils (falls konfiguriert);
- den Namen des aktiven Profils;
- die Uhrzeit und das Datum.

Wenn Sie den Bereich des DECT-Systems verlassen, wird im Display die Meldung „No Network“/„Kein Netzwerk“ angezeigt.

Wenn Sie die Mandown Funktion (Personenschutz) auf dem I755 aktivieren, wird der Name des DECT-Systems durch die Warnmeldung "Mandown" auf dem Display ersetzt.

[Abb. 7](#) zeigt den Bildschirm im Freizustand:

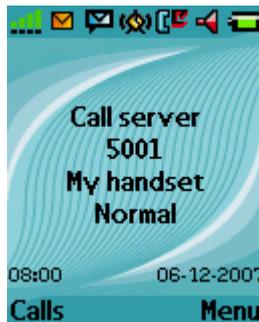


Abb. 7: Bildschirm in Freizustand

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Mobilteiltasten im Freizustand.

Tabelle 3: Tastenfunktionen im Freizustand

Taste		Beschreibung
Linke Funktions-taste		Drücken Sie die linke Funktionstaste (Anrufe), um auf das Menü Anrufen zuzugreifen.
Rechte Funktions-taste		Drücken Sie die rechte Funktionstaste (Menü), um auf das Haupt-Menü zuzugreifen.
Taste Auf		Drücken Sie die programmierbare Navigationstaste Auf, um auf die zugewiesene Tastenkombination zuzugreifen. Die standardmäßig zugewiesene Tastenkombination ist das Menü Kontakte .
Taste Ab		Drücken Sie die programmierbare Navigationstaste Ab, um auf die zugewiesene Tastenkombination zuzugreifen. Die standardmäßig zugewiesene Tastenkombination ist das Menü Haupttelefonbuch .
Linke Taste		Drücken Sie die programmierbare linke Navigationstaste, um auf die zugewiesene Tastenkombination zuzugreifen. Die standardmäßig zugewiesene Tastenkombination ist das Menü Messaging .
Rechte Taste		Drücken Sie die programmierbare rechte Navigationstaste, um auf die zugewiesene Tastenkombination zuzugreifen. Die standardmäßig zugewiesene Tastenkombination ist

Tabelle 3: Tastenfunktionen im Freizustand


Taste		Beschreibung
		das Menü Profile .
Taste OK		Drücken Sie die Taste OK und dann die Funktionstaste Sperre oder Entsperr. , um die Tastatur zu sperren oder freizugeben.
Taste Anrufen		Drücken Sie die Taste Anruf.
Taste CLR		Drücken Sie die Taste CLR lange, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.
Notruf-Taste		<p>Wenn Sie die Notruftaste lange drücken, wird ein Notruf initiiert (bei entsprechender Konfiguration).</p> <hr/> <p>Attention: Mit der Notruftaste können Sie einen Notruf ausführen, auch wenn die Tastatur gesperrt ist.</p> <hr/>
1–9		<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Tasten 1–9, um in den Wahlvorbereitungsmodus zu wechseln. • Drücken Sie die Tasten 1–9 lange, um eine Nummer schnell zu wählen (bei entsprechender Konfiguration).
0		Drücken Sie die Taste 0, um in den Wahlvorbereitungsmodus zu

Tabelle 3: Tastenfunktionen im Freizustand

Taste		Beschreibung
		wechseln.
*		<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste *, um in den Wahlvorbereitungsmodus zu wechseln. • Drücken Sie die Taste * lange, um ein Komma einzugeben, mit dem beim Bearbeiten einer Nummer eine Pause angegeben wird.
#		<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste #, um in den Wahlvorbereitungsmodus zu wechseln. • Drücken Sie die Taste # lange, um zwischen dem aktuellen aktiven Profil und dem Profil Stumm umzuschalten.

Anrufmodus

Im Anrufmodus enthält der Dialogbereich die folgenden Informationen:

- die Nummer und den Namen (falls bekannt) des Anrufers bei einem eingehenden Anruf;
- die Nummer und den Namen (falls zu Ihrer Kontaktliste hinzugefügt) des Angerufenen bei einem ausgehenden Anruf;
- das Lautsprechersymbol (wenn aktiviert);
- das Symbol Mikrofon stummgeschaltet (wenn es stummgeschaltet ist).

Die folgende Tabelle zeigt die Symbole im Dialogbereich im Anrufmodus.

Tabelle 4: Symbole im Dialogbereich

Icon	Description
	Eingehender Anruf
	Ausgehender Anruf
	Lautsprecher ein
	Mikrofon stummgeschaltet, bei Lautsprecher ein
	Mikrofon stummgeschaltet, bei Lautsprecher aus

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Mobilteiltasten im Anrufmodus.

Tabelle 5: Tastenfunktionen im Anrufmodus

Taste	Beschreibung
Linke Funktionstaste 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die linke Funktionstaste, um den im Display markierten Menüpunkt auszuwählen. • Drücken Sie die linke Funktionstaste Ruf still, um den

Tabelle 5: Tastenfunktionen im Anrufmodus

Taste		Beschreibung
		Rufton bei einem eingehenden Anruf stummzuschalten.
Rechte Funktionstaste		<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um im Modus Bearbeiten das vorherige Zeichen (Buchstabe oder Zahl) zu löschen. • Drücken Sie die rechte Funktionstaste Ablehnen, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.
Taste Auf		Drücken Sie die Navigationstaste Auf, um auf das Menü Kontakte zuzugreifen.
Taste Ab		Drücken Sie die Navigationstaste Ab, um auf das Menü Haupttelefonbuch zuzugreifen. Die Funktion zentrales Haupttelefonbuch ist nur verfügbar, wenn diese Option von Ihrem Kommunikationssystem angeboten wird.
Taste OK		Drücken Sie die Taste OK, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
Taste Anruf		Drücken Sie die Taste Anruf, um den Anruf in die Warteschleife zu versetzen oder zwischen zwei aktiven

Tabelle 5: Tastenfunktionen im Anrufmodus

Taste		Beschreibung
		Anrufen umzuschalten.
Taste CLR		Drücken Sie die Taste CLR , um den Anruf zu beenden.
Taste Lauter		Drücken Sie die Taste Lauter, um die Lautstärke des Mobilteils während eines Anrufs zu erhöhen.
Taste Leiser		Drücken Sie die Taste Leiser, um die Lautstärke des Mobilteils während eines Anrufs zu verringern.
0–9,*,#	 :   	Drücken Sie die Tasten 0–9, * oder #, um Zahlen,* oder # einzugeben.

Dialogmodus

Im Dialogmodus werden im Dialogbereich Dialoge angezeigt.

Abb. 8 zeigt den Bildschirm bei entgangenem/n Anruf(en).



Abb. 8: Bildschirm Entgangene(r) Anruf(e)

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Mobilteiltasten im Dialogmodus.

Tabelle 6: Tastenfunktionen im Dialogmodus

Taste		Beschreibung
Linke Funktions taste		Drücken Sie die linke Funktionstaste, um den im Display markierten Menüpunkt auszuwählen.
Rechte Funktions taste		Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um den im Display markierten Menüpunkt auszuwählen.
Taste CLR		Drücken Sie die Taste CLR , um den Dialogmodus zu verlassen.
Notruf-Taste		Wenn Sie die Notrufstaste lange drücken, wird ein Notruf initiiert (bei entsprechender Konfiguration).

Modus Menü

Im Modus Menü enthält der Dialogbereich die folgenden Menüpunkte (Einträge) oder Menüabschnitte.

[Abb. 9](#) zeigt das Hauptmenü (Main Menu) und den Bildschirm Allgemeine Einstellungen (General settings).

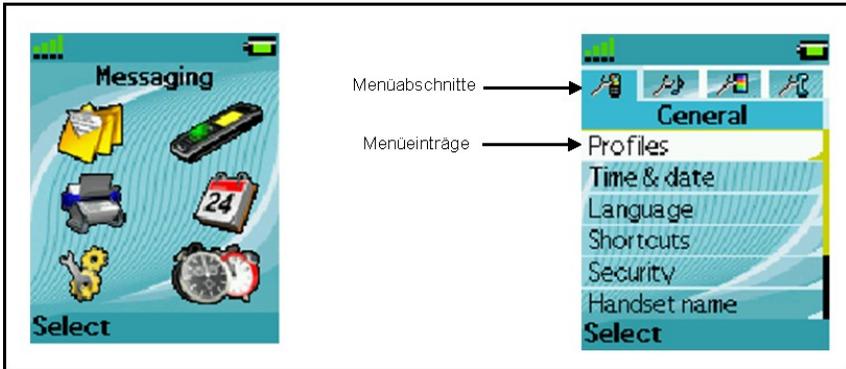


Abb. 9: Bildschirme Hauptmenü und Allgemeine Einstellungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Mobilteiltasten im Modus Menü.

Tabelle 7: Tastenfunktionen im Modus Menü

Taste		Beschreibung
Linke Funktions taste		Drücken Sie die linke Funktionstaste, um den im Display markierten Menüpunkt auszuwählen.
Rechte Funktions taste		Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um den im Display markierten Menüpunkt auszuwählen.
Taste Auf		Drücken Sie die Taste Auf, um die Schreibmarke zum gewünschten Menüpunkt (Eintrag) zu bewegen.

Tabelle 7: Tastenfunktionen im Modus Menü

Taste		Beschreibung
Taste Ab		Drücken Sie die Taste Ab, um die Schreibmarke zum gewünschten Menüpunkt (Eintrag) zu bewegen.
Linke Taste		Drücken Sie die linke Taste, um die Schreibmarke zum gewünschten Menüpunkt (Eintrag) oder Menüabschnitt zu bewegen.
Rechte Taste		Drücken Sie die rechte Taste, um die Schreibmarke zum gewünschten Menüpunkt (Eintrag) oder Menüabschnitt zu bewegen.
Taste CLR		<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste CLR, um die gegenwärtige Aktion abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. • Wenn Sie die Taste CLR lange drücken, kehren Sie in den Freizustand zurück.
Notruf-Taste		Wenn Sie die Notrufstaste lange drücken, wird ein Notruf initiiert (bei entsprechender Konfiguration).

Modus Bearbeiten

Im Modus Bearbeiten können Sie den Dialogbereich zur Eingabe von Zahlen (z. B. für Telefonnummern) und Text verwenden.

[Abb. 10](#) und [Abb. 11](#) zeigen einige Beispiele für den Modus Bearbeiten.



Abb. 10: Bildschirme Kontakte bearbeiten



Abb. 11: Bildschirm Datum bearbeiten

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Mobilteiltasten im Modus Bearbeiten.

Tabelle 8: Tastenfunktionen im Modus Bearbeiten



Taste		Beschreibung
Linke Funktions-taste		Drücken Sie die linke Funktionstaste, um den im Display markierten Menüpunkt auszuwählen.
Rechte Funktions-taste		Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um den im Display markierten Menüpunkt auszuwählen.
Taste Auf		Drücken Sie die Taste Auf, um die Schreibmarke im Textbereich zu bewegen.
Taste Ab		Drücken Sie die Taste Ab, um die Schreibmarke im Textbereich zu bewegen.
Linke Taste		Drücken Sie die linke Taste, um die Schreibmarke im Textbereich zu bewegen.
Rechte Taste		Drücken Sie die rechte Taste, um die Schreibmarke im Textbereich zu bewegen.
Taste CLR		<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste CLR, um die gegenwärtige Aktion abubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren. • Wenn Sie die Taste CLR lange drücken, kehren Sie in den Freizustand zurück.

Tabelle 8: Tastenfunktionen im Modus Bearbeiten

Taste		Beschreibung
Notruf-Taste		Wenn Sie die Notrufstaste lange drücken, wird ein Notruf initiiert (bei entsprechender Konfiguration).
0 – 9	 : : 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die die Tasten 0–9 ein oder mehrere Male, um eine Ziffer einzugeben (z. B. zum Eingeben einer Nummer, des Datums, der Uhrzeit oder des PIN-Codes). • Drücken Sie die die Tasten 0–9 ein oder mehrere Male, um ein Sonderzeichen oder einen Buchstaben einzugeben. Für weitere Informationen siehe Tabelle 9: Tastenfunktionen im Textmodus.
*		<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste * ein oder mehrere Male, um ein Sonderzeichen einzugeben. Für weitere Informationen siehe Tabelle 9: Tastenfunktionen im Textmodus. • Drücken Sie die Taste * lange, um ein Komma einzugeben, mit dem beim Bearbeiten einer Nummer eine Pause angegeben wird.

Tabelle 8: Tastenfunktionen im Modus Bearbeiten

Taste		Beschreibung
#		<p>Drücken Sie die Taste #, um zwischen den folgenden Modi umzuschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modus „abc“: Eingabe von Kleinbuchstaben • Modus „Abc“: Eingabe eines Großbuchstabens, gefolgt durch Kleinbuchstaben • Modus „ABC“: Eingabe von Großbuchstaben • Modus „123“: Eingabe von Ziffern

Im Textmodus können Sie mit den Mobilteiltasten eine Zahl, ein Symbol oder ein Zeichen eingeben.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Tasten, die Sie drücken müssen (wenn sich das Mobilteil im Textmodus befindet), um Buchstaben, Zahlen oder Symbole einzugeben.

Tabelle 9: Tastenfunktionen im Textmodus

Taste	Großschreibung	Kleinschreibung
1	1 £ \$ ¥ € @ % & # § ^	1 £ \$ ¥ € @ % & # § ^
2	A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç	a b c 2 æ à á â ã ç
3	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë

Tabelle 9: Tastenfunktionen im Textmodus

Taste	Großschreibung	Kleinschreibung
4	G H I 4 Í Î Ï	g h i 4 í î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Æ Ó Ô Ö Ø	m n o 6 æ ó ô ö ø
7	P Q R S 7 Š Š ß	p q r s 7 š š ß
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž	w x y z 9 ý ž
0	(Leertaste) . , ? ! 0 : ; ' " ' ; _ ~	(Leertaste) . , ? ! 0 : ; ' " ' ; _ ~
*	* / + - = () < > { } [] \	* / + - = () < > { } [] \

Funktionstastenzeile

Die Funktionstasten werden unter dem Dialogbereich des Mobilteils angezeigt. Die Tastenfunktionen ändern sich automatisch je nach dem Betriebszustand des Geräts. Durch Drücken der Funktionstaste Menü, wie dargestellt in [Abb. 6](#), greifen Sie z. B. auf das Hauptmenü zu.

Sperren und Freigeben der Tastatur

Mit Hilfe der Tastatursperre können Sie die unbeabsichtigte Verwendung des Mobilteils verhindern. Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die Tastatursperre vorübergehend freigegeben, so dass Sie den Anruf entgegennehmen können. Die Tastatursperre wird wieder aktiviert, wenn Sie den Anruf beenden.

Achtung: Sie können die Notrufnummern 112 und 911 auch wählen, wenn die Tastatursperre aktiv ist. Die Tastatursperre erstreckt sich nicht auf die Notruftaste.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatur zu sperren:



Sperre

1. So schalten Sie zwischen der Funktionstaste **Anrufe** und der Funktionstaste **Sperre** um: Drücken Sie die Taste OK.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Sperre**.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatursperre freizugeben:



Entsperr.

1. Drücken Sie die Taste OK.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Entsperr.**

Achtung: Die Funktionstaste **Entsperr.** ist nur drei Sekunden lang verfügbar, nachdem Sie die Taste OK gedrückt haben.

Informationen zum Konfigurieren der automatischen Tastatursperre, siehe, [Die Funktion Automatische Tastatursperre verwenden \(Seite 154\)](#).

Konfiguration des DECT-Systems

Mit Hilfe der Informationen in diesem Abschnitt können Sie das DECT-Mobilteil für die Funktion mit einem DECT-System konfigurieren.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Zugreifen auf das Menü Konnektivität \(Seite 49\)](#)
- [Anmelden des Mobilteils bei einem DECT-System \(Seite 50\)](#)
- [Manuelle Auswahl des DECT-Systems \(Seite 52\)](#)
- [Aktivieren der automatischen DECT-System-Auswahl \(Seite 53\)](#)
- [Beenden einer Registrierung \(Seite 54\)](#)
- [Bearbeiten des Namens des Systems und der Telefonnummer \(Seite 55\)](#)

Zugreifen auf das Menü Konnektivität

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Konnektivität zuzugreifen:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.



2. Markieren Sie das Symbol **Einstellungen**.



Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Markieren Sie das Menü **Verbindung**.



Anmelden des Mobilteils bei einem DECT-System

Sie müssen das Mobilteil bei mindestens einem DECT-System anmelden, bevor Sie damit einen Anruf ausführen können. Das Mobilteil kann mit maximal acht DECT-Systemen betrieben werden, wobei das Mobilteil den Namen des Systems in einem Registrierungs-Datensatz speichert. Der registrierte Name wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt, wenn sich das Mobilteil im Bereich dieses DECT-Systems befindet.

Wenn Ihr Lieferant das Mobilteil vorinstalliert, brauchen Sie das Mobilteil nicht bei einem System anzumelden. Wenn das Mobilteil noch nicht bei einem System angemeldet ist, wird im Display die Meldung Registrieren angezeigt.

Registrieren Sie das Mobilteil mit dem PABX-PIN-Code bei einem DECT-System.

Bevor Sie sich bei einem DECT-System anmelden, erfragen Sie bei Ihrem Systemverwalter die folgenden Informationen:

- **PARK-Code:** Verwenden Sie nur eine PARK-Code System-ID, wenn sich an Ihrem Aufenthaltsort mehrere DECT-Systeme überlappen.
- **Name des DECT-Systems:** Der Name des Systems, bei dem Sie sich registrieren. Nachdem Sie den Namen des Systems eingegeben haben, wird dieser im Freizustand im Display angezeigt.
- **Telefonnummer:** Die lokale Telefonnummer, die Ihrem DECT-Mobilteil zugewiesen wurde.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Mobilteil bei einem DECT-System anzumelden:

Konfiguration des DECT-Systems



1. Öffnen Sie das Menü **Verbindung**, siehe [Zugreifen auf das Menü Konnektivität \(Seite 49\)](#).



Registriere

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Registriere**.



DECT01

Leer

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Wählen Sie entweder **Leer** (wenn weniger als acht Systemregistrierungen auf dem Mobilteil erfolgt sind) oder den Namen des Systems, das Sie überschreiben möchten (hier: **DECT01**).

Ja

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Speich.

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.

7. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie bei der Aufforderung PARK den PARK-Code ein.

Verwenden Sie eine PARK-Code System-ID, wenn sich an Ihrem Aufenthaltsort mehr als ein DECT-System überlappt. Wenn nur ein DECT-System verfügbar ist, geben Sie hier nichts ein und drücken Sie die Funktionstaste **Skip**.

8. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Konfiguration des DECT-Systems



9. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den PIN (Autorisierungscode) bei der Aufforderung PIN-Code ein.

Ok

10. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



11. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie bei der Aufforderung Name des Netzes den Namen des Systems ein.

Speich.

12. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



13. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Telefonnummer ein, die Ihrem Mobilteil bei der Aufforderung Nummer zugewiesen wurde.

Speich.

14. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



15. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Manuelle Auswahl des DECT-Systems

Wenn Sie das Mobilteil bei mehr als einem DECT-System anmelden, können Sie manuell auswählen, welches System das Mobilteil verwenden soll. Gehen Sie dabei wie folgt vor:



1. Öffnen Sie das Menü **Verbindung**, siehe Zugreifen [auf das Menü Konnektivität \(Seite 49\)](#).



Netzwahl

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Netzwahl**.



DECT01

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Wählen Sie den Namen des Systems aus der Liste aus (hier: **DECT01**).

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
Der Name des momentan aktiven Systems ist markiert.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Aktivieren der automatischen DECT-System-Auswahl

Wenn Sie das Mobilteil bei mehr als einem DECT-System anmelden und die automatische Suchfunktion konfigurieren, wählt das Mobilteil automatisch das nächstgelegene System. Folglich meldet sich das Mobilteil automatisch bei einem anderen registrierten DECT-System an, wenn Sie den aktiven Bereich des momentan verwendeten Systems verlassen. Wenn diese Funktion aktiv ist, baut das Mobilteil automatisch eine Verbindung mit einem verfügbaren DECT-System auf, unabhängig von dem manuell ausgewählten System.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Mobilteil automatisch bei einem DECT-System anzumelden:

Konfiguration des DECT-Systems



1. Öffnen Sie das Menü **Verbindung**, siehe Zugreifen [auf das Menü Konnektivität \(Seite 49\)](#).



Netzwahl

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Netzwahl**.



Auto. Auswahl

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Wählen Sie die Option **Auto. Auswahl**.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Der Name des momentan aktiven Systems ist markiert.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Beenden einer Registrierung

Nach dem Beenden einer DECT-Registrierung sind Sie nicht mehr in der Lage, Anrufe über das DECT-System zu tätigen, mit dem die Registrierung verbunden war.

Wenn Sie alle DECT-Registrierungen beenden, können Sie überhaupt keine Anrufe mehr mit Ihrem DECT-Mobilteil ausführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Registrierung bei einem DECT-System zu beenden:

Konfiguration des DECT-Systems



1. Öffnen Sie das Menü **Verbindung**, siehe Zugreifen [auf das Menü Konnektivität \(Seite 49\)](#).



Registr. aufheb.

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Registr. Aufheb..**



DECT01

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Wählen Sie den Namen des Systems aus der Liste aus (hier: **DECT01**).

Ja

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Bearbeiten des Namens des Systems und der Telefonnummer

Gehen Sie wie folgt vor, um den Namen des Systems und die Telefonnummer Ihres Mobilteils zu bearbeiten:



1. Öffnen Sie das Menü **Verbindung**, siehe Zugreifen [auf das Menü Konnektivität \(Seite 49\)](#).

Konfiguration des DECT-Systems



Netzwahl

Auswahl



DECT01

Bearbeiten



Speich.



Speich.



2. Markieren Sie die Option **Netzwahl**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Wählen Sie den Namen des Systems aus der Liste aus (hier: **DECT01**).
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten**.
6. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie den Systemnamen.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
8. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die lokale Telefonnummer.
9. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Anruffunktionen

Achtung: Während eines Anrufs erlischt die Displaybeleuchtung oder sie wird gedimmt, um ein schnelles Entladen des Akkus zu verhindern. Für eine hellere Displaybeleuchtung: Drücken Sie die Taste OK.

Ausführen eines Anrufs

In diesem Abschnitt werden die Funktionen beschrieben, die mit dem Ausführen eines Anrufs verbunden sind. Mit den DECT-Mobilteilen G355, G955 und I755 können Sie über die folgenden Methoden einen Anruf ausführen:

- [Eine Nummer wählen \(Seite 57\)](#)
- [Über den Wahlvorbereitungsmodus \(Seite 58\)](#)
- [Mit Hilfe der Kurzwahl \(Seite 59\)](#)
- [Über den Lautsprecher \(Seite 59\)](#)
- [Eine Telefonnummer über das private Telefonbuch oder das zentrale Haupttelefonbuch wählen \(Seite 60\)](#)
- [Einen Notruf ausführen \(Seite 61\)](#)
- [Mandown Anruf \(nur I755\) \(Seite 62\)](#)

Eine Nummer wählen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer zu wählen:



1. Drücken Sie die Taste Anruf.



2. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Telefonnummer ein (einschließlich zusätzlicher Zeichen, z. B., um Zugang zu einer Außenleitung zu erhalten).

Über den Wahlvorbereitungsmodus

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer über den Wahlvorbereitungsmodus zu wählen:



1. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Telefonnummer ein (einschließlich zusätzlicher Zeichen, z. B., um Zugang zu einer Außenleitung zu erhalten).



2. Drücken Sie die Taste Anruf.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer im Wahlvorbereitungsmodus zu bearbeiten:



1. Verwenden Sie die Navigationstaste Links oder Rechts, um die Schreibmarke zum Einsatzpunkt zu bewegen.



2. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die neuen Zeichen ein.
3. Drücken Sie die Taste **CLR**, um einzelne Zeichen zu löschen oder die Wahlvorbereitung abbrechen.
4. Drücken Sie die Taste * lange, um ein Komma einzugeben, mit dem beim Eingeben einer Nummer eine Pause angegeben wird.



5. Drücken Sie die Taste Anruf.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Mit Hilfe der Kurzwahl

Verwenden Sie die Kurzwahlfunktion, um Anrufe über einen Eintastencode zu tätigen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kurzwahlfunktion zu verwenden:



1. Verwenden Sie die Tastatur: Drücken Sie die Zahlentaste lange, die der Telefonnummer zugewiesen werden soll.

Sie können die Kurzwahlfunktion erst verwenden, nachdem diese konfiguriert wurde. Für weitere Informationen, siehe [Eine Kurzwahlnummer zuweisen \(Seite 91\)](#).

Über den Lautsprecher

Ihr Mobilteil enthält eine Lautsprecherfunktion, mit der mehrere Personen im Raum bei einem Anruf zuhören können.

Achtung: Die Lautsprecherfunktion ist nicht für eine Konferenzbrückenschaltung oder als Konferenzgerät geeignet. Verwenden Sie immer Spezialgeräte, wenn eine qualitativ hochwertige Sprachwiedergabe erforderlich ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Lautsprecherfunktion ein- oder auszuschalten:


1. Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.

Lauts an



2. Drücken Sie die Funktionstaste **Lauts an**, um diese Funktion zu aktivieren.

Wenn die Lautsprecherfunktion aktiv ist, wird auf dem Mobilteil das Lautsprechersymbol angezeigt.



3. Drücken Sie die Taste Lauter oder Leiser, um die Lautstärke zu konfigurieren.

Anruffunktionen

Lauts aus

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Lauts aus**, um diese Funktion zu deaktivieren.

Eine Telefonnummer über das private Telefonbuch oder das zentrale Haupttelefonbuch wählen

Mit dem Mobilteil können Sie das private Telefonbuch verwenden, um eine Nummer zu wählen.

Wenn dies von Ihrem Kommunikationssystem unterstützt wird, können Sie mit Ihrem Mobilteil auch eine Nummer über das zentrale Verzeichnis wählen. Das zentrale Verzeichnis ist eine Datenbank mit Benutzernamen und Verzeichnisnummern (Directory Numbers (DNR)).

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer aus dem privaten Telefonbuch oder dem zentralen Verzeichnis zu wählen:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.



2. Markieren Sie das Menü **Kontakte**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie die Option **Privat** oder **Haupttelefonbuch**.

Privat

Haupttelefonbuch

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie das/die ersten Zeichen des gewünschten Namens ein. (Wenn Sie z. B. ein "V" eingeben, springen Sie zum ersten Namen im Verzeichnis, der mit einem "V" beginnt.)

Ok

6. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



7. Wählen Sie den Namen der Person aus, die Sie anrufen möchten.



Nur für das private Telefonbuch:

8. Wählen Sie die benötigte Nummer des Kontakts aus.



9. Drücken Sie die Taste Anruf.

Einen Notruf ausführen

Mit Hilfe dieser Option können Sie einen Notruf an eine spezifische Telefonnummer auslösen. Wenn Sie die Notruftaste drücken, sendet das Telefon eine Textnachricht (nur G955 oder I755) oder initiiert es einen Sprachanruf.

Sie müssen eine Notrufnummer programmieren, bevor Sie die Notruffunktion verwenden können. Für weitere Informationen, siehe [Notrufe konfigurieren \(Seite 193\)](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Notruf auszuführen:



1. Drücken Sie die Notruftaste lange, um die Nummer zu wählen oder eine Nachricht zu senden.

Mandown Anruf (nur I755)

Das I755 DECT-Mobilteil verfügt über einen integrierten Sensor, der die Position des Mobilteils erkennt.

Wenn das Mobilteil die Position von aufrecht zu horizontalen ändert, wird ein Mandown (im Freisprechmodus) Anruf eingeleitet oder eine Nachricht an eine vorprogrammierte Nummer gesendet.

Wenn die Funktion automatische Antwort im Menü "Mandown" (Personenschutz) aktiviert ist, wird ein ankommender Ruf aufgrund einer Personenschutzmeldung automatisch angenommen und eine Freisprechverbindung wird erstellt.

Sie müssen die Mandown (Personenschutz) Funktion aktivieren. Weiter Informationen hierzu erhalten Sie unter [Konfiguration Mandown \(Personenschutz\) \(nur I755\) \(Seite 196\)](#).

Annehmen eines Anrufs

Mit dem Mobilteil können Sie eingehende Anrufe annehmen oder ablehnen. Wenn ein Anruf eingeht, ertönt der Rufton und das blinkt das Rufsignal. In diesem Abschnitt werden die folgenden Funktionen beschrieben:

- [Einen Anruf im normalen Modus annehmen \(Seite 62\)](#)
- [Einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen \(Seite 63\)](#)
- [Modus Auto-Abheben \(Seite 63\)](#)
- [Den Rufton stummschalten \(Seite 63\)](#)
- [Einen Anruf ablehnen \(Seite 63\)](#)

Einen Anruf im normalen Modus annehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf im normalen Modus anzunehmen:



1. Drücken Sie die Taste Anruf. (Lautsprecher ist ausgeschaltet)
ODER
1. Drücken Sie die Taste OK. (Lautsprecher ist eingeschaltet)

Einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste anzunehmen:



1. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um den Anruf anzunehmen.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie vorher konfiguriert wird. Für weitere Informationen siehe [Den Antwortmodus konfigurieren \(Seite 185\)](#).

Modus Auto-Abheben

Im Modus Auto-Abheben werden Anrufe auf dem Mobilteil automatisch angenommen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie vorher konfiguriert wird. Für weitere Informationen siehe [Den Antwortmodus konfigurieren \(Seite 185\)](#).

Den Rufton stummschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um den Rufton stummzuschalten:

Ruf still

1. Drücken Sie die Funktionstaste Stumm, um den Rufton während einer Rufphase stumm zu schalten.

Einen Anruf abweisen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen eingehenden Anruf abzuweisen:

Ablehnen

1. Drücken Sie während der Rufphase die Funktionstaste Ablehnen.

Ändern der Einstellungen während eines Anrufs

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke des Headsets oder des Lautsprechers einstellen und das Mobilteil stummschalten:

- [Die Lautstärke des Headsets oder des Lautsprechers einstellen \(Seite 64\)](#)
- [Das Mobilteil während eines Anrufs stummschalten \(Seite 64\)](#)

Die Lautstärke des Headsets oder des Lautsprechers einstellen

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke des Headsets oder des Lautsprechers mit den Lautstärketasten ändern. Ein Balken auf dem Display wird dann länger oder kürzer und gibt damit die Lautstärkeneinstellung an. Wenn die minimale oder maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Piepton.

Wenn Sie die Lautstärke des Headsets oder des Lautsprechers ändern, behält das Mobilteil die neue Einstellung bei, wenn Sie es beim nächsten Mal verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Lautstärke des Headsets oder des Lautsprechers zu ändern:



1. Drücken Sie die Taste Lauter oder Leiser, um die Lautstärke zu konfigurieren.

Das Mobilteil während eines Anrufs stummschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um das Mikrofon des Mobilteils zu deaktivieren (oder zu aktivieren):

Stumm

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Stumm**, um das Mikrofon des Mobilteils zu deaktivieren.

Stumm ab.

2. Drücken Sie die Funktionstaste **Stumm ab.**, um das Mikrofon des Mobilteils zu aktivieren.

Weiterleiten eines Anrufs

Mit Hilfe dieser Option können Sie einen Anruf weiterleiten oder einen dritten Teilnehmer zu einer Telefonkonferenz hinzufügen. Die tatsächliche Funktion hängt von den Möglichkeiten und der Konfiguration Ihres Kommunikationssystems ab.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf weiterzuleiten:



1. Den ersten Anruf in die Warteschleife versetzen: Drücken Sie die Taste Anruf.



2. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Telefonnummer ein (einschließlich zusätzlicher Zeichen, z. B., um Zugang zu einer Außenleitung zu erhalten).



3. Umschalten zwischen zwei Parteien: Drücken Sie die Taste Anruf.



4. Drücken Sie die Taste **CLR**, um den Anruf weiterzuleiten.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf weiterzuleiten und dabei mit Hilfe der Funktion Privates Telefonbuch oder Zentrales Verzeichnis (falls verfügbar) den Zielanschluss auszuwählen:



1. Den ersten Anruf in die Warteschleife versetzen: Drücken Sie die Taste Anruf.

Anruffunktionen



2. Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um entweder das private Verzeichnis oder das zentrale Haupttelefonbuch auszuwählen.



3. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie das/die ersten Zeichen des gewünschten Namens ein. (Wenn Sie z. B. ein "V" eingeben, springen Sie zum ersten Namen im Verzeichnis, der mit einem "V" beginnt.)

Ok

4. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



5. Wählen Sie den Namen der Person aus, die Sie anrufen möchten.



Nur für das private Telefonbuch:

6. Wählen Sie die benötigte Nummer des Kontakts aus.



7. Drücken Sie die Taste Anruf.



8. Umschalten zwischen zwei Parteien: Drücken Sie die Taste Anruf.



9. Drücken Sie die Taste **CLR**, um den Anruf weiterzuleiten.

Voice Mail

Mit Hilfe der Voice Mail-Funktion können Sie (wenn diese bei Ihrem Kommunikationssystem verfügbar ist) Sprachnachrichten abhören, die

von anrufenden Parteien hinterlassen wurden. In den folgenden Situationen erhalten Sie eine Voice Mail:

- wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist;
- wenn das Mobilteil besetzt ist;
- wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.

Ein neuer Sprachnachrichtendialog wird nur einmal angezeigt, wenn ein Anrufer eine erste neue Nachricht in der Mailbox hinterlässt. Das Voice Mail-Symbol wird in der Symbolzeile angezeigt und wieder ausgeblendet, wenn Sie die Nachricht abgerufen haben.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Zugriffsnummer für die Voice Mail in den Messaging-Einstellungen konfigurieren - siehe [Eine Voice Mail-Nummer definieren \(Seite 68\)](#).

Die folgende Abbildung zeigt das Voice Mail-Display.



Abb. 12: Voice Mail-Bildschirm

Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**, um die neue Voice Mail-Nachricht abzurufen, wenn die Voice Mail-Nummer konfiguriert ist, oder drücken Sie die Funktionstaste **Nein**, um das Dialogfeld zu schließen.

Auf Voice Mail zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf Voice Mail zuzugreifen:

Anruffunktionen

Menü



1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

2. Markieren Sie das Symbol **Messaging**.

Auswahl



3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Wählen Sie das Menü **Posteingang**.

5. Wählen Sie die Option **Sprachmeld. hören**.

Sprachmeld. hören

Auswahl

6. Drücken Sie die Funktionstaste Auswahl.

Das Mobilteil wählt automatisch die Voice Mail-Zugangsnummer und Sie können Ihre Voice Mails abrufen.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine Voice Mail-Nummer definieren

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer für den Zugriff auf die Voice Mail zu definieren:



1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen, siehe Auf das [Menü Nachrichteneinstellungen zugreifen \(Seite 113\)](#).



Sprachmeld. Numm.

2. Markieren Sie die Option **Sprachmeld. Numm.**

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Legen Sie die Methode zur Auswahl der Voice Mail-Zugriffsnummer fest:
 - [Durch das Eingeben der Nummer \(Seite 69\)](#)
 - [Durch das Suchen des Kontaktes \(Seite 70\)](#)

Durch das Eingeben der Nummer



Nummer eingeben

5. Wählen Sie die Option **Nummer eingeben**.

Auswahl

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



7. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Nummer ein.

Speich.

8. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



9. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands

zurückzukehren.

Durch das Suchen des Kontaktes



Kontakt suchen

Auswahl



Auswahl



5. Wählen Sie die Option **Kontakt suchen**.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
7. Markieren Sie den Kontaktnamen und dann die entsprechende Nummer (wenn dem Kontakt mehr als eine Nummer zugewiesen wurde).
10. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Anruflist

In der Anrufliste sind Informationen zu den gewählten, angenommenen oder entgangenen Anrufen gespeichert (insgesamt maximal 50 Einträge in allen Listen).

Achtung: Die tatsächliche Anzahl Einträge kann geringer sein, dies hängt von der Verwendung des verfügbaren Speichers für andere Funktionen ab.

Wenn mehr als ein Anruf an oder von einer Telefonnummer vorhanden ist, wird nur der aktuellste Anruf in der betreffenden Anrufliste geführt.

Das Anrufmenü enthält vier Registerkarten: Alle, Angenommene, Gewählte und Entgangene. Sie können die gewünschte Liste durch Drücken der rechten oder linken Navigationstaste öffnen. Wenn Sie die Liste öffnen, werden die Anrufinformationen im Display angezeigt. Der erste Eintrag ist markiert; der Kontaktnamen oder die CLID (Calling Line Identification/Identifikation des anrufenden Anschlusses) sowie die Uhrzeit und das Datum werden angezeigt.

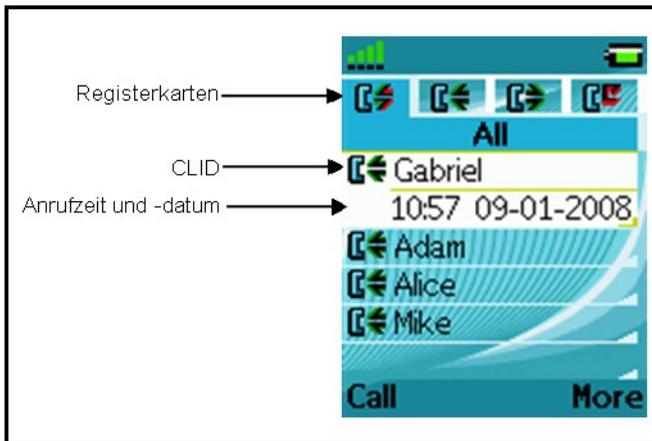


Abb. 13: Anrufliste

Wenn Sie das Zeitformat in den am/pm-Modus ändern und das verwendete Datumformat ist TT/MM/JJJJ (z. B. 06/12/2007) oder MM/TT/JJJJ (z. B. 12/06/2007) oder TT-MMM-JJJJ (06-Dez-2007),

Anruflist

dann wird in den Listen nur das Datum angezeigt. Sie finden die Uhrzeit des Anrufs dann bei den Details der Anrufe.

Die folgende Tabelle beschreibt die Symbole der Anrufliste.

Tabelle 10: Symbole der Anrufliste

Symbol	Beschreibung
	Alle Anrufe
	Beantworteter Anruf
	Gewählter Anruf
	Verpasster Anruf

In diesem Abschnitt werden die folgenden Funktionen beschrieben:

- [Liste Alle Anrufe \(Seite 72\)](#)
- [Liste Beantwortete Anrufe \(Seite 73\)](#)
- [Liste Gewählte Anrufe \(Seite 73\)](#)
- [Liste Verpasste Anrufe \(Seite 74\)](#)
- [Aktionen bei den Anruflisten \(Seite 75\)](#)

Liste Alle Anrufe

Die Liste Alle Anrufe enthält alle Anrufe aus den Listen Angenommene, Gewählte und Entgangene Anrufe. Der aktuellste Eintrag steht in der Liste oben.

Auf die Liste Alle Anrufe zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Liste Alle Anrufe zuzugreifen:

Anrufe



1. Drücken Sie die Funktionstaste **Anrufe**.
2. Wählen Sie die Liste **Alle** aus.

Liste Beantwortete Anrufe

In der Liste Beantwortete Anrufe werden die Details zu den beantwortete Anrufen gespeichert. Der aktuellste Eintrag steht in der Liste oben.

Auf die Liste Beantwortete Anrufe zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Liste Beantwortete Anrufe zuzugreifen:

Anrufe



1. Drücken Sie die Funktionstaste **Anrufe**.
2. Wählen Sie die Liste **Beantwortet** aus.

Liste Gewählte Anrufe

In der Liste Gewählte Anrufe werden die Details zu den gewählten Anrufen gespeichert. Der aktuellste Eintrag steht in der Liste oben.

Auf die Liste Gewählte Anrufe zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Liste Gewählte Anrufe zuzugreifen:

Anrufe



1. Drücken Sie die Funktionstaste **Anrufe**.
2. Wählen Sie die Liste **Gewählt** aus.

Liste Verpasste Anrufe

In der Liste Verpasste Anrufe werden die Details von Anrufen gespeichert, die unbeantwortet, abgewiesen oder von der Funktion Anruferfilter blockiert wurden (letzteres nur G955 und I755). Der aktuellste Eintrag steht in der Liste oben.

Die folgende Tabelle zeigt die Symbole für entgangene Anrufe.

Tabelle 11: Symbol Verpasste Anrufe

Symbol	Beschreibung
	Unbeantworteter oder abgewiesener Anruf
	Vom Anruferfilter blockierter Anruf (nur G955 und I755)

Die Liste verpasste Anrufe umfasst die folgenden Funktionen:

- Die kürzlich entgangenen und noch nicht kontrollierten Anrufe sind fett markiert (in diesem Falle werden diese auch in der Liste Alle Anrufe fett markiert).
- Wenn Sie einen Anruf aus der Liste Verpasste Anrufe beantworten, wird die Nummer automatisch aus der Liste Entgangene Anrufe in die Liste Angenommene Anrufe verschoben.
- Wenn Sie eine Nummer aus der Liste Verpasste Anrufe wählen, wird die Nummer automatisch aus der Liste Verpasste Anrufe in die Liste Gewählte Anrufe verschoben.

Auf die Liste Verpasste Anrufe zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Liste Verpasste Anrufe zuzugreifen:

Ja

1. Wenn die Nachricht „Anzahl der verpassten Anrufe: N. Anzeigen?“ im Display angezeigt wird: Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.

ODER

Anrufe



1. Drücken Sie die Funktionstaste **Anrufe**.
2. Wählen Sie die Liste **Verpasst** aus.

Aktionen bei den Anruflisten

Abgesehen von der Aktion zum Löschen aller Einträge in einer der Anruflisten (siehe [Alle Einträge löschen \(Seite 80\)](#)), beginnen alle in diesem Abschnitt beschriebenen Aktionen mit:

1. Öffnen Sie die entsprechende Anrufliste, wie angegeben in den vorherigen Kapiteln.
2. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus.



Machen Sie je nach der benötigten Aktion mit dem passenden Schritt weiter 3:

- [Die Details eines Anrufs überprüfen \(Seite 76\)](#)
- [Eine Nummer wählen \(Seite 76\)](#)
- [Eine Nummer mit der Funktion Voreingabe wählen \(Seite 76\)](#)
- [Eine Nummer in die Kontaktliste übertragen \(Seite 77\)](#)
- [Eine Nummer in die Liste Anruferfilter übertragen \(Seite 78\)](#)
- [Einen Eintrag löschen \(Seite 79\)](#)

Die Details eines Anrufs überprüfen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Details der Anrufe wie Uhrzeit und Datum in den Listen Alle/Angenommene/Gewählte/Verpasste Anrufe anzuzeigen:

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Anzeigen

4. Markieren Sie die Option **Anzeigen**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine Nummer wählen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer aus der Liste Alle/Angenommene/Gewählte/Verpasste Anrufe zu wählen:



3. Drücken Sie die Taste Anruf.

Eine Nummer mit der Funktion Voreingabe wählen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Nummer aus der Liste Alle/Angenommene/Gewählte/Entgangene Anrufe wählen möchten, aber zuerst noch Voreingabeinformationen hinzufügen möchten:

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **Vor Anruf bearb..**

Vor Anruf bearb.



5. Verwenden Sie die Navigationstaste Links oder Rechts, um die Schreibmarke zum Einsatzpunkt zu bewegen.



6. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die neuen Zeichen ein.



7. Drücken Sie die Taste Anruf.

Eine Nummer in die Kontaktliste übertragen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer aus der Liste Alle/Angenommene/Gewählte/Verpasste Anrufe in die Liste mit Ihren Kontakten zu übertragen, in der das Mobilteil die Nummer als neuen Eintrag behandelt:

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **Speichern**.

Speichern

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Markieren Sie das Menü **Kontakte**.

Kontakte

Auswahl

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Anruflist

Hinzufüg.



8. Drücken Sie die Funktionstaste **Hinzufüg..**

Optionale(r) Schritt(e):

9. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nummer.

Speich.



10. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Optionale(r) Schritt(e):

11. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie den Namen.

Speich.

12. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Ja

13. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



14. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine Nummer in die Liste Anruferfilter übertragen

Achtung: Die Funktion Anruferfilter ist nur bei den DECT-Mobilteilen G955 und I755 verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer aus der Liste Alle/Angenommene/Gewählte/Verpasste Anrufe in die Liste Anruferfilter zu übertragen:

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Speichern

Auswahl



Anruflfilter

Auswahl



Speich.



Speich.



4. Markieren Sie die Option **Speichern**.
 5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
 6. Markieren Sie die Option **Anruflfilter**.
 7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
- Optionale(r) Schritt(e):
8. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nummer.
 9. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
- Optionale(r) Schritt(e):
10. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie den Namen.
 11. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
 12. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einen Eintrag löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Eintrag aus der Liste Alle/Angenommene/Gewählte/Verpasste Anrufe zu löschen:

Anruflist

Mehr



Eintrag löschen

Auswahl

Ja



3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
4. Markieren Sie die Option **Eintrag löschen**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.
7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Alle Einträge löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Einträge aus der Liste Alle/Angenommene/Gewählte/Verpasste Anrufe zu löschen:

1. Öffnen Sie die entsprechende Anrufliste, wie angegeben in den vorherigen Kapiteln.

Mehr



Alles löschen

Auswahl

Ja

2. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
3. Markieren Sie die Option **Alles löschen**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Kontakte

Mit dem Mobilteil können Sie Nummern und Namen von Ihren Kontakten speichern.

Ohne eine MEM-Karte können Sie bis zu 50 Kontakte speichern und mit einer MEM-Karte bis zu 200 Kontakte.

Achtung: Die tatsächliche Anzahl Einträge kann geringer sein, dies hängt von der Verwendung des verfügbaren Speichers für andere Funktionen ab.

Dabei gelten die folgenden Einschränkungen:

- Jeder Eintrag kann beim Namen maximal 16 Zeichen und bei der Kontaktnummer maximal 32 Zeichen enthalten.
- Jeder Eintrag kann bis zu 4 Nummern enthalten. Sie können jede Nummer mit Hilfe eines der folgenden Typen identifizieren:

Tabelle 12: Typeneinteilung für Kontaktnummern

Symbol	Beschreibung
	Festanschluss Zuhause
	Mobilanschluss
	Beruflicher Anschluss
	Sonstige Anschlüsse

- Wenn Sie einen Anruf von einem Anrufer empfangen, dessen Nummer in die Kontaktliste aufgenommen ist, wird der Name des Anrufers im Display angezeigt.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf das Menü Kontakte zugreifen \(Seite 83\)](#)
- [Einen neuen Kontakt hinzufügen \(Seite 84\)](#)
- [Informationen bei einem Kontakt ändern \(Seite 85\)](#)
- [Kontakte löschen \(Seite 89\)](#)
- [Kurzwahlfunktion \(Seite 90\)](#)
- [Nummern in die Kontaktliste übertragen \(Seite 94\)](#)
- [Telefonnummern in die Liste Anruferfilter übertragen \(Seite 94\)](#)

Auf das Menü Kontakte zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Contacts/Kontakte zuzugreifen:

Menü



1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Markieren Sie das Menü **Kontakte**.

Auswahl



Privat

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
- Die folgenden 2 Schritte sind nur erforderlich, wenn das Haupttelefonbuch unterstützt wird:
4. Markieren Sie die Option **Privat**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Einen neuen Kontakt hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Kontakt hinzufügen:



- Öffnen Sie das Menü Kontakte, siehe [Auf das Menü Kontakte zugreifen \(Seite 83\)](#).



- Markieren Sie die Option **Neuer Kontakt**.

Neuer Kontakt



- Wählen Sie den benötigten Typ der Kontaktnummer aus.

Hinzufüg.

- Drücken Sie die Funktionstaste **Hinzufüg..**



- Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Telefonnummer ein (einschließlich zusätzlicher Zeichen, z. B., um Zugang zu einer Außenleitung zu erhalten).

Drücken Sie die Taste * lange, um ein Komma einzugeben, mit dem beim Eingeben einer Nummer eine Pause angegeben wird.

Speich.

- Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



- Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den Namen ein.

Speich.

- Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Ja

- Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



- Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Informationen bei einem Kontakt ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um Informationen bei bestehenden Kontakten zu ändern:



1. Öffnen Sie das Menü Kontakte, siehe [Auf das Menü Kontakte zugreifen \(Seite 83\)](#).



2. Markieren Sie den benötigten Kontakt.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **Kontakt bearb..**

Kontakt bearb.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Machen Sie je nach der benötigten Aktion mit dem passenden Schritt weiter 6:

- [Hinzufügen einer Kontaktnummer \(Seite 86\)](#)
- [Bearbeiten einer Kontaktnummer \(Seite 87\)](#)

- [Löschen einer Kontaktnummer \(Seite 88\)](#)
- [Bearbeiten eines Kontaktnamens \(Seite 88\)](#)
- [Bearbeiten des Ruf tons bei einem Kontakt \(Seite 89\)](#)

Hinzufügen einer Kontaktnummer



Neue Nummer

Hinzufüg.



Daheim

Ok



Speich.

Speich.

Ja

6. Markieren Sie die Option **Neue Nummer**.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Hinzufüg.**
8. Markieren Sie den benötigten Nummertyp (hier: Festanschluss Zuhause).
9. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.
10. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Telefonnummer ein (einschließlich zusätzlicher Zeichen, z. B., um Zugang zu einer Außenleitung zu erhalten).
11. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich.**
12. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich.**
13. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



14. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Bearbeiten einer Kontaktnummer



6. Markieren Sie die benötigte Nummer.

Bearb.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearb..**



8. Markieren Sie den benötigten Nummerntyp (hier: Festanschluss Zuhause).

Daheim

Ok

9. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



10. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nummer.

Speich.

11. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Speich.

12. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Ja

13. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



14. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Löschen einer Kontaktnummer

Sie können die Nummer nur löschen, wenn bei diesem Kontakt mehr als eine Nummer angegeben ist:



6. Markieren Sie die benötigte Nummer.

Bearb.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearb..**

Ok

8. Drücken Sie die Funktionstaste **OK.**

Löschen

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Löschen.**

Speich.

10. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Speich.

11. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Ja

12. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja.**



13. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Bearbeiten eines Kontaktnamens



6. Markieren Sie das Menü **Name.**



Bearb.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearb..**



8. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie den Namen.

Speich.

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Ja

10. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



11. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Bearbeiten des Ruftons bei einem Kontakt



6. Markieren Sie das Menü **Tonmelodie**.

Bearb.

12. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearb..**



13. Markieren Sie den benötigten **Rufton**.

Auswahl

14. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Speich.

15. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Ja

16. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



17. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Kontakte löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um Kontakte zu löschen:

Kontakte

.....

1. Öffnen Sie das Menü **Kontakte**, siehe [Auf das Menü Kontakte zugreifen \(Seite 83\)](#).



2. Markieren Sie den benötigten Kontakt.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Kontakt löschen

4. Markieren Sie die Option **Kontakt löschen**, um einen spezifischen Kontakt zu löschen.
ODER



Alle Kontakt. lösch.

4. Markieren Sie die Option **Alle Kontakt. Lösch.**, um alle Kontakte zu löschen.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Kurzwahlfunktion

Verwenden Sie die Kurzwahlfunktion, um Anrufe über einen Eintastencode zu tätigen. Um eine Nummer mit Hilfe der Kurzwahlfunktion zu wählen, müssen Sie sicherstellen, dass sich Ihr Mobilteil in Freizustand befindet, und dann die Taste, der Sie die Nummer zugewiesen haben, lange drücken.

Achtung: Nur die erste Nummer, die zu einem Kontakt hinzugefügt wird, kann einer Kurzwahltaste zugewiesen werden.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Eine Kurzwahlnummer zuweisen \(Seite 91\)](#)
- [Einen neuen Kontakt zu einer Kurzwahlnummer zuweisen \(Seite 92\)](#)
- [Die Kurzwahlnummer löschen \(Seite 93\)](#)

Eine Kurzwahlnummer zuweisen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kurzwahlnummer zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Kontakte**, siehe [Auf das Menü Kontakte zugreifen \(Seite 83\)](#).



2. Markieren Sie den benötigten Kontakt.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **Kurzwahl**.

Kurzwahl

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Kontakte



#: **Leer**

Hinzufüg.



6. Markieren Sie eine Zahl mit der Angabe **Leer** als Kurzwahl taste.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Hinzufüg.**

8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einen neuen Kontakt zu einer Kurzwahlnummer zuweisen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Kontakt zu einer bereits verwendeten Kurzwahlnummer zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Kontakte**, siehe [Auf das Menü Kontakte zugreifen \(Seite 83\)](#).



2. Markieren Sie den benötigten Kontakt.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **Kurzwahl**.

Kurzwahl

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Markieren Sie die benötigte Kurzwahlnummer.

Ersetzen



7. Drücken Sie die Funktionstaste **Ersetzen**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Kurzwahlnummer löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kurzwahlzuweisung zu löschen:



Mehr



Kurzwahl

Auswahl



Löschen



1. Öffnen Sie das Menü **Kontakte**, siehe [Auf das Menü Kontakte zugreifen \(Seite 83\)](#).
2. Markieren Sie den benötigten Kontakt.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
4. Markieren Sie die Option **Kurzwahl**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Markieren Sie die benötigte Kurzwahlnummer.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Löschen**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Nummern in die Kontaktliste übertragen

Siehe [Eine Nummer in die Kontaktliste übertragen \(Seite 77\)](#).

Telefonnummern in die Liste Anruferfilter übertragen

Achtung: Die Funktion Anruferfilter ist nur bei den DECT-Mobilteilen G955 and I755 verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um Nummern aus der Kontaktliste in die Liste Anruferfilter zu übertragen:



1. Öffnen Sie das Menü **Kontakte**, siehe [Auf das Menü Kontakte zugreifen \(Seite 83\)](#).



2. Markieren Sie den benötigten Kontakt.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **In Anruferf. speich..**

In Anruferf. speich.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Optionale(r) Schritt(e):

6. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nummer.

Speich.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



Optionale(r) Schritt(e):

8. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie den Namen.

Speich.

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Messaging

Mit den DECT-Mobilteilen G955 and I755 können Sie Textnachrichten senden und empfangen.

Achtung: Die Messaging-Funktion ist nur verfügbar, wenn sie von Ihrem Kommunikationssystem unterstützt wird. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Systemverwalter auf, um zu informieren, ob Sie diese Funktion verwenden können.

Die Messaging-Funktion steht auf dem Mobilteil G355 **nicht** zur Verfügung.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Einschränkungen bei den Nachrichten \(Seite 96\)](#)
- [Neue Nachrichten und Konzepte \(Seite 97\)](#)

Einschränkungen bei den Nachrichten

Für die Messaging-Funktion gelten die folgenden Einschränkungen:

- Es können bis zu 80 Nachrichten gespeichert werden. Beachten Sie, dass die tatsächliche Anzahl an Nachrichten kleiner sein kann, dies hängt von der Verwendung des verfügbaren Speichers für andere Funktionen ab.
- Sie können nur Nachrichten senden oder empfangen, wenn sich das Mobilteil im Abdeckungsbereich befindet.
- Wenn die Nachricht nicht übermittelt werden kann, ertönt ein Fehlerton.
- Wenn Sie eine Nachricht empfangen, während Sie Änderungen in einem Menü vornehmen, verlässt das Telefon das Menü und gehen alle Einträge, die noch nicht gespeichert sind, verloren. Gleichermaßen geht die Telefonnummer verloren, wenn Sie während des Wählvorgangs eine Nachricht empfangen; außerdem

geht der Text einer Nachricht verloren, die Sie gerade schreiben, wenn eine Nachricht empfangen wird.

Neue Nachrichten und Konzepte

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf das Menü Messaging zugreifen \(Seite 97\)](#)
- [Eine neue Nachricht speichern oder ein Konzept bearbeiten \(Seite 98\)](#)
- [Eine neue Nachricht oder ein Konzept senden \(Seite 99\)](#)
- [Ein Konzept löschen \(Seite 100\)](#)
- [Alle Konzepte löschen \(Seite 101\)](#)

Auf das Menü Messaging zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Messaging zuzugreifen:

Menü



Auswahl

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Markieren Sie das Symbol **Messaging**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Die folgende Tabelle beschreibt die Nachrichtensymbole im Display:

Tabelle 13: Symbole im Abschnitt Menü

Symbol	Beschreibung
	Konzept einer Nachricht
	Nachricht im Posteingang
	Nachricht im Postausgang
	Nachrichteneinstellungen

Eine neue Nachricht speichern oder ein Konzept bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Nachricht zu speichern oder ein Konzept zu bearbeiten:



1. Öffnen Sie das Menü **Messaging** siehe [Auf das Menü Messaging zugreifen \(Seite 97\)](#).



2. Wählen Sie die Option **Neu und Entwurf** aus.



3. Markieren Sie die Option **Neue Nachricht**.



ODER

3. Markieren Sie das benötigte Konzept.

Neue Nachricht



4. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nachricht.



5. Drücken Sie die Taste **CLR**.

Ja

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.

Eine neue Nachricht oder ein Konzept senden

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Nachricht oder ein Konzept zu senden:



1. Öffnen Sie das Menü **Messaging** siehe [Auf das Menü Messaging zugreifen \(Seite 97\)](#).



2. Wählen Sie die Option **Neu und Entwurf** aus.



3. Markieren Sie die Option **Neue Nachricht**.

ODER

3. Markieren Sie das benötigte Konzept.

Neue Nachricht



Optionale(r) Schritt(e):

4. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nachricht.

Senden

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Senden**.



6. Markieren Sie den gewünschten Nachrichtentyp (**Normal** oder **Dringend**).

Normal

Dringend



Kontakt suchen

Nummer eingeben

An mehrere senden

Haupttelefonbuch

Senden

Ok



7. Markieren Sie die Option **Senden an**.
 - **Kontakt suchen**, um die Nummer aus der Liste (Private Kontakte) auszuwählen.
 - **Nummer eingeben**: verwenden Sie die Tastatur, um die Nummer des Angerufenen einzugeben.
 - **An mehrere senden**, um mehrere Nummern aus der Liste Kontakte auszuwählen.
 - **Haupttelefonbuch**, um eine Nummer aus dem (zentralen) Haupttelefonbuch auszuwählen.
8. Drücken Sie die Funktionstaste **Senden**.
9. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.
10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Ein Konzept löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Konzept zu löschen:



1. Öffnen Sie das Menü **Messaging** siehe [Auf das Menü Messaging zugreifen \(Seite 97\)](#).
2. Wählen Sie die Option **Neu und Entwurf** aus.



Mehr



Nachricht löschen

Auswahl

Ja



3. Markieren Sie das benötigte Konzept.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
5. Markieren Sie die Option **Nachricht löschen**.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Alle Konzepte löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Konzepte zu löschen:



1. Öffnen Sie das Menü **Messaging** siehe [Auf das Menü Messaging zugreifen \(Seite 97\)](#).
2. Wählen Sie die Option **Neu und Entwurf** aus.
3. Markieren Sie eine beliebige Konzeptnachricht.

Messaging

Mehr



Alle Nachr. lösch.

Auswahl

Ja



4. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
5. Markieren Sie die Option **Alle Nachr. lösch.**
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Posteingang

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging \(Seite 102\)](#)
- [Eine eingehende Nachricht lesen \(Seite 103\)](#)
- [Auf eine eingehende Nachricht antworten \(Seite 103\)](#)
- [Eine eingehende Nachricht weiterleiten \(Seite 104\)](#)
- [Eine eingehende Nachricht löschen \(Seite 107\)](#)
- [Alle eingehenden Nachrichten löschen \(Seite 108\)](#)

Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Posteingang Messaging zuzugreifen:



1. Öffnen Sie das Menü **Messaging** siehe [Auf das Menü Messaging zugreifen \(Seite 97\)](#).



2. Wählen Sie das Menü **Posteingang**.

Eine eingehende Nachricht lesen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine eingehende Nachricht zu lesen:



1. Öffnen Sie das Menü **Posteingang**, siehe [Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging \(Seite 102\)](#).



2. Markieren Sie die benötigte Nachricht.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Optionale(r) Schritt(e):

4. Blättern Sie durch den Text der Nachricht, wenn die Nachricht nicht komplett auf das Display passt.



5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Auf eine eingehende Nachricht antworten

Gehen Sie wie folgt vor, um auf eine eingehende Nachricht zu antworten:



1. Öffnen Sie das Menü **Posteingang**, siehe [Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging \(Seite 102\)](#).

Messaging



2. Markieren Sie die benötigte Nachricht.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Antworten

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Antworten**.



5. Verwenden Sie die Tastatur: Erstellen Sie eine Antwortnachricht.

Senden

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Senden**.



7. Markieren Sie den gewünschten Nachrichtentyp (**Normal** oder **Dringend**).

Normal

Dringend

Auswahl

8. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ok

9. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine eingehende Nachricht weiterleiten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine eingehende Nachricht weiterzuleiten:



1. Öffnen Sie das Menü **Posteingang**, siehe [Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging \(Seite 102\)](#).



Mehr



Weiterleiten



Senden



Normal

Dringend



Kontakt suchen

Nummer eingeben

An mehrere senden

Haupttelefonbuch

2. Markieren Sie die benötigte Nachricht.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.

4. Markieren Sie die Option **Weiterleiten**.

Optionale(r) Schritt(e):

5. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nachricht.

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Senden**.

7. Markieren Sie den gewünschten Nachrichtentyp (**Normal** oder **Dringend**).

8. Markieren Sie die Option Senden an.

- **Kontakt suchen**, um die Nummer aus der Liste (Private Kontakte) auszuwählen.
- **Nummer eingeben**: verwenden Sie die Tastatur, um die Nummer des Angerufenen einzugeben.
- **An mehrere senden**, um mehrere Nummern aus der Liste Kontakte auszuwählen.
- **Haupttelefonbuch**, um eine Nummer aus

dem (zentralen) Haupttelefonbuch auszuwählen.

Senden



9. Drücken Sie die Funktionstaste **Senden**.
10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

In der Kontaktliste speichern

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Nummer in der Kontaktliste zu speichern:



1. Öffnen Sie das Menü **Posteingang**, siehe [Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging \(Seite 102\)](#).



2. Markieren Sie die benötigte Nachricht.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **In Kontakte speich..**

In Kontakte speich.

Hinzufüg.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Hinzufüg..**



- Optionale(r) Schritt(e):
6. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nummer.

Speich.



7. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
8. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie den Namen.

Speich.

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**

Ja

10. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



11. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine eingehende Nachricht löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine eingehende Nachricht zu löschen:



1. Öffnen Sie das Menü **Posteingang**, siehe [Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging \(Seite 102\)](#).



2. Markieren Sie die benötigte Nachricht.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Nachricht löschen

4. Markieren Sie die Option **Nachricht löschen**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Alle eingehenden Nachrichten löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um alle eingehenden Nachrichten zu löschen:



1. Öffnen Sie das Menü **Posteingang**, siehe [Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging \(Seite 102\)](#).



2. Markieren Sie eine Nachricht.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **Alle Nachr. lösch..**

Alle Nachr. lösch.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Gesendete Nachrichten

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf das Menü Gesendete Nachrichten zugreifen \(Seite 109\)](#)
- [Eine gesendete Nachricht lesen \(Seite 109\)](#)
- [Eine gesendete Nachricht weiterleiten \(Seite 110\)](#)
- [Eine gesendete Nachricht löschen \(Seite 111\)](#)
- [Alle gesendeten Nachrichten löschen \(Seite 112\)](#)

Auf das Menü Gesendete Nachrichten zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Gesendete Nachrichten zuzugreifen:



3. Öffnen Sie das Menü **Messaging** siehe [Auf das Menü Messaging zugreifen \(Seite 97\)](#).



4. Wählen Sie das Menü **Gesendete Nachr..**

Eine gesendete Nachricht lesen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine gesendete Nachricht zu lesen:



1. Öffnen Sie das Menü **Gesendete Nachr.**, siehe [Auf das Menü Gesendete Nachrichten zugreifen \(Seite 109\)](#).



2. Markieren Sie die benötigte Nachricht.

Anzeigen

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Anzeigen**.



Optionale(r) Schritt(e):

4. Blättern Sie durch den Text der Nachricht, wenn die Nachricht nicht komplett auf das Display passt.



5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine gesendete Nachricht weiterleiten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine gesendete Nachricht weiterzuleiten:



1. Öffnen Sie das Menü **Gesendete Nachr.**, siehe [Auf das Menü Gesendete Nachrichten zugreifen \(Seite 109\)](#).



2. Markieren Sie die benötigte Nachricht.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Bearbeiten

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Bearbeiten**.



Optionale(r) Schritt(e):

5. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nachricht.

Senden

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Senden**.



Normal

Dringend

7. Markieren Sie den gewünschten Nachrichtentyp (**Normal** oder **Dringend**).



Kontakt suchen

Nummer eingeben

An mehrere senden

Haupttelefonbuch

8. Markieren Sie die Option Senden an.
 - **Kontakt suchen**, um die Nummer aus der Liste (Private Kontakte) auszuwählen.
 - **Nummer eingeben**: verwenden Sie die Tastatur, um die Nummer des Angerufenen einzugeben.
 - **An mehrere senden**, um mehrere Nummern aus der Liste Kontakte auszuwählen.
 - **Haupttelefonbuch**, um eine Nummer aus dem (zentralen) Haupttelefonbuch auszuwählen.

Senden

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Senden**.



10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine gesendete Nachricht löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine gesendete Nachricht zu löschen:



1. Öffnen Sie das Menü **Gesendete Nachr.**, siehe [Auf das Menü Gesendete Nachrichten zugreifen \(Seite 109\)](#).



2. Markieren Sie die benötigte Nachricht.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Nachricht löschen

4. Markieren Sie die Option **Nachricht löschen**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Alle gesendeten Nachrichten löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um alle gesendeten Nachrichten zu löschen:



1. Öffnen Sie das Menü **Gesendete Nachr.**, siehe [Auf das Menü Gesendete Nachrichten zugreifen \(Seite 109\)](#).



2. Markieren Sie eine Nachricht.



3. Markieren Sie die Option **Alle Nachr. lösch.**.

Alle Nachr. lösch.

Auswahl

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Nachrichteneinstellungen

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf das Menü Nachrichteneinstellungen zugreifen \(Seite 113\)](#)
- [Die Option Alte überschreiben konfigurieren \(Seite 114\)](#)
- [Konfigurieren der Option Gesendete Nachricht \(Seite 115\)](#)
- [Die Option Normale Nachrichten anzeigen konfigurieren \(Seite 116\)](#)
- [Die Option Auto Antworten bei Nachricht konfigurieren \(Seite 117\)](#)
- [Die Option Stille Antwort bei Nachricht konfigurieren \(Seite 118\)](#)
- [Die Voice Mail-Nummer konfigurieren \(Seite 119\)](#)

Auf das Menü Nachrichteneinstellungen zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Nachrichteneinstellungen zuzugreifen:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.



2. Markieren Sie das Symbol **Messaging**.



3. Wählen Sie den Menübereich (Messaging) **Einstellungen**.



Die Option **Alte überschreiben** konfigurieren

Verwenden Sie die Option **Alte überschreiben**, um festzulegen, was geschehen soll, wenn das Mobilteil eine neue Nachricht empfängt, jedoch kein Platz mehr vorhanden ist, um weitere Nachrichten zu speichern.

Wenn die Option **Alte überschreiben** auf **Ein** eingestellt ist und es keinen Platz zum Speichern der neu eingegangenen Nachricht gibt, wird die älteste auf dem Telefon gespeicherte Nachricht überschrieben. Wenn die Option **Alte überschreiben** auf **Aus** eingestellt ist und es keinen Platz zum Speichern der neu eingegangenen Nachricht gibt, zeigt das Mobilteil die Nachricht an, speichert sie jedoch nicht, wenn die Nachricht ein Notruf oder dringend ist; es weist die Nachricht ab, wenn es sich um eine normale Nachricht handelt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Option Überschreiben zu konfigurieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Nachrichteneinstellungen zugreifen \(Seite 113\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Alte überschreiben**.

Alte überschreib?

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Ein

Aus

Auswahl

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Konfigurieren der Option Gesendete Nachricht

Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, ob gesendete Nachrichten auf dem Mobilteil gespeichert werden (Option eingestellt auf **Ein**) oder nicht (Option eingestellt auf **Aus**).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Option Gesendete Nachricht zu konfigurieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Nachrichteneinstellungen zugreifen \(Seite 113\)](#).



Gesendete Nachr.

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Gesendete Nachr..**

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Ein

Aus

Auswahl

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.



5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Option Normale Nachrichten anzeigen konfigurieren

Mit dieser Option legen Sie fest, ob normale Nachrichten sofort nach dem Empfang auf dem Mobilteil angezeigt werden (Option eingestellt auf **Ein**) oder nicht (Option eingestellt auf **Aus**).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Option Normale Nachricht anzeigen (**Display**) zu konfigurieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Nachrichteneinstellungen zugreifen \(Seite 113\)](#).



Display

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Display**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Ein

Aus

Auswahl

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Option Auto Antworten bei Nachricht konfigurieren

Mit dieser Option legen Sie fest, ob beim Empfangen einer speziellen Nachricht automatisch ein Anruf über einen Lautsprecher zu einer bei der speziellen Nachricht festgelegten Nummer aufgebaut wird (Option eingestellt auf **Ein**) oder nicht (Option eingestellt auf **Aus**). Bevor der Anruf automatisch aufgebaut wird, hört der Benutzer einen Warnton.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Option **Autom. Antw. Nachr.** zu konfigurieren:



7. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Nachrichteinstellungen zugreifen \(Seite 113\)](#).



Auto Antw. Nachr.

Auswahl

8. Markieren Sie die Option **Autom. Antwort Nachr.**

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Ein

Aus

Auswahl

10. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

11. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



12. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Option **Stille Antwort bei Nachricht konfigurieren**

Mit dieser Option legen Sie fest, ob beim Empfangen einer speziellen Nachricht automatisch ein Anruf über einen Lautsprecher zu einer bei der speziellen Nachricht festgelegten Nummer aufgebaut wird (Option eingestellt auf **Ein**) oder nicht (Option eingestellt auf **Aus**). Im Gegensatz zur Option Autom. Antwort Nachricht hört der Benutzer keinen Warnton, bevor der Anruf automatisch aufgebaut wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Option **Stille Antw. Nachr.** zu konfigurieren:



13. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Nachrichteinstellungen zugreifen \(Seite 113\)](#).



Stille Antw. Nachr.

Auswahl

14. Markieren Sie die Option **Stille Antw. Nachr.**.

15. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



16. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

Ein

Aus

Auswahl

17. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



18. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Voice Mail-Nummer konfigurieren

Siehe [Eine Voice Mail-Nummer definieren \(Seite 68\)](#).

Normale, dringende und Notruf Nachrichten

Das System unterscheidet zwischen normalen und dringenden Nachrichten, die das Mobilteil mit verschiedenen Ruftonmelodien ankündigt.

Normale Nachrichten

Normale Nachrichten brauchen Sie nicht zu bestätigen. Wenn Sie das Display für normale Nachrichten einschalten, werden normale Nachrichten sofort nach dem Empfang im Display angezeigt. Wenn Sie das Display für normale Nachrichten ausschalten, werden normale Nachrichten nicht angezeigt (Sie erhalten dann nur einen Hinweis, dass eine neue Nachricht eingegangen ist).

Wenn Sie den Rufton nicht ausschalten, ertönt die Melodie für normale Nachrichten, wenn Sie eine Nachricht empfangen. Wenn Sie während eines Anrufs eine normale Nachricht empfangen, ertönt ein kurzer Alarmton.

Dringende Nachrichten

Bei dringenden Nachrichten muss eine Empfangsbestätigung gesendet werden – siehe [Den Empfang bestätigen \(Seite 120\)](#). Eine aktivierte Tastatursperre wird nach dem Empfang einer Notrufnachricht

vorübergehend aufgehoben, so dass Sie den Empfang bestätigen können. Das Mobilteil zeigt Notrufnachrichten sofort im Display.

Wenn Sie den Rufton nicht ausschalten, ertönt eine Melodie, wenn Sie eine Notrufnachricht empfangen. Die Ruftonlautstärke nimmt bei der Meldung bis auf den Höchstwert zu. Wenn Sie während eines Anrufs eine Notrufnachricht empfangen, ertönt ein sich wiederholender Alarmton, dessen Lautstärke zunimmt.

Notrufnachrichten

Bei Notrufnachrichten muss eine Empfangsbestätigung gesendet werden – siehe [Den Empfang bestätigen \(Seite 120\)](#). Eine aktivierte Tastatursperre wird nach dem Empfang einer Notrufnachricht vorübergehend aufgehoben, so dass Sie den Empfang bestätigen können. Das Mobilteil zeigt Notrufnachrichten sofort im Display an.

Wenn Sie den Rufton nicht ausschalten, ertönt eine Melodie, wenn Sie eine Notrufnachricht empfangen. Die Ruftonlautstärke nimmt bei der Meldung bis auf den Höchstwert zu. Wenn Sie während eines Anrufs eine Notrufnachricht empfangen, ertönt ein sich wiederholender Alarmton, dessen Lautstärke zunimmt.

Note: Es ist nicht möglich, von dem DECT-Mobilteil (G955 oder I755) eine Notrufnachricht zu senden.

Den Empfang bestätigen

Sie müssen den Empfang von dringenden Nachrichten und Notrufnachrichten bestätigen. Wenn Sie die Nachricht nicht innerhalb von 60 Sekunden bestätigen, erhält der Sender eine Nachricht, dass seine Nachricht nicht übermittelt werden konnte.

Wenn Sie eine dringende Nachricht/Notrufnachricht empfangen, müssen Sie eine der folgenden Optionen wählen:

Ok

1. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.

ODER

Löschen

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Löschen**.

Alle anderen Tasten bleiben blockiert, bis Sie die Nachricht mit **OK** oder **Löschen** bestätigen.

Nachrichtenliste voll

In der Nachrichtenliste können bis zu maximal 80 Nachrichten gespeichert werden; wenn diese Liste voll ist, wird im Display die Informationsnachricht „**Speicher voll**“ angezeigt und das System behandelt eine neue Nachricht entsprechend der Einstellung Überschreiben. Für weitere Informationen zu den Einstellungen beim Überschreiben, siehe [Die Option Alte überschreiben konfigurieren \(Seite 114\)](#).

Kalender

Mit Hilfe des Kalenders können Sie Alarme für Erinnerungen, Termine und Versammlungen einstellen.

Der Kalender ermöglicht Ihnen das Speichern von maximal 80 (ohne MEM-Karte) bzw. maximal 100 (mit MEM-Karte) Terminen.

Achtung: Die tatsächliche Anzahl an Terminen kann geringer sein, dies hängt von der Verwendung des verfügbaren Speichers für andere Funktionen ab.

Hinweis: Wenn Sie das Datum und/oder die Uhrzeit eingeben/ändern möchten, können Sie dazu die Tastatur/oder die Navigationstasten verwenden. In der Beschreibung unten wird nur die Methode mit den Navigationstasten erläutert.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf die Kalenderfunktion zugreifen \(Seite 122\)](#)
- [Das Kalenderformat ändern \(Seite 123\)](#)
- [Ein Datum auswählen \(Seite 123\)](#)
- [Einen Termin hinzufügen \(Seite 124\)](#)
- [Einen Termin anzeigen \(Seite 127\)](#)
- [Einen Termin bearbeiten \(Seite 127\)](#)
- [Einen Termin kopieren \(Seite 128\)](#)
- [Einen Termin löschen \(Seite 129\)](#)

Auf die Kalenderfunktion zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Kalenderfunktion zuzugreifen:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.



2. Markieren Sie das Symbol **Kalender**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Das Kalenderformat ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um das Kalenderformat zu ändern:



Mehr

Woche anzeigen

Monat anzeigen

Auswahl



1. Öffnen Sie das Menü **Kalender**, siehe [Auf die Kalenderfunktion zugreifen \(Seite 122\)](#).
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
3. Markieren Sie die Option **Woche** anzeigen.
ODER
3. Markieren Sie die Option **Monat** anzeigen.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Ein Datum auswählen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Datum im Kalender auszuwählen:



1. Öffnen Sie das Menü **Kalender**, siehe [Auf die Kalenderfunktion zugreifen \(Seite 122\)](#).

Kalender

More

Gehe zu Datum

Auswahl



Auswahl

Select



2. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
3. Markieren Sie die Option **Gehe zu Datum**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
5. Geben Sie das Datum ein.
6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
7. Zum Anzeigen des Schemas am ausgewählten Datum: Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einen Termin hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Termin im Kalender hinzuzufügen:



Auswahl



Neuer Termin

1. Öffnen Sie das Menü **Kalender**, siehe [Auf die Kalenderfunktion zugreifen \(Seite 122\)](#).
2. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
3. Markieren Sie die Option **Neuer Termin**.

Hinzufüg.



4. Drücken Sie die Funktionstaste **Hinzufüg.**.

5. Geben Sie das Datum ein.

Weiter



6. Drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**.

7. Geben Sie die Anfangszeit ein.

Weiter



8. Drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**.

9. Markieren Sie die **Dauer**.

30 Minuten

1 Stunde

2 Stunden

4 Stunden

Andere

Auswahl

10. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Optionale(r) Schritt(e):

11. Wenn die Option **Andere** ausgewählt wurde:
Geben Sie das Enddatum und den
Endzeitpunkt des Termins ein.



12. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie das
Thema ein.

Weiter



13. Drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**.
14. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den **Ort** des Termins ein.

Weiter



Kein

Bei Beginn

5 Minuten

10 Minuten

15 Minuten

30 Minuten

1 Stunde

Andere

15. Drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**.
16. Markieren Sie die benötigte **Erinnerung**.

Auswahl

17. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Optionale(r) Schritt(e):

18. Wenn die Option **Andere** ausgewählt wurde:
Geben Sie das Erinnerungsdatum und den
Erinnerungszeitpunkt des Termins ein.



19. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere
Male, um in das Display des Freizustands
zurückzukehren.

Einen Termin anzeigen

Hinweis: Tage mit Terminen werden rot angezeigt, wenn Monat anzeigen verwendet wird. Stunden mit Terminen werden rot angezeigt, wenn Woche anzeigen verwendet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Termin im Kalender anzuzeigen:

1. Öffnen Sie das entsprechende Datum, siehe [Ein Datum auswählen \(Seite 123\)](#).



Anzeigen

2. Markieren Sie den benötigten **Termin**.



3. Drücken Sie die Funktionstaste **Anzeigen**.

4. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einen Termin bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Termin im Kalender zu bearbeiten:

1. Öffnen Sie das entsprechende Datum, siehe [Ein Datum auswählen \(Seite 123\)](#).



Mehr

2. Markieren Sie den benötigten **Termin**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Bearbeiten

4. Markieren Sie die Option **Bearbeiten**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor, indem Sie die Aktionen ausführen ab Schritt 5 unter [Einen Termin hinzufügen \(Seite 124\)](#).
7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.



Einen Termin kopieren

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Termin zu kopieren:

1. Öffnen Sie das entsprechende Datum, siehe [Ein Datum auswählen \(Seite 123\)](#).



2. Markieren Sie den benötigten **Termin**.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



4. Markieren Sie die Option **Kopieren**.

Kopieren

5. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor, indem Sie die Aktionen ausführen ab Schritt 5 unter [Einen Termin hinzufügen \(Seite 124\)](#).



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einen Termin löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Termin im Kalender zu löschen:

1. Öffnen Sie das entsprechende Datum, siehe [Ein Datum auswählen \(Seite 123\)](#).



2. Markieren Sie den benötigten **Termin**.

Mehr

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Löschen

4. Markieren Sie die Option **Löschen**.

Ja

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Zusätzliche Funktionen

In diesem Abschnitt werden die zusätzlichen Funktionen erläutert, die auf den DECT-Mobilteilen G355, G955 und I755 verfügbar sind:

- [Verwenden des Rechners \(Seite 130\)](#)
- [Verwendung der Stoppuhr \(Seite 133\)](#)
- [Alarmer \(Seite 135\)](#)

When an incoming call arrives while using one of the additional features, the feature will be disrupted (e.g. on ongoing stopwatch measurement will be stopped). When you answer the incoming call you will automatically leave the feature.

Verwenden des Rechners

Mit dem Rechner können Sie grundlegende mathematische Berechnungen ausführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Rechner zu verwenden:

Menü



1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das **Hauptmenü** zuzugreifen.

2. Markieren Sie das Symbol **Zubehör**.

Auswahl




 **Taschenrechner**


3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie die Option **Taschenrechner**.

Auswahl



Auswahl



Auswahl



5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie einen Wert ein (maximal 9 Ziffern).
Drücken Sie die Taste *, um einen Punkt einzugeben (falls erforderlich).
7. Wählen Sie das benötigte Betriebssystem aus.
8. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
9. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie einen Wert ein (maximal 9 Ziffern).
Drücken Sie die Taste *, um einen Punkt einzugeben (falls erforderlich).
10. Markieren Sie das Ist-Zeichen (=).
11. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
12. Um eine Berechnung mit dem Ergebnis auszuführen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7. Um eine neue Berechnung auszuführen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 6.
13. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Zusätzliche Funktionen

Die folgende Tabelle zeigt die Rechnersymbole, die Sie verwenden können.

Tabelle 14: Rechnersymbole

Symbol	Beschreibung
	Additionszeichen
	Divisionszeichen
	Zeichen für Dezimalstelle (Punkt) Hinweis: In allen Sprachen wird ein Punkt als Trennungszeichen für Dezimalstellen verwendet.
	Ist-Zeichen
	Multiplikationszeichen
	Prozentzeichen
	Subtraktionszeichen

Verwendung der Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie die verstrichene Zeit messen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Stoppuhr zu starten:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das **Hauptmenü** zuzugreifen.



2. Markieren Sie das Symbol **Zubehör**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Markieren Sie die Option **Stoppuhr**.

 **Stoppuhr**

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Start

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Start**.

Runde

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Runde**, um das Zwischenergebnis zu speichern (nur die letzten beiden Zwischenergebnisse werden im Display angezeigt) und die Messung fortzusetzen.

Stopp

8. Drücken Sie die Funktionstaste **Stopp**, um die Messung anzuhalten.

Zusätzliche Funktionen

Weiter

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**, um die angehaltene Messung wieder aufzunehmen.

ODER

Reset

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Reset**, um die Stoppuhr zurückzusetzen (zurück auf 0).



10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Alarme

Mit Hilfe der Alarm-Funktion können Sie tägliche oder wiederholt benötigte wöchentliche Alarme einstellen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf das Menü Alarme zugreifen \(Seite 135\)](#)
- [Einen täglichen Alarm zuweisen oder ändern \(Seite 136\)](#)
- [Den täglichen Alarm ausschalten \(Seite 136\)](#)
- [Einen sich wiederholenden Alarm zuweisen oder ändern \(Seite 137\)](#)
- [Einen sich wiederholenden Alarm ausschalten \(Seite 138\)](#)

Auf das Menü Alarme zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Alarms/Alarme zuzugreifen:

Menü



1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das **Hauptmenü** zuzugreifen.

2. Markieren Sie das Symbol **Zubehör**.

Auswahl



3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie die Option **Alarme**.

 **Alarme**

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Einen täglichen Alarm zuweisen oder ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um einen täglichen Alarm zuzuweisen oder zu ändern:



Alarm

Auswahl



Speich.



1. Öffnen Sie das Menü **Alarme**, siehe Auf [das Menü Alarme zugreifen \(Seite 135\)](#).
2. Markieren Sie die Option **Alarm**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Alarmzeit ein.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich.**
6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Den täglichen Alarm ausschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um einen täglichen Alarm auszuschalten:

1. Öffnen Sie das Menü **Alarme**, siehe Auf [das Menü Alarme zugreifen \(Seite 135\)](#).



Alarm

Auswahl

Aus



2. Markieren Sie die Option **Alarm**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Aus**.
5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einen sich wiederholenden Alarm zuweisen oder ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um einen sich wiederholenden Alarm zuzuweisen:



Wiederkehr. Alarm

Auswahl



Weiter

1. Öffnen Sie das Menü **Alarmer**, siehe [Auf das Menü Alarmer zugreifen \(Seite 135\)](#).
2. Markieren Sie die Option **Wiederkehr. Alarm**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Alarmzeit ein.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Weiter**.

Zusätzliche Funktionen



Montag

⋮

Sonntag

Markieren

6. Markieren Sie den benötigten Wochentag.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Markieren**, um den gewünschten Wochentag auszuwählen. (Hinweis: die ausgewählten Tage werden mit einem grünen Punkt gekennzeichnet).

Mark. aus

OR

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Mark. aus**, um die Auswahl des gewünschten Wochentags aufzuheben.

Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte bei allen benötigten Wochentagen.

Ok

8. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



9. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einen sich wiederholenden Alarm ausschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um einen sich wiederholenden Alarm auszuschalten:

1. Öffnen Sie das Menü **Alarme**, siehe [Auf das Menü Alarme zugreifen \(Seite 135\)](#).



Wiederkehr. Alarm

Auswahl

Aus



2. Markieren Sie die Option **Wiederkehr. Alarm**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Drücken Sie die Funktionstaste **Aus**.
5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Telefoneinstellungen

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen, die Sie auf Ihrem Mobilteil konfigurieren können und die dazugehörigen Symbole für die Telefoneinstellungen auf dem Display.

Tabelle 15: Symbole für Telefoneinstellungen

Symbol	Beschreibung	Siehe Seite
	Allgemeine Einstellungen	140
	Einstellungen von Ruftönen & Alarntönen	163
	Displayeinstellungen	175
	Anrufeinstellungen	183
	Konnektivitätseinstellungen	203

Allgemeine Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#)
- [Profile \(Seite 141\)](#)
- [Uhrzeit und Datum zuweisen \(Seite 145\)](#)
- [Eine Sprache auswählen \(Seite 148\)](#)
- [Verknüpfungen konfigurieren \(Seite 150\)](#)
- [LED Anzeige \(I755\) \(Seite 151\)](#)
- [Sicherheitsoptionen \(Seite 153\)](#)
- [Den Namen des Mobilteils definieren \(Seite 159\)](#)
- [Die Einstellungen resetten \(Seite 160\)](#)

- [Die Speicherkarte resettten \(Seite 161\)](#)
- [Statusinformationen anzeigen \(Seite 162\)](#)

Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Allgemeine Einstellungen zuzugreifen:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das **Hauptmenü** zuzugreifen.



2. Markieren Sie das Symbol **Einstellungen**.



Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie das Menü **Allgemein**.

Profile

Mit der Option **Profile** können Sie das Mobilteil personalisieren. Sie können die folgenden Profile verwenden:

- **Normal**
- **Besprechung**
- **Außen**
- **Büro**
- **Daheim**
- **Still**
- **Freisprechen**

Telefoneinstellungen

Das Standardprofil ist **Normal**.

Bei jedem Profil können Sie die folgenden Funktionen konfigurieren:

- **Anruflautstärke**
- Melodie **Externer Anruf**
- Melodie **Interner Anruf**
- Melodie **Unbekannter Anruf**
- Melodie Normale Nachricht (**Norm. Nachricht**)
- Melodie Dringende Nachricht (**Dringend. Nachr.**)
- **Notruf**
- Lautstärke erhöhen (**Lautstärke erhöh.**)
- **Alarmlautstärke**
- **Alarmton**
- Alarmlautstärke erhöhen (**Alarmlautst. erhöh.**)
- **Vibrationsalarm** (nur G955 und I755)
- **Tastenton**
- **Bestätigungston**
- **Warnung Reichweite**
- **Aufladeton**
- Verpasste Anruf Zeit (**Verpasste Anr. Zeit**)

Weitere Informationen zu Audioeinstellungen, siehe [Einstellungen von Ruftönen \(Sounds\) & Alarm \(page 163\)](#).

Ein aktives Profil auswählen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein aktives Profil auszuwählen:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Profile

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Profile**.



Profil auswählen

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie die Option **Profil auswählen**.



Normal

⋮

Freisprechen

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

6. Markieren Sie das benötigte Profil.



7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Schnell in das und aus dem Profil Silent/Stumm umschalten

Drücken Sie die #-Taste im Freizustand lange, um zwischen dem aktiven Profil und dem Profil **Still** umzuschalten. Wenn das aktive Profil **Still** ist, drücken Sie die #-Taste im Freizustand lange, um zum aktiven Profil umzuschalten, das eingestellt war, bevor, das Profil **Still** als aktives Profil ausgewählt wurde.

Telefoneinstellungen

Ein Profil bearbeiten

Nur das aktive Profil kann bearbeitet werden. Gehen Sie wie folgt vor, um ein aktives Profil zu bearbeiten:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Profile

2. Markieren Sie die Option **Profile**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Profil bearb.

4. Markieren Sie die Option **Profil bearb..**

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Anruflautstärke



Verpasste Anr. Zeit

6. Markieren Sie die benötigte Funktion.

Auswahl

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

8. Nehmen Sie die benötigten Änderungen vor.

Auswahl

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Profile resetten

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Profile auf die standardmäßigen Fabrikeinstellungen zurückzusetzen:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Profile

2. Markieren Sie die Option **Profile**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Profile zurücksetz.

4. Markieren Sie die Option **Profile zurücksetz..**

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Uhrzeit und Datum zuweisen

Mit Hilfe der Option Uhrzeit und Datum können Sie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum zuweisen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn Ihr Kommunikationssystem keine Zeit- und Datumsinformationen bereitstellt. Wenn Ihr System diese bereitstellt, hat das Einstellen von

Telefoneinstellungen

Datum und Uhrzeit nur einen vorübergehenden Effekt und kehrt diese Einstellung schnell wieder zu den vom System gelieferten Angaben für Zeit und Datum zurück.

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Zeit & Datum

2. Markieren Sie die Option **Zeit & Datum**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Zeit

4. Markieren Sie die Option **Zeit**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Bearbeiten Sie die Zeit.

Mehr

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



24 Stunden

AM/PM

8. Markieren Sie das benötigte **Zeitformat**.

Telefoneinstellungen

Auswahl

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Speich.

10. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



11. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Gehen Sie wie folgt vor, um das aktuelle Datum einzustellen:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Zeit & Datum

2. Markieren Sie die Option **Zeit & Datum**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Datum

4. Markieren Sie die Option **Datum**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Telefoneinstellungen



Mehr

6. Bearbeiten Sie das **Datum**.



Auswahl

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.

8. Markieren Sie das benötigte **Datumsformat**.

Speich.

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

10. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



11. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine Sprache auswählen

Mit Hilfe der Funktion Language/Sprache, können Sie eine Telefon- und Schriftsprache zuweisen. Das Mobilteil unterstützt die folgenden 13 Sprachen:

- Englisch
- Spanisch
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Portugiesisch
- Dänisch

- Schwedisch
- Türkisch
- Polnisch
- Griechisch
- Russisch
- Norwegisch

Achtung:

Bei Griechisch und Russisch stehen jeweils 2 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. In beiden Fällen liegt der einzige Unterschied in der Reihenfolge, in der die Zeichen den Tasten auf der Tastatur für den Benutzer zugewiesen sind (z. B. zum Eingeben des Kontaktnamens). Bei Option -1 werden zuerst die griechischen bzw. kyrillischen Zeichen angezeigt, gefolgt durch die „normalen“ römischen Zeichen. Bei Option -2 ist dies andersherum.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Sprache zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Sprache

2. Markieren Sie die Option **Sprache**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Auswahl

4. Markieren Sie die benötigte **Sprache**.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Verknüpfungen konfigurieren

Mit Hilfe der Option Verknüpfungen können Sie Tastenkombinationen erstellen, mit denen Sie durch den Druck auf eine einzige Taste auf mehrere Mobilteilmenüs und -funktionen zugreifen können. Sie können den folgenden programmierbaren Navigationstasten eine Verknüpfung zuweisen: Links, Rechts, Auf und Ab.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tastenkombination zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Verknüpfungen

2. Markieren Sie die Option **Verknüpfungen**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Nach li. Nav-Taste

Nach ob. Nav-Taste

Nach re. Nav-Taste

Down nav. key

4. Markieren Sie die benötigte (Navigations) Taste.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Markieren Sie die benötigte Option für das Zuweisen einer Tastenkombination zu der ausgewählten Taste.

Auswahl

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

LED Anzeige (I755)

Das I755 DECT-Mobilteil verfügt über eine dreifarbige LEDs (rot, grün und orange). Die LEDs werden für die Anzeige bestimmter Merkmale an den Benutzer eingesetzt:

- Verpasste Anrufe
- Nachricht
- Sprachmeldung
- Nachricht oder Sprachmeldung
- Personenschutz
- Niedrige Batterie

Die Benutzer können eine Funktion einer LED Farbe zuordnen. (Wird keine Anzeige benötigt, so kann die entsprechende LED ausgeschaltet werden).

Um die LED-Einstellungen vorzunehmen, machen Sie bitte folgende Schritte:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe Auf das [Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



2. Markieren Sie die Option **LED Anzeige**.

Telefoneinstellungen

LED Anzeige

Auswahl



LED rot

LED grün

LED orange

Auswahl



Verpasste Anrufe

Nachricht

Sprachmeldung

Nachr. od. Sprache

Mandown

Niedrige Batterie

Aus

Auswahl



3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie die benötigte **LED**.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

6. Markieren Sie die gewünschte Funktion die der ausgewählten LED-Farbe zugeordnet werden soll.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Sicherheitsoptionen

Die DECT-Mobilteile G355, G955 und I755 unterstützen die folgenden Sicherheitseinstellungen: Telefonsperre, automatische Tastensperre, PIN-Code und Proxy-Passwort.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Die Funktion Telefonsperre verwenden \(Seite 153\)](#)
- [Die Funktion Automatische Tastatursperre verwenden \(Seite 154\)](#)
- [Den PIN-Code ändern \(Seite 156\)](#)
- [Das Proxy-Passwort ändern \(Seite 157\)](#)

Die Funktion Telefonsperre verwenden

Verwenden Sie die Funktion Telefonsperre, um einen unbefugten Gebrauch des Mobilteils zu verhindern. Wenn die Telefonsperre eingestellt ist, werden Sie beim Einschalten des Mobilteils gebeten, den PIN-Code einzugeben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Telefonsperre zu aktivieren oder zu deaktivieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Sicherheit

2. Markieren Sie die Option **Sicherheit**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Telefonsperre

4. Markieren Sie die Option **Telefonsperre**.

Telefoneinstellungen

Auswahl



Ok



Ein

Aus

Auswahl



5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den PIN (Autorisierungscode) bei der Aufforderung **PIN-Code** ein.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.
8. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.
9. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Funktion Automatische Tastatursperre verwenden

Verwenden Sie die automatische Tastatursperre, um die Eingabe über die Tasten zu verhindern und damit einem versehentlichen Gebrauch vorzubeugen. Die automatische Tastatursperre wird innerhalb von 30 Sekunden aktiviert, nachdem das Gerätedisplay in den Energiesparmodus umschaltet und wenn keine Tasten gedrückt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die automatische Tastatursperre zu aktivieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe

[Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\).](#)



Sicherheit

Auswahl



Autom. Tastensperr

Auswahl



Ein

Aus

Auswahl



2. Markieren Sie die Option **Sicherheit**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Markieren Sie die Option **Autom. Tastensperr**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Informationen zum Freigeben der Tastatur, siehe [Sperrungen und Freigeben der Tastatur \(Seite 47\)](#).

Telefoneinstellungen

Den PIN-Code ändern

Verwenden Sie die Funktion Change PIN code/PIN-Code ändern, um den PIN-Code auf dem Mobilteil zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um den PIN-Code zu ändern:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Sicherheit

2. Markieren Sie die Option **Sicherheit**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



PIN-Code ändern

4. Markieren Sie die Option **PIN-Code ändern**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



PIN-Code:

6. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den PIN (Autorisierungscode) bei der Aufforderung **PIN-Code** ein.



Ok

7. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



8. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den neuen **PIN-Code** ein.



9. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.
10. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den neuen **PIN-Code** ein.



11. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.
12. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Das Proxy-Passwort ändern

Verwenden Sie die Funktion Change Proxy password/Proxy-Passwort ändern, um das mit der SIP-Authentifizierung verwendete Proxy-Passwort zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Proxy-Passwort zu ändern:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).

Telefoneinstellungen



Sicherheit

Auswahl



Proxy Passwort



Kennwort:



Ok



Neues Kennwort:



Ok



Nog einmal Kennwort

2. Markieren Sie die Option **Sicherheit**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie die Option **Proxy Passwort**.

Optionale(r) Schritt(e):

5. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie das Proxy-Passwort bei der Aufforderung **Proxy Passwort** ein.

6. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.

7. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie das neue **Proxy Passwort** ein.

8. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.

9. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie das neue **Proxy Passwort** ein.



Ok

10. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



11. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Den Namen des Mobilteils definieren

Sie können einen Namen für das Mobilteil definieren (mit maximal 16 Zeichen), der dann im Freizustand auf dem Display angezeigt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Namen für das Mobilteil zu definieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Name des Mobilteils**.

Name des Mobilteils

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den Namen des Mobilteils ein (oder ändern Sie diesen).

Speich.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands

zurückzukehren.

Die Einstellungen resetten

Resetten Sie die Einstellungen und setzen Sie sie damit auf die standardmäßigen Liefereinstellungen zurück. Dies geschieht mit Ausnahme Ihrer Kontakte, des PIN-Codes, des Proxy-Passworts und der Systemregistrierungen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen zu resetten:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Einst. zurücksetzen

2. Markieren Sie die Option **Einst. zurücksetzen**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



PIN-Code:

Optionale(r) Schritt(e):

5. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den PIN (Autorisierungscode) bei der Aufforderung **PIN-Code** ein.



Ok

6. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Speicherkarte resetten

Resetten Sie die Speicherkarte, um alle Daten von der MEM-Karte zu löschen.



VORSICHT

Wenn Sie die Speicherkarte resetten, gehen auch (einige der) Systemregistrierungen verloren und können Sie daher möglicherweise mit dem DECT-Mobilteil keine Anrufe mehr ausführen oder empfangen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Speicherkarte zu resetten:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Reset memory card**.

Reset memory card

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



PIN-Code:

5. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den PIN (Autorisierungscode) bei der Aufforderung **PIN-Code** ein.



Ok

6. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands

zurückzukehren.

8. Schalten Sie das DECT-Mobilteil aus und ein.

Statusinformationen anzeigen

Verwenden Sie die Option Status, um Informationen zu der auf dem Mobilteil installierten Softwareversion, der Hardwareversion auf dem Mobilteil, dem Ladezustand des Akkus, der Stärke des Funksignals und dem freien Speicherplatz anzuzeigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Statusinformationen anzuzeigen:



1. Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, siehe [Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen \(Seite 141\)](#).



Status

2. Markieren Sie die Option **Status**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Blättern Sie durch den Text auf dem Bildschirm, so dass Sie alle verfügbaren Statusinformationen lesen.

Ok

5. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einstellungen von Ruftönen (Sounds) & Alarme

Mit Ihrem Mobilteil können Sie Audioeinstellungen und Vorzugseinstellungen konfigurieren. Über das Menü Sounds & Alarme können Sie die Vorzugseinstellungen bei den Audioeinstellungen mit den folgenden Optionen konfigurieren:

- [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#)
- [Die Ruftonlautstärke konfigurieren \(Seite 164\)](#)
- [Ruftonmelodien definieren \(Seite 165\)](#)
- [Die Funktion Rufton mit zunehmender Lautstärke zuweisen \(Seite 166\)](#)
- [Die Alarmlautstärke konfigurieren \(Seite 167\)](#)
- [Die Alarmmelodie definieren \(Seite 168\)](#)
- [Die Funktion Alarmton mit zunehmender Lautstärke aktivieren \(Seite 169\)](#)
- [Die Funktion Vibrationsalarm aktivieren \(Seite 170\)](#)
- [Die Funktion Tastenton aktivieren \(Seite 171\)](#)
- [Einen Bestätigungston zuweisen \(Seite 172\)](#)
- [Die Funktion Reichweitenwarnung aktivieren \(Seite 172\)](#)
- [Die Funktion Aufladewarnung aktivieren \(Seite 173\)](#)
- [Die Verpasste Anruf Zeit definieren \(Seite 174\)](#)

Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Sounds and alerts/Ruftöne und Alarmtöne zuzugreifen:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Telefoneinstellungen



2. Markieren Sie das Symbol **Einstellungen**.



Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie das Menü **Sounds & Alarme** aus.

Die Ruftonlautstärke konfigurieren

Mit dieser Funktion können Sie die Ruftonlautstärke ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ruftonlautstärke zu ändern:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Anruflautstärke**.

Anruflautstärke

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Stellen Sie die Lautstärke ein.

Ok

5. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands

zurückzukehren.

Ruftonmelodien definieren

Die DECT-Mobilteile G955 und I755 enthalten 20 verfügbare Melodien und das DECT-Mobilteil G355 enthält 10 verfügbare Melodien. Die verfügbaren Melodien können verschiedenen Anruftypen zugewiesen werden:

- Rufton extern für externe Anrufe
- Rufton intern für interne Anrufe
- Rufton unbekannter Anruf für Anrufe, die von einem unbekanntem Anrufer getätigt werden

Bei den DECT-Mobilteile G955 und I755 können die verfügbaren Melodien auch den Alarmtönen für unterschiedliche Nachrichtentypen zugewiesen werden:

- Rufton Normale Nachr. für die Ankündigung einer normalen Nachricht
- Rufton Dringende Nachr. für die Ankündigung von dringenden Nachrichten
- Rufton Notruf für die Ankündigung von Notrufnachrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Melodie zu definieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



2. Markieren Sie den Anruftyp, bei dem Sie die Ruftonmelodie ändern möchten.

Externer Anruf

Interner Anruf

Unbekannter Anruf

Norm. Nachricht

Telefoneinstellungen

Dringend. Nachr.

Notruf

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie eine Melodie aus.

Abspiel.

Optionale(r) Schritt(e):

Stopp

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Abspiel.**, um sich die Melodie anzuhören. (Drücken Sie die Funktionstaste **Stopp**, um das Anhören der Melodie anzuhalten.)

Auswahl

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Funktion Rufton mit zunehmender Lautstärke zuweisen

Wenn Sie die Funktion Increasing ring/Rufton mit zunehmender Lautstärke aktivieren, erhöht sich die Lautstärke allmählich während eines Alarms.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Increasing ring/Funktion Rufton mit zunehmender Lautstärke zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



Lautstärkeerhöh.

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Lautstärke erhöh.**



Ein

Aus

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Alarmlautstärke konfigurieren

Mit dieser Funktion können Sie die Alarmlautstärke ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Alarmlautstärke zu ändern:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



Alarmlautstärke

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Alarmlautstärke**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Telefoneinstellungen



4. Stellen Sie die **Lautstärke** ein.

Ok

5. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Alarmmelodie definieren

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Melodie für die Alarmsignale zu definieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Alarmton**.

Alarmton

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie eine **Melodie** aus.

Abspiel.

Optionale(r) Schritt(e):

Stopp

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Abspiel.**, um sich die Melodie anzuhören. (Drücken Sie die Funktionstaste **Stopp**, um das Anhören der Melodie anzuhalten.)

Auswahl

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



7. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Funktion Alarmton mit zunehmender Lautstärke aktivieren

Wenn Sie die Funktion Alarmton mit zunehmender Lautstärke aktivieren, erhöht sich die Lautstärke allmählich während eines Alarms.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Alarmton mit zunehmender Lautstärke zu aktivieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



Alarmlautst. erhöh.

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Alarmlautst. Erhöh..**



Ein

Aus

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Funktion Vibrationsalarm aktivieren

Achtung: Die Funktion **Vibrationsalarm** ist nur bei die DECT-Mobilteile G955 und I755 verfügbar.

Wenn Sie die Funktion **Vibrationsalarm** aktivieren, vibriert das Mobilteil, bevor es klingelt (**Vibr. dann Klingel**), wechselt es zwischen Vibrieren und Klingeln hin und her (**Vibr. und Klingel**) oder vibriert es, statt zu klingeln (**Nur Vibration**).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion **Vibrationsalarm** zu aktivieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



Vibrationsalarm

2. Markieren Sie die Option **Vibrationsalarm**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Aus

Vibr. dann Klingel

Nur Vibration

Vibrat. und Kling.

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands

zurückzukehren.

Die Funktion Tastenton aktivieren

Wenn Sie die Funktion **Tastenton** aktivieren, ist ein Ton zu hören, wenn Sie eine Taste drücken.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion **Tastenton** zu aktivieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



Tastenton

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Tastenton**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Still

Klick

Ton

Auswahl

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Telefoneinstellungen

Einen Bestätigungston zuweisen

Sie können einen **Bestätigungston** zuweisen, der angibt, dass Sie eine bestimmte Aktion erfolgreich ausgeführt haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen **Bestätigungston** zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



Bestätigungston

2. Markieren Sie die Option **Bestätigungston**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Ein

Aus

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Funktion Reichweitenwarnung aktivieren

Wenn Sie die Funktion **Reichweitenwarnung** aktivieren, erklingt ein Ton, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion **Reichweitenwarnung** zu aktivieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



WarnungReichweite

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **WarnungReichweite**.



Ein

Aus

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Funktion Aufladewarnung aktivieren

Wenn Sie die Funktion **Aufladewarnung** aktivieren, erklingt ein Ton, wenn das Mobilteil in das Ladegerät gestellt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion **Aufladewarnung** zu aktivieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).

Telefoneinstellungen



Aufladeton

2. Markieren Sie die Option Aufladeton.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Ein

Aus

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Verpasste Anruf Zeit definieren

Mit der Funktion **Verpasste Anruf Zeit** können Sie festlegen, nach wie vielen Zeit ein eingehender Anruf, der nicht angenommen wird, zur Liste Entgangene Anrufe hinzugefügt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion **Verpasste Anruf Zeit** einzustellen:



1. Öffnen Sie das Menü **Sounds & Alarme**, siehe [Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen \(Seite 163\)](#).



Verpasste Anr. Zeit

2. Markieren Sie die Option **Verpasste Anr. Zeit**.

Telefoneinstellungen

Auswahl



3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Zeit (Sekunde) ein, die ein Rufton ertönen muss, bevor ein unbeantworteter Anruf an die Liste Verpasst verschoben wird (0 bis 99).

Speich.



5. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Displayeinstellungen (Anzeige)

Sie können die Displayeinstellungen Ihres Mobilteils ändern. In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#)
- [Hintergrund auswählen \(Seite 176\)](#)
- [Ein Thema auswählen \(Seite 178\)](#)
- [Eine Abbildung für einen Startbildschirm auswählen \(Seite 179\)](#)
- [Die Option Stromsparmodus konfigurieren \(Seite 182\)](#)

Auf das Menü Anzeige zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das **Menü Anzeige** zuzugreifen:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das **Hauptmenü** zuzugreifen.

Telefoneinstellungen



2. Markieren Sie das Symbol **Einstellungen**.



Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie das Menü **Anzeige**.

Hintergrund auswählen

Ein **Hintergrund** (oder Wallpaper) ist die Abbildung, die im Freizustand im Hintergrund auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein **Hintergrund** passend zum ausgewählten Thema hinzuzufügen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anzeige**, siehe [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Hintergrund**.

Hintergrund

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie die Option **Thema** aus.

Thema

Auswahl



5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein andere **Hintergrund** als das ausgewählte **Thema** hinzuzufügen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anzeige**, siehe [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#).



Hintergrund

2. Markieren Sie die Option **Hintergrund**.

Auswahl



Bild

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Wählen Sie die Option **Bild** aus.

Auswahl



Bild 1

⋮

Bild 7

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Wählen Sie das gewünschte **Bild** aus der Liste aus.

Anzeigen

Optionale(r) Schritt(e):

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Anzeigen**, um

Telefoneinstellungen

Ok

das ausgewählte **Bild** anzuzeigen. (Drücken Sie die Funktionstaste **OK**, um zur Auswahl eines Bildes zurückzukehren.)

Auswahl

8. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



9. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie kein **Hintergrund** auf dem Bildschirm des Mobilteils anzeigen möchten:



1. Öffnen Sie das Menü **Anzeige**, siehe [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Hintergrund**.

Hintergrund

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie die Option **Kein** aus.

Kein

5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.



Ein Thema auswählen

Ein Thema ist eine Kombination von Abbildungen und Farbabstufungen für der Hintergrund, den Startbildschirm und das Menü des Mobilteils.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Thema auszuwählen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anzeige**, siehe [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#).



Themen

2. Markieren Sie die Option **Themen**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Thema 1

⋮

Thema 4

4. Wählen Sie das gewünschte **Thema** aus der Liste aus.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine Abbildung für einen Startbildschirm auswählen

Die Abbildung des Startbildschirms wird kurzzeitig angezeigt, wenn die Software des Mobilteils gestartet wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Abbildung eines Startbildschirms entsprechend des ausgewählten Themas zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anzeige**, siehe [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#).

Telefoneinstellungen



Startbildschirm

Auswahl



Thema

Auswahl



2. Markieren Sie die Option **Startbildschirm**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Wählen Sie die Option **Thema** aus.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine andere Abbildung eines Startbildschirms als das ausgewählte Thema zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anzeige**, siehe [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#).



Startbildschirm

Auswahl



Bild

2. Markieren Sie die Option **Startbildschirm**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Wählen Sie die Option **Bild** aus.



Bild 1

⋮

Bild 7

Anzeigen

OK

Auswahl



5. Wählen Sie das gewünschte **Bild** aus der Liste aus.

Optionale(r) Schritt(e):

6. Drücken Sie die Funktionstaste **Anzeigen**, um das ausgewählte Bild anzuzeigen. (Drücken Sie die Funktionstaste **OK**, um zur Auswahl eines Bildes zurückzukehren.)

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie keine Abbildung für den Startbildschirm verwenden möchten:



Startbildschirm

Auswahl

1. Öffnen Sie das Menü **Anzeige**, siehe [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#).

2. Markieren Sie die Option **Startbildschirm**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Telefoneinstellungen



Kein

4. Wählen Sie die Option **Kein** aus.



5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Option Stromsparmodus konfigurieren

Sie können die Option **Stromsparmodus** verwenden, um den Zeitraum einzustellen, nachdem das Mobilteil in den Energiesparmodus schaltet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Zeitraum einzustellen, nachdem in den **Energiesparmodus** geschaltet wird:



1. Öffnen Sie das Menü **Anzeige**, siehe [Auf das Menü Anzeige zugreifen \(Seite 175\)](#).



Stromsparmodus

2. Markieren Sie die Option **Stromsparmodus**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Zeiträume in Sekunden ein.
 - Der erste Wert definiert die Zeit, bevor das Display gedimmt wird.
 - Der zweite Wert definiert die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Display gedimmt wird, und dem Zeitpunkt, an dem sich das Display ausschaltet. Wenn Sie bei diesem Wert 0 einstellen, schaltet sich das

Display niemals aus (es bleibt immer gedimmt). Bitte beachten Sie, dass sich das Akku dadurch schneller entlädt.

Speich.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich.**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Anrufeinstellungen

Sie können die Anrufeinstellungen Ihres Mobilteils ändern.

Mit dem Menü Calls settings/Anrufeinstellungen können Sie mit den folgenden Optionen Vorzugseinstellungen zuweisen:

- [Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen \(page 183\)](#)
- [Auf statistische Informationen zugreifen \(page 184\)](#)
- [Den Antwortmodus konfigurieren \(page 185\)](#)
- [Den Anruffilter konfigurieren \(page 186\)](#)
- [Notrufe konfigurieren \(page 193\)](#)
- [Konfiguration Mandown \(Personenschutz\) \(nur I755\) \(page 196\)](#)
- [Die Funktion Stilles Aufladen zuweisen \(page 202\)](#)

Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü Anrufeinstellungen zuzugreifen:

Menü

1. Drücken Sie die Funktionstaste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Telefoneinstellungen



2. Markieren Sie das Symbol **Einstellungen**.



Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Wählen Sie das Menü **Anrufe**.

Auf statistische Informationen zugreifen

Über das Menü **Einheiten** können Sie die Informationen zu Anrufzeit und Anzahl Nachrichten anzeigen. Beachten Sie dabei, dass nur Informationen zu ausgehenden Anrufen und Nachrichten angezeigt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf statistische Informationen zuzugreifen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anrufe**, siehe [Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen \(Seite 183\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Einheiten**.

Einheiten

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Gesprächsdauer

4. Markieren Sie die Option **Gesprächsdauer** oder (nur beim DECT-Mobilteil G955 und beim DECT Mobilteil I755) die Option **Anzahl der Nachr..**

Anzahl der Nachr.

Reset

Ja



Optionale(r) Schritt(e):

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Reset** und dann die Funktionstaste **Ja**, um die Statistiken zurückzusetzen.
6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Den Antwortmodus konfigurieren

Eingehende Anrufe können in den folgenden Modi beantwortet werden:

- **Beliebige Taste** zum Annehmen des Anrufs mit einer beliebigen Taste
- **Autom. Antwort** zum automatischen Annehmen von Anrufen
- **Normal** zum Annehmen von Anrufen mit der Taste OK oder Anruf

Gehen Sie wie folgt vor, um den **Antwortmodus** zu konfigurieren:



1. Öffnen Sie das Menü **Anrufe**, siehe [Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen \(Seite 183\)](#).



Antwortmodus

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Antwortmodus**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Telefoneinstellungen



Normal

Beliebige Taste

Autom. Antwort

Auswahl



4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Den Anruflfilter konfigurieren

Mit Hilfe des **Anruflfilters** können Sie Anrufe von speziellen Telefonnummern selektiv blockieren oder akzeptieren. Sie können bis zu 10 Telefonnummern in der Anruflfilterliste speichern. Wenn die Funktion **Anruflfilter** aktiv ist, wird im Display ein Filtersymbol angezeigt.

Achtung: Die Funktion **Anruflfilter** ist nur bei die DECT-Mobilteile G955 und I755 verfügbar.

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Ihnen beim Arbeiten mit dem Anruflfilter helfen. Dazu gehören das Hinzufügen und Bearbeiten von Einträgen und das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Anruflfilters.

- [Auf das Menü Anruflfilter zugreifen \(Seite 187\)](#)
- [Einen Eintrag zur Liste Anruflfilter hinzufügen \(Seite 187\)](#)
- [Einträge in der Liste Anruflfilter bearbeiten \(Seite 189\)](#)
- [Einträge aus der Liste Anruflfilter löschen \(Seite 190\)](#)
- [Alle Einträge in der Liste Anruflfilter löschen \(Seite 191\)](#)
- [Den Anruflfilter aktivieren \(Seite 192\)](#)

Auf das Menü Anruflfilter zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Menü **Anruflfilter** zuzugreifen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anrufe**, siehe [Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen \(Seite 183\)](#).



Anruflfilter

2. Markieren Sie die Option **Anruflfilter**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Einen Eintrag zur Liste Anruflfilter hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Eintrag zur Liste Anruflfilter hinzuzufügen:

Anruflfilter

1. Öffnen Sie das Menü **Anruflfilter**, siehe [Auf das Menü Anruflfilter zugreifen \(Seite 187\)](#).



Liste

2. Markieren Sie die Option **Liste**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Hinzufüg.

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Hinzufüg.**.



Nummer eingeben

5. Wählen Sie die Option **Nummer eingeben**.

Telefoneinstellungen

Auswahl



6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
7. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Nummer ein.

Speich.



8. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
9. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den Namen ein.

Speich.



10. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
11. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.



ODER

5. Wählen Sie die Option **Kontakt suchen**.

Kontakt suchen

Auswahl



6. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
7. Markieren Sie den benötigten Kontakt.

Auswahl



8. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
9. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einträge in der Liste Anruflfilter bearbeiten

Gehen Sie wie folgt vor, um Einträge in der Liste **Anruflfilter** zu bearbeiten:

Anruflfilter



Liste

Auswahl



Mehr



Bearbeiten

Auswahl



Speich.



1. Öffnen Sie das Menü **Anruflfilter**, siehe [Auf das Menü Anruflfilter zugreifen \(Seite 187\)](#).
2. Markieren Sie die Option **Liste**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Markieren Sie den benötigten Eintrag.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
6. Markieren Sie die Option **Bearbeiten**.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
8. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nummer.
9. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**
10. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie den Namen.

Telefoneinstellungen

Speich.

11. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich.**



12. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einträge aus der Liste Anruffilter löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um Einträge aus der Liste **Anruffilter** zu löschen:

Anruffilter

1. Öffnen Sie das Menü **Anruffilter**, siehe [Auf das Menü Anruffilter zugreifen \(Seite 187\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Liste**.

Liste

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Markieren Sie den benötigten Eintrag.

Mehr

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Löschen

6. Markieren Sie die Option **Löschen**.

Auswahl

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

8. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



9. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Alle Einträge in der Liste Anruffilter löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Einträge in der Liste **Anruffilter** zu löschen:

Anruffilter

1. Öffnen Sie das Menü **Anruffilter**, siehe [Auf das Menü Anruffilter zugreifen \(Seite 187\)](#).



Liste

2. Markieren Sie die Option **Liste**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Markieren Sie einen beliebigen Eintrag.

Mehr

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.



Alles löschen

6. Markieren Sie die Option **Alles löschen**.

Auswahl

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

8. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.

Telefoneinstellungen



9. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den PIN (Autorisierungscode) bei der Aufforderung **PIN-Code** ein.



10. Drücken Sie die Funktionstaste **OK**.



11. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Den Anruflfilter aktivieren

Achtung: Wenn Sie den **Anruflfilter** aktivieren und die **Akzept.-Liste** konfigurieren, akzeptiert das Mobilteil nur Anrufe von Nummern in der Liste **Anruflfilter**. Wenn Sie die **Blockierungsliste** konfigurieren, blockiert das Mobilteil alle Anrufe von Nummern in der Liste **Anruflfilter**.


Gehen Sie wie folgt vor, um eine **Akzept.-Liste** oder eine **Blockierungsliste** zu aktivieren oder den **Anruflfilter** zu deaktivieren (**Filter aus**):



1. Öffnen Sie das Menü **Anruflfilter**, siehe [Auf das Menü Anruflfilter zugreifen \(Seite 187\)](#).



2. Markieren Sie die Option **Modus**.



3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Akzept.-Liste

Blockierungsliste

Filter aus

Auswahl



4. Markieren Sie die benötigte Anruflfilteroption: **Akzept.-Liste**, **Blockierungsliste** oder **Filter aus**.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Notrufe konfigurieren

Mit der Funktion **Notruf** können Sie schnell eine Nummer wählen oder eine Textnachricht senden. Über das Menü **Notruf** können Sie eine Notfallnummer und eine Textnachricht speichern. Wenn Sie dann die Notruftaste drücken, kann eine der folgenden Aktionen ausgeführt werden:

- Wenn Sie keine Nachricht eingeben, wird die Nummer gewählt.
- Wenn Sie eine Nachricht festlegen (bis zu 160 Zeichen), sendet das Mobilteil die Nachricht an die betreffende Nummer.

Achtung: Die Funktion Notruf ist auf die DECT-Mobilteilen G355, G955 und I755 verfügbar, die Nachricht kann jedoch nur mit die DECT-Mobilteile G955 und I755 gesendet werden.

Sie können nur Textnachrichten senden, wenn Ihr System diese Funktion unterstützt. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Systemverwalter auf, um zu informieren, ob Sie diese Funktion verwenden können.

Nachdem Sie eine Nachricht gesendet haben, speichert das Mobilteil die Nachricht in der Liste Textnachrichten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Notrufnummer zuzuweisen:

Telefoneinstellungen



1. Öffnen Sie das Menü **Anrufe**, siehe [Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen \(Seite 183\)](#).



Notruf

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Notruf**.



Nummer

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

4. Markieren Sie die Option **Nummer**.



Kontakt suchen

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

6. Wählen Sie die Option **Kontakt suchen**.



Auswahl

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

8. Markieren Sie den benötigten Kontakt.



9. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

ODER



Nummer eingeben

Auswahl



Speich.



6. Wählen Sie die Option **Nummer eingeben**.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

8. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Nummer ein.

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich.**

10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Textnachricht für eine Notrufnummer zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anrufe**, siehe [Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen \(Seite 183\)](#).



Notruf

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Notruf**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Telefoneinstellungen



Nachricht

4. Markieren Sie die Option **Nachricht**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nachricht.

Speich.

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



8. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie die Nummer ein.

Speich.

9. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



10. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Konfiguration Mandown (Personenschutz) (nur I755)

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das i755 entsprechend konfiguriert werden.

Aktivieren Sie die Mandown (Personenschutz) Funktion durch:



1. Öffnen Sie das Menü **Anrufe**, siehe [Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen \(Seite 183\)](#).



Mandown-Anruf

Auswahl

2. Markieren Sie die Option **Mandown-Anruf**.

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Machen Sie je nach der benötigten Aktion mit dem passenden Schritt weiter 4:

- [Einstellen des Mandown Mode \(Seite 197\)](#)
- [Definition der Mandown Nachricht \(Seite 198\)](#)
- [Definition des Mandown Ziel \(Seite 199\)](#)
- [Die Option Mandown Autom. Antwort konfigurieren \(Seite 199\)](#)
- [Einstellen der Mandown Verzögerung \(Seite 200\)](#)
- [Einstellen des Mandown Voralarms \(Seite 201\)](#)

Einstellen des Mandown Mode

Wenn Sie die Funktion Mandown aktivieren, wird ein Sprachruf aufgebaut oder eine Textnachricht zu einem vordefinierten Ziel versandt, wenn das Mobilteil länger als die voreingestellte Voralarmzeit in der horizontalen Position verbleibt.

Um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren gehen Sie wie folgt vor:



Modus

4. Markieren Sie die Option **Modus**.

Telefoneinstellungen

Auswahl



Ein

Aus

Still

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

Auswahl



7. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Definition der Mandown Nachricht

Definiert die Nachricht, welche in einer Mandown Situation geschickt wird. Wenn keine Nachricht definiert ist, so wird ein Sprachanruf aufgebaut.

Um eine Nachricht zu definieren gehen Sie wie folgt vor:



Nachricht

Auswahl



Speich.

4. Markieren Sie die Option **Nachricht**.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
6. Verwenden Sie die Tastatur: Bearbeiten Sie die Nachricht.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Speich..**



- Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Definition des Mandown Ziel

Legt das Ziel fest wohin der Anruf gemacht werden soll oder wohin die Textmeldung geschickt wird.

Um das Ziel zu definieren gehen Sie wie folgt vor:



Nummer

- Markieren Sie die Option **Nummer**.

Auswahl

- Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Kontakt suchen

Nummer eingeben

- Markieren Sie die benötigte Option **Hinzufüg..**
 - Kontakt suchen**, um die Nummer aus der Liste (Private Kontakte) auszuwählen.
 - Nummer eingeben**: verwenden Sie die Tastatur, um die Nummer des Angerufenen einzugeben.



- Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Option Mandown Autom. Antwort konfigurieren

Mit dieser Option legen Sie fest, ob, nachdem eine Mandown Alarm Meldung gesendet wurde, der nächste eingehende Anruf automatisch mit eingeschaltetem Lautsprecher beantwortet werden soll (Option eingestellt auf **Ein**) oder nicht (Option eingestellt auf **Aus**).

Um die Option **Autom. Antwort** zu konfigurieren gehe Sie wie folgt vor:

Telefoneinstellungen



Autom. Antwort

4. Markieren Sie die Option **Autom. Antwort**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Ein

Aus

Still

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einstellen der Mandown Verzögerung

Die Mandown **Verzögerung** gibt die Zeitspanne an, welche verstreicht, bevor der Alarm ausgelöst wird. Der Beginn der Verzögerungszeit wird akustisch und optisch signalisiert. Während der Verzögerungszeit kann der Alarm durch Drücken der Taste **Ablehnen** zurückgestellt werden.

Um die **Verzögerung** einzustellen gehen Sie wie folgt vor:



Verzögerung

4. Markieren Sie die Option **Verzögerung**.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Aus

5s

⋮

240s

Still

Auswahl

7. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

8. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



9. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Einstellen des Mandown Voralarms

Die Mandown **Voralarm-Zeit** gibt die Zeitspanne an, welche verstreicht, bevor die Mandown Situation entdeckt wird (und die Mandown **Verzögerung** ein Anfang nimmt).

Um die **Voralarm-Zeit** einzustellen gehen Sie wie folgt vor:



Voralarm-Zeit

Auswahl

4. Markieren Sie die Option **Voralarm-Zeit**.

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Telefoneinstellungen



10. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

<input type="radio"/> Aus
<input type="radio"/> 5s
⋮
<input type="radio"/> 240s
<input type="radio"/> Still

Auswahl

11. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



12. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Funktion Stilles Aufladen zuweisen

Aktivieren Sie die Funktion **Stilles Aufladen**, wenn Sie nicht wünschen, dass das Mobilteil im Ladegerät klingelt oder vibriert. Der Betrieb wird wieder normal, wenn Sie das Mobilteil aus dem Ladegerät nehmen.

Die Funktion **Stilles Aufladen** kann auf die folgenden Einstellungen gestellt werden:

- **Aus**, um die Funktion zu deaktivieren
- **Verb. abb**, um das Kommunikationssystem zu trennen, wenn sich das Mobilteil im Ladegerät befindet (eingehende Anrufe werden zu einem anderen Zielgerät umgeleitet, wenn diese Funktion vom verwendeten Kommunikationssystem unterstützt wird)
- **Still**, um die Funktion Vibrieren (nur bei die DECT-Mobilteile G955 und I755) und den Klingelton auszuschalten, während sich das Mobilteil im Ladegerät befindet (eingehende Anrufe kommen dann allerdings noch immer bei Ihrem DECT-Mobilteil an)

Bitte beachten Sie, dass der Modus **Autom. Antwort** aktiv bleibt, unabhängig von der Einstellung bei **Stilles Aufladen**.

Telefoneinstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion **Stilles Aufladen** zuzuweisen:



1. Öffnen Sie das Menü **Anrufe**, siehe [Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen \(Seite 183\)](#).



Stilles Aufladen

2. Markieren Sie die Option **Stilles Aufladen**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



Aus

Verb. abb

Still

4. Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.

Auswahl

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Konnektivitätseinstellungen (Verbindung)

Sie können die Konnektivitätseinstellungen (**Verbindung**) Ihres Mobilteils konfigurieren.

Registrieren

Informationen zum Registrieren des Mobilteils, siehe [Anmelden des Mobilteils bei einem DECT-System \(Seite 50\)](#).

Registrierung aufheben

Informationen zum Aufheben einer Registrierung des Mobilteils, siehe [Beenden einer Registrierung \(Seite 54\)](#).

Ein Netzwerk auswählen

Informationen zum Auswählen eines Netzwerks, siehe [Manuelle Auswahl des DECT-Systems \(Seite 52\)](#) und [Aktivieren der automatischen DECT-System-Auswahl \(Seite 53\)](#).

Bluetooth

Achtung: Die Bluetooth-Funktion ist nur bei die DECT-Mobilteile G955 und I755 verfügbar.

Im folgenden Abschnitt werden die Verfahren beschrieben, die Sie zum Konfigurieren von Bluetooth verwenden können:

- [Installation des Bluetooth-Moduls \(Seite 216\)](#)
- [Installation des Bluetooth-Headsets \(Seite 218\)](#)

Mobilteilzubehör

Tabelle 16: Zubehörliste

Artikel	Beschreibung
G355/G955 Multiladegerät	Mit dem G355/G955 Multiladegerät können Sie bis zu acht DECT-Mobilteile G355 und G955 gleichzeitig laden. Ein universeller Wechselstrom-Adapter ist im Lieferumfang des Multiladegeräts enthalten.
I755 Multiladegerät	Mit dem I755 Multiladegerät können Sie bis zu sechs DECT-Mobilteile I755 gleichzeitig laden. Ein universeller Wechselstrom-Adapter ist im Lieferumfang des Multiladegeräts enthalten.
G355/G955 Tischladegerät	Tischladegerät für die DECT-Mobilteile G355 and G955.
I755s Tischladegerät	Tischladegerät für das DECT-Mobilteil I755s. Dieser Desktop Charger (Ladegerät) bietet die Möglichkeit einen Zusatzakku zu laden.
I755d Tischladegerät	Tischladegerät für das DECT-Mobilteil I755d. Dieser Desktop Charger (Ladegerät) bietet die Möglichkeit einen Zusatzakku zu laden.

Tabelle 16: Zubehörliste

Artikel	Beschreibung
G355/G955 Wechselstrom-Adapter Int.	Wechselstrom-Adapter für G355/G955 Tischladegerät mit internationalem Netzstecker (EMEA).
G355/G955 Wechselstrom-Adapter UK	Wechselstrom-Adapter für G355/G955 Tischladegerät mit Netzstecker für das Vereinigte Königreich.
G355/G955 Wechselstrom-Adapter AU	Wechselstrom-Adapter für G355/G955 Tischladegerät mit Netzstecker für Australien (und Neuseeland).
G355/G955 Wechselstrom-Adapter NA	Wechselstrom-Adapter für G355/G955 Tischladegerät mit Netzstecker für Nordamerika (und 110 V).
I755 Wechselstrom-Adapter	Universeller Wechselstrom-Adapter für I755 Tischladegerät.
G355/G955 Akku-Pack	Zusätzliches Akku-Pack für die DECT-Mobilteile G355 und G955.
I755s Akku-Pack	Zusätzliches Akku-Pack für das DECT-Mobilteil I755s.
I755d Akku-Pack	Zusätzliches Akku-Pack für das DECT-Mobilteil I755d.

Tabelle 16: Zubehörliste

Artikel	Beschreibung
G355/G955 Gürtelklemmen-Pack	Zusätzliches Gürtelklemmen-Pack für die DECT-Mobilteile G355 und G955.
I755 Gürtelklemmen-Pack	Zusätzliches Gürtelklemmen-Pack für die DECT-Mobilteile I755s und I755d.
Mobilteiltaschen	<p>Tasche (Trageetuis) für DECT-Mobilteile G355, G955 und I755. Vier verfügbare Varianten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eine horizontale Tasche für DECT-Mobilteile G355, G955 und I755 2. Eine vertikale Tasche für DECT-Mobilteile G355 und G955 3. Eine vertikale Tasche für DECT-Mobilteil I755 4. Gummi-Schutzhülle für DECT-Mobilteile G355 and G955.
MEM-Karte	Speicherkarte für DECT-Mobilteile G355, G955 und I755.
Headset	Headset mit Schnur für DECT-Mobilteile G355, G955 und I755.

Tabelle 16: Zubehörliste

Artikel	Beschreibung
Bluetooth-Modul	Bluetooth-Modul für DECT-Mobilteile G955 und I755 (zur Unterstützung des Bluetooth-Headsets)
Bluetooth-Headset	Headset ohne Schnurr für DECT-Mobilteile G955 und I755 mit Bluetooth-Modul.

Die G355/G955 Gürtelklemme anbringen

Mit Hilfe der Gürtelklemme können Sie das Mobilteil an einem Gürtel (drehbare Gürtelklemme) oder der Tasche eines Hemds oder einer Jacke (Executive Clip) befestigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Gürtelklemme zu befestigen:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Trennen Sie die Befestigung der Abdeckung des Gürtelklemmenfachs mit dem Kunststoffwerkzeug ab, siehe [Abb. 14](#).
3. Das Kunststoffwerkzeug ist im Lieferumfang des Mobilteils enthalten.
4. Schieben Sie die Abdeckung des Gürtelklemmenfachs mit Ihrem Daumen nach oben.
5. Entfernen Sie die Abdeckung des Gürtelklemmenfachs.
6. Entfernen Sie das Kunststoffwerkzeug.
7. Bringen Sie die drehbare Gürtelklemme an, siehe [Abb. 15](#) oder den Executive Clip, siehe [Abb. 16](#).

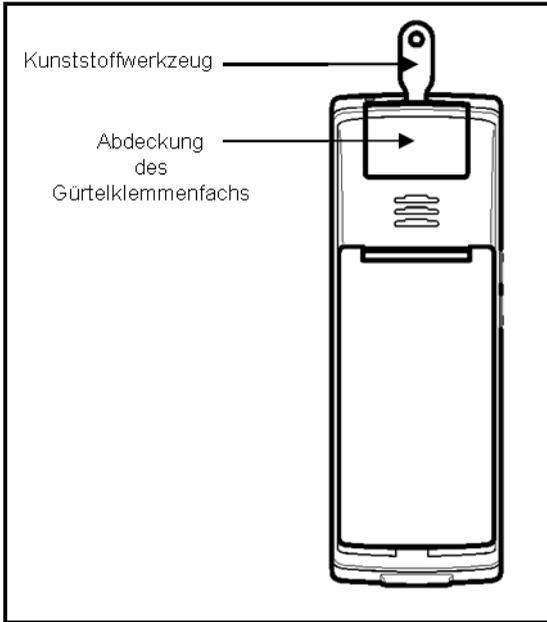


Abb. 14: Verwendung des Kunststoffwerkzeugs

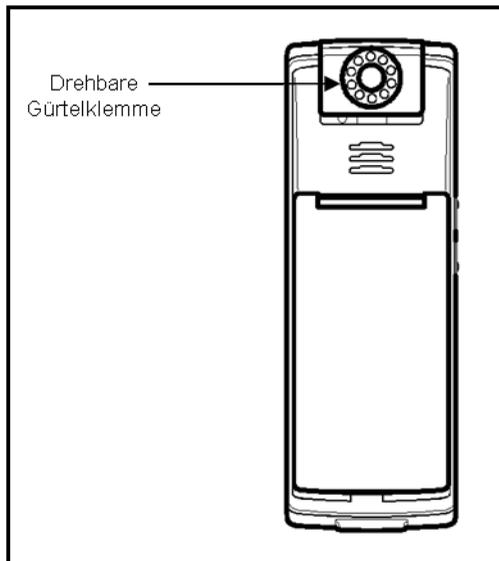


Abb. 15: befestigte drehbare Gürtelklemme

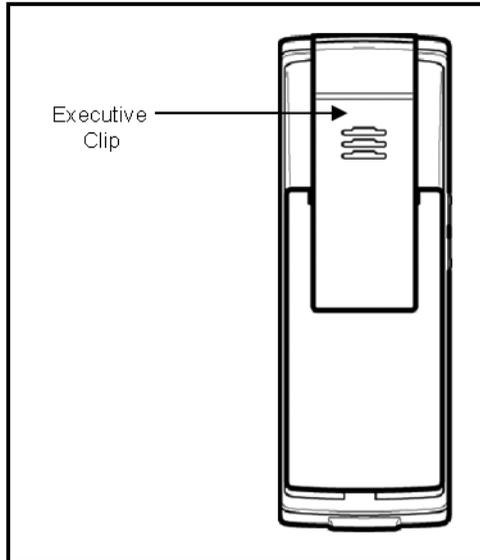


Abb. 16: Befestigter Executive Clip

Gehen Sie wie folgt vor, um die Gürtelklemme abzunehmen:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Trennen Sie die Befestigung der Gürtelklemmenbefestigung mit dem Kunststoffwerkzeug ab.
3. Das Kunststoffwerkzeug ist im Lieferumfang des Mobilteils enthalten.
4. Schieben Sie die Gürtelklemme nach oben.
5. Entfernen Sie die Gürtelklemme.
6. Entfernen Sie das Kunststoffwerkzeug.
7. Setzen Sie die Abdeckung der Gürtelklemme ein, siehe [Abb. 17](#).

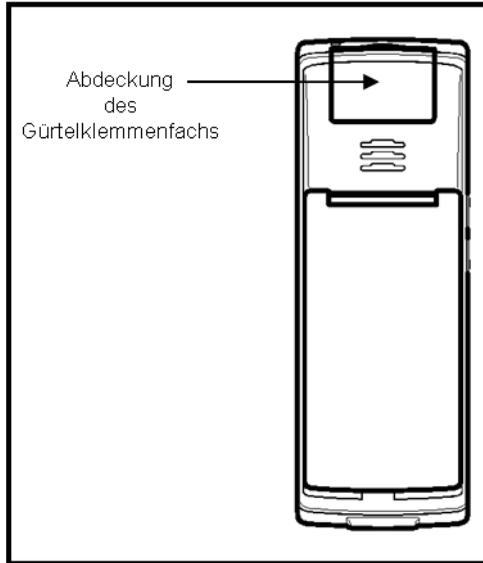


Abb. 17: Abdeckung des Gürtelklemmenfachs



VORSICHT

Verwenden Sie nur das Kunststoffwerkzeug das im Lieferumfang Ihres G355/G955 enthalten ist um den Gurtclip zu entfernen. Bei Verwendung eines ungeeigneten Werkzeugs (z.B. einem Schraubenzieher) können Schäden an Ihrem DECT-Mobilteil entstehen und erlischt die Garantie.

Die I755 Gürtelklemme anbringen

Mit Hilfe der Gürtelklemme können Sie das Mobilteil an einem Gürtel (drehbare Gürtelklemme) oder der Tasche eines Hemds oder einer Jacke (Executive Clip) befestigen.

Die I755 ist bei Auslieferung mit einem Gürtel-Clip ausgerüstet.

Wenn das I755 mit einer vertikalen Schutztasche getragen wird, so muss der Gürtel-Clip durch die Blindabdeckung ersetzt werden. Wird das Gerät mit einer horizontalen Tragtasche verwendet, so kann der Clip belassen werden:

Mobilteilzubehör

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher (Typ Pozidriv 0 oder PZ0) um die Schrauben des Clips zu lösen.
3. Setzen Sie die Blindabdeckung darauf.
4. Schrauben Sie die Abdeckung entsprechend fest.

Um den Gurt-Clip zu ersetzen:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher (Typ Pozidriv 0 oder PZ0) um die Schrauben des Blindabdeckung zu lösen.
3. Setzen Sie die Clip darauf Put the belt clip in place.
4. Schrauben Sie die Clip entsprechend fest.

Das Headset anschließen

Um das optionale Headset mit den DECT-Mobilteilen G355, G955 und I755 verwenden zu können, müssen Sie den Stecker des Headsets in den Headsetanschluss stecken, siehe [Abb. 18](#).

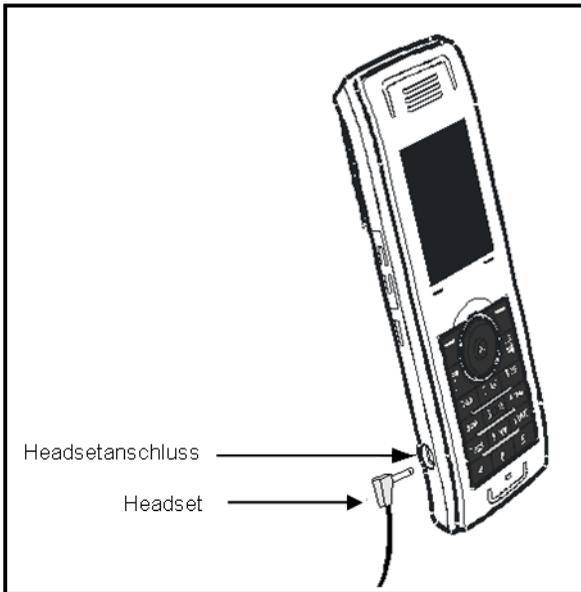


Abb. 18: Das Headset anschließen

Einsetzen oder Entfernen der Speicherkarte (MEM-Karte)

Die DECT-Mobilteile G355, G955 und I755 können mit einer herausnehmbaren Speicherkarte (MEM-Karte) ausgestattet sein, mit der Sie das Mobilteil personalisieren können.

Wenn eine leere MEM-Karte eingesetzt wird, wird die Konfiguration des Mobilteils auf die MEM-Karte kopiert. Beachten Sie dabei, dass auch die DECT-Registrierungen des Mobilteils auf die MEM-Karte übertragen werden. Wenn Sie die MEM-Karte später aus dem Mobilteil herausnehmen, können Sie daher mit Ihrem Mobilteil keine Anrufe mehr tätigen oder empfangen.

Achtung: Wenn das Mobilteil fallengelassen wird, kann es vorkommen, dass die MEM-Karte nicht mehr richtig in das Mobilteil eingesetzt ist. Wenn dies geschieht, wird der Benutzer durch akustische Warnsignale alle 5 Sekunden darauf hingewiesen und die Meldung **Check memory card** wird angezeigt. Setzen Sie die MEM-Karte dann bitte richtig in das Mobilteil ein!

Wenn eine MEM-Karte mit der Konfiguration eines anderen G355-, G955- oder I755-Mobilteils eingesetzt wird, wird diese Konfiguration verwendet.

Alle Änderungen bei der Konfiguration oder alle neuen Kontakte, Nachrichten, Kalendereinträge und Einträge in den Anrufilter, die nach dem Einsetzen einer MEM-Karte erfolgen, werden auf der MEM-Karte gespeichert und nicht im Speicher des Mobilteils.

Die Funktion MEM-Karte ist optional. Sie können das Mobilteil auch ohne eine Speicherkarte verwenden. Mit einer eingesetzten MEM-Karte können Sie das Mobilteil jedoch personalisieren und Teilnehmerdaten festhalten. Die Funktion MEM-Karte erleichtert den Datentransfer, wenn Sie zu einem anderen Mobilteil wechseln.

Sie müssen das Akku-Pack entfernen, bevor Sie die MEM-Karte herausnehmen oder einsetzen können. Setzen Sie das Akku-Pack wieder ein, nachdem Sie die MEM-Karte herausgenommen oder eingesetzt haben.

Weitere Informationen zum Herausnehmen des Akku-Packs, siehe [Einlegen des Akku-Packs \(Seite 23\)](#). Der Halter für die MEM-Karte befindet sich unter dem Akku-Pack auf der Rückseite des Mobilteils.

Hinweis: Um die MEM-Karte in das Mobilteil einzusetzen, müssen Sie sie aus dem Rahmen herausdrücken.

Die MEM-Karte einsetzen

Gehen Sie wie folgt vor, um die MEM-Karte in das Mobilteil einzusetzen:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs (nur G355 und G955) und das Akku.

3. Schieben Sie die MEM-Karte unter die zwei kleinen Halbmonde und drücken Sie sie an, siehe [Abb. 19](#).
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die MEM-Karte ganz eingesetzt haben.
5. Legen sie das Akku-Packs wieder ein.
6. G355 und G955: Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder zurück.

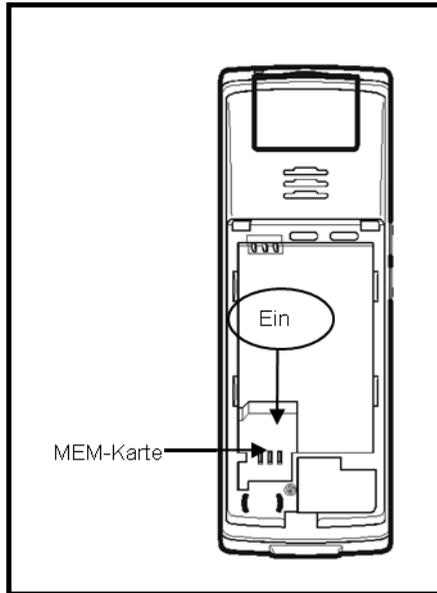


Abb. 19: Die MEM-Karte einsetzen

Die MEM-Karte herausnehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um die MEM-Karte aus dem Mobilteil zu entfernen:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs (nur G355 und G955) und das Akku-Pack.
3. Anheben des Kopfendes und schieben Sie die MEM-Karte unter den zwei kleinen Halbmonden hervor, siehe [Abb. 20](#).
4. Legen sie das Akku-Pack wieder ein.

5. G355 und G955: Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder zurück.

Bitte die MEM-Karte nicht zu viel biegen, da es sonst zu Schäden kommen könnte.

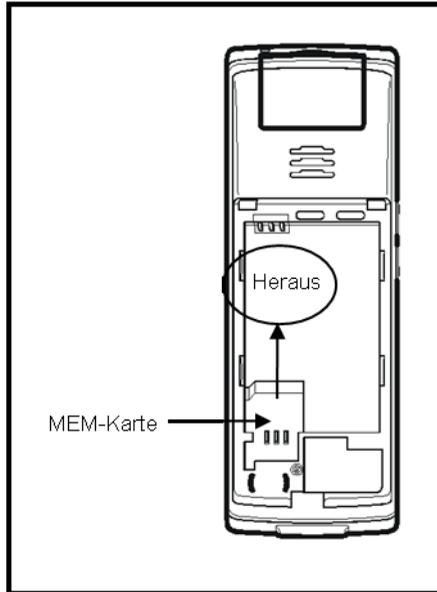


Abb. 20: Die MEM-Karte herausnehmen

Installation des Bluetooth-Moduls

Die DECT-Mobilteile G955 und I755 sind mit einem Funksystem ausgestattet, mit dem über die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitende Headsets unterstützt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der Bedienung der Navigationstasten für die Verwendung der Bluetooth-Funktion vertraut sind.

Zum Installieren oder Herausnehmen des Bluetooth-Moduls müssen Sie das Akku-Pack herausnehmen.

Weitere Informationen zum Herausnehmen des Akku-Packs, siehe [Einlegen des Akku-Packs \(Seite 23\)](#).

Installieren des Bluetooth-Moduls auf dem DECT-Mobilteil G955 oder I755

Das Bluetooth-Modul wird in einer ESD-Tasche und komplett mit einer Anleitung für eine schnelle Installation geliefert.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Bluetooth-Modul auf dem DECT-Mobilteil G955 oder I755 zu installieren:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs (nur G955) und das Akku-Pack.
3. Schieben Sie das Bluetooth-Modul in das Bluetooth-Fach, siehe [Abb. 21](#) und klicken Sie das Bluetooth-Modul hinein, bis es einrastet.
4. Legen sie das Akku-Pack wieder ein.
5. G955: Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder zurück.

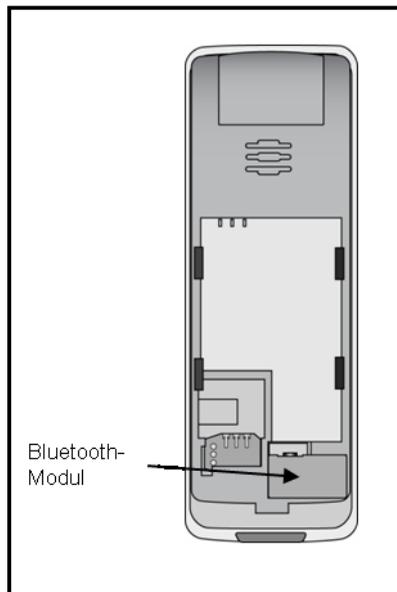


Abb. 21: Installiertes Bluetooth-Modul

Herausnehmen des Bluetooth-Moduls aus dem DECT-Mobilteil G955 oder I755

Gehen Sie wie folgt vor, um das Bluetooth-Modul aus dem DECT-Mobilteil G955 zu entfernen:

1. Legen Sie das Mobilteil mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs (nur G955) und das Akku-Pack.
3. Ziehen Sie das Bluetooth-Modul aus dem Fach, siehe [Abb. 22](#).
4. Legen sie das Akku-Pack wieder ein.
5. G955: Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder zurück.

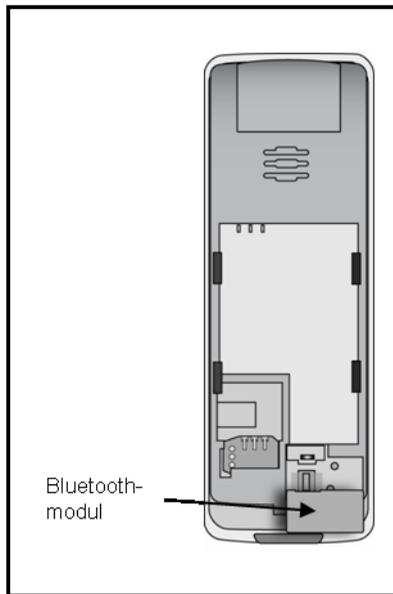


Abb. 22: Entferntes Bluetooth-Modul

Installation des Bluetooth-Headsets

Auf Ihrem Mobilteil können Sie ein Bluetooth-Headset installieren.

In der folgenden Tabelle werden die Statussymbole des Bluetooth-Headsets beschrieben:

Tabelle 17: Status des Bluetooth-Headsets

Symbol	Beschreibung
	Verbunden
	Verbindung getrennt
	Führt ein Gespräch

In diesem Abschnitt werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

- [Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen \(Seite 219\)](#)
- [Die Bluetooth-Konnektivität aktivieren \(Seite 220\)](#)
- [Die Bluetooth-Konnektivität deaktivieren \(Seite 220\)](#)
- [Ein Bluetooth-Headset hinzufügen \(Seite 221\)](#)
- [Eine Verbindung bei einem gepaarten Bluetooth-Headset aufbauen und trennen \(Seite 222\)](#)
- [Ein Bluetooth-Headset löschen \(Seite 222\)](#)

Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen

Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zuzugreifen:

Menü

1. Öffnen Sie das Menü **Verbindung**, siehe [Zugreifen auf das Menü Konnektivität \(Seite 49\)](#).



Bluetooth

2. Markieren Sie die Option **Bluetooth**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Die Bluetooth-Konnektivität aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bluetooth-Konnektivität zu aktivieren:

Bluetooth

1. Öffnen Sie das **Bluetooth** Konfigurationsmenü, siehe [Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen \(Seite 219\)](#).

Deaktiviert

2. Die erste Menüoption sollte **Deaktiviert** sein.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Die Bluetooth-Konnektivität deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bluetooth-Konnektivität zu deaktivieren:

Bluetooth

1. Öffnen Sie das **Bluetooth** Konfigurationsmenü, siehe [Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen \(Seite 219\)](#).

Aktiviert

2. Die erste Menüoption sollte **Aktiviert** sein.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.

Ja

4. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.



5. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Ein Bluetooth-Headset hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um das Bluetooth-Headset hinzuzufügen:

Bluetooth

1. Öffnen Sie das **Bluetooth** Konfigurationsmenü, siehe [Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen \(Seite 219\)](#).
2. Aktivieren Sie Bluetooth, wenn diese Option **Deaktiviert** ist, siehe [Die Bluetooth-Konnektivität aktivieren \(Seite 220\)](#).
3. Starten Sie den Paarungsmodus auf Ihrem Bluetooth-Headset (siehe die Dokumentation des Headsets).



Suche Geräte

4. Markieren Sie die Option **Suche Geräte**.

Paaren

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Paaren**.



6. Verwenden Sie die Tastatur: Geben Sie den PIN-Code des Bluetooth-Headsets ein (Sie finden diesen in der Dokumentation des Headsets).

Verbinde

7. Drücken Sie die Funktionstaste **Verbinde**.



8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Eine Verbindung bei einem gepaarten Bluetooth-Headset aufbauen und trennen

Wenn Sie ein Bluetooth-Headset hinzufügen, baut das DECT-Mobilteil Handset automatisch eine Verbindung auf, wenn es aktiv ist. Das DECT-Mobilteil trennt die Verbindung zum Bluetooth-Headset, wenn das Mobilteil inaktiv oder außerhalb der Reichweite ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um manuell eine Verbindung mit einem Bluetooth-Mobilteil aufzubauen oder zu trennen:

Bluetooth

1. Öffnen Sie das **Bluetooth** Konfigurationsmenü, siehe [Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen \(Seite 219\)](#).



Gepaarte Geräte

2. Markieren Sie die Option **Gepaarte Geräte**.

Auswahl

3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.



4. Markieren Sie das benötigte Gerät.

Verbinde

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Verbinde**.
ODER

Verb. abb

5. Drücken Sie die Funktionstaste **Verb. abb**.



6. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Ein Bluetooth-Headset löschen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Bluetooth-Headset zu löschen:

Bluetooth



Gepaarte Geräte

Auswahl



Mehr



Löschen

Ja



1. Öffnen Sie das **Bluetooth** Konfigurationsmenü, siehe [Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen \(Seite 219\)](#).
2. Markieren Sie die Option **Gepaarte Geräte**.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Auswahl**.
4. Markieren Sie das benötigte Gerät.
5. Drücken Sie die Funktionstaste **Mehr**.
6. Markieren Sie die Option **Löschen**.
7. Drücken Sie die Funktionstaste **Ja**.
8. Drücken Sie die Taste **CLR** ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.

Translation Tables

The following tables are used for translations – they are not part of the published user manual.

Translation table: Press texts

Bookmark Name	Text
PressAdd	Drücken Sie die Funktionstaste Hinzufüg..
PressAnyKey	Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um den Anruf anzunehmen.
PressCall	Drücken Sie die Taste Anruf.
PressCalls	Drücken Sie die Funktionstaste Anrufe.
PressClear	Drücken Sie die Funktionstaste Löschen.
PressClr	Drücken Sie die Taste CLR ein oder mehrere Male, um in das Display des Freizustands zurückzukehren.
PressCLRKey	Drücken Sie die Taste CLR.
PressClrToDelete	Drücken Sie die Taste CLR , um einzelne Zeichen zu löschen oder die Wahlvorbereitung abzubrechen.
PressClrToTransfer	Drücken Sie die Taste CLR , um den Anruf weiterzuleiten.
PressConnect	Drücken Sie die Funktionstaste Verbinde.
PressContinue	Drücken Sie die Funktionstaste Weiter.
PressContinueStopwatch	Drücken Sie die Funktionstaste Weiter , um die angehaltene Messung wieder aufzunehmen.
PressDelete	Drücken Sie die Funktionstaste Löschen.
PressDiscon	Drücken Sie die Funktionstaste Verb. abb.

Translation Tables

PressEdit	Drücken Sie die Funktionstaste Bearbeiten .
PressEditInContactMenu	Drücken Sie die Funktionstaste Bearb..
PressLap	Drücken Sie die Funktionstaste Runde , um das Zwischenergebnis zu speichern (nur die letzten beiden Zwischenergebnisse werden im Display angezeigt) und die Messung fortzusetzen.
PressMainMenu	Drücken Sie die Funktionstaste Menü , um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
PressMark	Drücken Sie die Funktionstaste Markieren , um den gewünschten Wochentag auszuwählen. (Hinweis: die ausgewählten Tage werden mit einem grünen Punkt gekennzeichnet).
PressMore	Drücken Sie die Funktionstaste Mehr .
PressMute	Drücken Sie die Funktionstaste Stumm , um das Mikrofon des Mobilteils zu deaktivieren.
PressNo	Drücken Sie die Funktionstaste Nein .
PressNumberLong	Drücken Sie die Zahlentaste lange, die der Telefonnummer zugewiesen werden soll.
PressOK	Drücken Sie die Funktionstaste OK .
PressOKKey	Drücken Sie die Taste OK .
PressPair	Drücken Sie die Funktionstaste Paaren .
PressPlay	Drücken Sie die Funktionstaste Abspiel ., um sich die Melodie anzuhören. (Drücken Sie die Funktionstaste Stopp , um das Anhören der Melodie anzuhalten.)
PressReject	Drücken Sie während der Rufphase die Funktionstaste Ablehnen .

Translation Tables

PressReplace	Drücken Sie die Funktionstaste Ersetzen .
PressReply	Drücken Sie die Funktionstaste Antworten .
PressReset	Drücken Sie die Funktionstaste Reset , um die Stoppuhr zurückzusetzen (zurück auf 0).
PressResetStatistics	Drücken Sie die Funktionstaste Reset und dann die Funktionstaste Ja , um die Statistiken zurückzusetzen.
PressSave	Drücken Sie die Funktionstaste Speich..
PressSelect	Drücken Sie die Funktionstaste Auswahl .
PressSend	Drücken Sie die Funktionstaste Senden .
PressShow	Drücken Sie die Funktionstaste Anzeigen , um das ausgewählte Bild anzuzeigen. (Drücken Sie die Funktionstaste OK , um zur Auswahl eines Bildes zurückzukehren.)
PressSilence	Drücken Sie die Funktionstaste Stumm , um den Rufton während einer Rufphase stumm zu schalten.
PressSOS	Drücken Sie die Notruftaste lange, um die Nummer zu wählen oder eine Nachricht zu senden.
PressSpkOff	Drücken Sie die Funktionstaste Lauts aus , um diese Funktion zu deaktivieren.
PressSpkOn	Drücken Sie die Funktionstaste Lauts an , um diese Funktion zu aktivieren.
PressStar	Drücken Sie die Taste * , um einen Punkt einzugeben (falls erforderlich).
PressStarLong	Drücken Sie die Taste * lange, um ein Komma einzugeben, mit dem beim Eingeben einer Nummer eine Pause angegeben wird.

Translation Tables

PressStart	Drücken Sie die Funktionstaste Start .
PressStop	Drücken Sie die Funktionstaste Stopp , um die Messung anzuhalten.
PressTurnOff	Drücken Sie die Funktionstaste Aus .
PressUnMark	Drücken Sie die Funktionstaste Mark. aus , um die Auswahl des gewünschten Wochentags aufzuheben.
PressUnmute	Drücken Sie die Funktionstaste Stumm ab. , um das Mikrofon des Mobilteils zu aktivieren.
PressUpDownPrivateCentral	Drücken Sie die Navigationstaste Auf oder Ab, um entweder das private Verzeichnis oder das zentrale Haupttelefonbuch auszuwählen.
PressView	Drücken Sie die Funktionstaste Anzeigen .
PressVolumeUpDown	Drücken Sie die Taste Lauter oder Leiser, um die Lautstärke zu konfigurieren.
PressYes	Drücken Sie die Funktionstaste Ja .

Translation Tables

Translation table: Highlight texts

Bookmark Name	Text
HighlightAccessories	Markieren Sie das Symbol Zubehör .
HighlightAddOption	Markieren Sie die benötigte Option Hinzufüg..
HighlightAlarm	Markieren Sie die Option Alarm .
HighlightAlarms	Markieren Sie die Option Alarme .
HighlightAlertTone	Markieren Sie die Option Alarmton .
HighlightAlertVolume	Markieren Sie die Option Alarmlautstärke .
HighlightAnswerMode	Markieren Sie die Option Antwortmodus .
HighlightAnyDraft	Markieren Sie eine beliebige Konzeptnachricht.
HighlightAnyEntry	Markieren Sie einen beliebigen Eintrag.
HighlightAnyMessage	Markieren Sie eine Nachricht.
HighlightAppointment	Markieren Sie den benötigten Termin.
HighlightAutoAnswerMsg	Markieren Sie die Option Autom. Antwort Nachr..
HighlightAutoAnswerOption	Markieren Sie die Option Autom. Antwort .
HighlightAutomaticKeylock	Markieren Sie die Option Autom. Tastensperr .
HighlightBluetooth	Markieren Sie die Option Bluetooth .
HighlightCalculator	Markieren Sie die Option Taschenrechner .
HighlightCalendar	Markieren Sie das Symbol Kalender .
HighlightCallerFilter	Markieren Sie die Option Anruffilter .
HighlightCallTimeMsgCount	Markieren Sie die Option Gesprächsdauer oder (nur beim DECT-Mobilteil G955 und beim DECT Mobilteil

Translation Tables

	1755) die Option Anzahl der Nachr..
HighlightChangePinCode	Markieren Sie die Option PIN-Code ändern.
HighlightChargerWarning	Markieren Sie die Option Aufladeton.
HighlightConfirmationSound	Markieren Sie die Option Bestätigungston.
HighlightConnectivity	Markieren Sie das Menü Verbindung.
HighlightContactName	Markieren Sie den Kontaktnamen und dann die entsprechende Nummer (wenn dem Kontakt mehr als eine Nummer zugewiesen wurde).
HighlightContacts	Markieren Sie das Menü Kontakte.
HighlightCopy	Markieren Sie die Option Kopieren.
HighlightCoverageWarning	Markieren Sie die Option WarnungReichweite.
HighlightDate	Markieren Sie die Option Datum.
HighlightDelay	Markieren Sie die Option Verzögerung.
HighlightDelete	Markieren Sie die Option Löschen.
HighlightDeleteAll	Markieren Sie die Option Alles löschen.
HighlightDeleteAllContacts	Markieren Sie die Option Alle Kontakt. Lösch., um alle Kontakte zu löschen.
HighlightDeleteAllMessages	Markieren Sie die Option Alle Nachr. lösch..
HighlightDeleteContact	Markieren Sie die Option Kontakt löschen, um einen spezifischen Kontakt zu löschen.
HighlightDeleteEntry	Markieren Sie die Option Eintrag löschen.
HighlightDeleteMessage	Markieren Sie die Option Nachricht löschen.
HighlightDeregister	Markieren Sie die Option Registr. Aufheb..

Translation Tables

HighlightDisabled	Markieren Sie die Option Deaktivieren .
HighlightDisplay	Markieren Sie die Option Display .
HighlightDuration	Markieren Sie die Dauer .
HighlightEdit	Markieren Sie die Option Bearbeiten .
HighlightEditBeforeCall	Markieren Sie die Option Vor Anruf bearb..
HighlightEditContact	Markieren Sie die Option Kontakt bearb..
HighlightEditProfile	Markieren Sie die Option Profil bearb..
HighlightEmergencyCall	Markieren Sie die Option Notruf .
HighlightEmpty	Markieren Sie eine Zahl mit der Angabe Leer als Kurzwahltaste.
HighlightEnabled	Markieren Sie die Option Aktiviert .
HighlightEqual	Markieren Sie das Ist-Zeichen (=).
HighlightForward	Markieren Sie die Option Weiterleiten .
HighlightGoToDate	Markieren Sie die Option Gehe zu Datum .
HighlightHandsetName	Markieren Sie die Option Name des Mobilteils .
HighlightIncreaseAlert	Markieren Sie die Option Alarmlautst. Erhöh..
HighlightIncreaseRing	Markieren Sie die Option Lautstärke erhöh..
HighlightKeySound	Markieren Sie die Option Tastenton .
HighlightLanguage	Markieren Sie die Option Sprache .
HighlightLedSignal	Markieren Sie die Option LED Anzeige .
HighlightList	Markieren Sie die Option Liste .
HighlightManDownCall	Markieren Sie die Option Mandown-Anruf .
HighlightMessage	Markieren Sie die Option Nachricht .

Translation Tables

HighlightMessageType	Markieren Sie den gewünschten Nachrichtentyp (Normal oder Dringend).
HighlightMessaging	Markieren Sie das Symbol Messaging.
HighlightMissedCallTime	Markieren Sie die Option Verpasste Anr. Zeit .
HighlightMode	Markieren Sie die Option Modus .
HighlightName	Markieren Sie das Menü Name .
HighlightNameSystem	Markieren Sie den Name des Systems.
HighlightNetwork	Markieren Sie die Option Netzwahl .
HighlightNewAppointment	Markieren Sie die Option Neuer Termin .
HighlightNewContact	Markieren Sie die Option Neuer Kontakt .
HighlightNewMessage	Markieren Sie die Option Neue Nachricht .
HighlightNewNumber	Markieren Sie die Option Neue Nummer .
HighlightNumber	Markieren Sie die Option Nummer .
HighlightNumberType	Markieren Sie den benötigten Nummerentyp (hier: Festanschluss Zuhause).
HighlightOther	Markieren Sie die Option Andere .
HighlightOverwriteOld	Markieren Sie die Option Alte überschreiben .
HighlightPairedDevices	Markieren Sie die Option Gepaarte Geräte .
HighlightPhoneLock	Markieren Sie die Option Telefonsperre .
HighlightPowerSave	Markieren Sie die Option Stromsparmodus .
HighlightPreAlarmTime	Markieren Sie die Option Voralarm-Zeit .
HighlightPrivate	Markieren Sie die Option Privat .

Translation Tables

HighlightProfiles	Markieren Sie die Option Profile .
HighlightProxyPassword	Markieren Sie die Option Proxy Passwort .
HighlightRecurrentAlarm	Markieren Sie die Option Wiederkehr. Alarm .
HighlightRegister	Markieren Sie die Option Registrierte .
HighlightReminder	Markieren Sie die benötigte Erinnerung .
HighlightReqCallerFilter	Markieren Sie die benötigte Anruflfilteroption: Akzept.-Liste , Blockierungsliste oder Filter aus .
HighlightReqCondition	Markieren Sie die gewünschte Funktion die der ausgewählten LED-Farbe zugeordnet werden soll.
HighlightReqContact	Markieren Sie den benötigten Kontakt.
HighlightReqDateFormat	Markieren Sie das benötigte Datumsformat .
HighlightReqDayWeek	Markieren Sie den benötigten Wochentag.
HighlightReqDevice	Markieren Sie das benötigte Gerät.
HighlightReqDraft	Markieren Sie das benötigte Konzept.
HighlightReqEntry	Markieren Sie den benötigten Eintrag.
HighlightReqFeature	Markieren Sie die benötigte Funktion.
HighlightReqLanguage	Markieren Sie die benötigte Sprache.
HighlightReqLed	Markieren Sie die benötigte LED.
HighlightReqNavKey	Markieren Sie die benötigte (Navigations) Taste.
HighlightReqNumber	Markieren Sie die benötigte Nummer.
HighlightReqOption	Markieren Sie den benötigten Wert bei der Option.
HighlightReqProfile	Markieren Sie das benötigte Profil .
HighlightReqRing	Markieren Sie den benötigten Rufton .

Translation Tables

HighlightReqShortcut	Markieren Sie die benötigte Option für das Zuweisen einer Tastenkombination zu der ausgewählten Taste.
HighlightReqSpeedDial	Markieren Sie die benötigte Kurzwahlnummer.
HighlightReqTimeFormat	Markieren Sie das benötigte Zeitformat .
HighlightRequiredMessage	Markieren Sie die benötigte Nachricht.
HighlightResetMemoryCard	Markieren Sie die Option Reset memory card .
HighlightResetProfiles	Markieren Sie die Option Profile zurücksetz..
HighlightResetSettings	Markieren Sie die Option Einst. zurücksetzen .
HighlightRingtone	Markieren Sie das Menü Tonmelodie .
HighlightRingType	Markieren Sie den Anruftyp , bei dem Sie die Rufmelodie ändern möchten.
HighlightRingVolume	Markieren Sie die Option Anruflautstärke .
HighlightSave	Markieren Sie die Option Speichern .
HighlightSaveInCallerFilter	Markieren Sie die Option In Anruferf. speich..
HighlightSaveToContacts	Markieren Sie die Option In Kontakte speich..
HighlightSearchForDevices	Markieren Sie die Option Suche Geräte .
HighlightSecurity	Markieren Sie die Option Sicherheit .
HighlightSelectProfile	Markieren Sie die Option Profil auswählen .
HighlightSendTo	Markieren Sie die Option Senden an .
HighlightSentMessages	Markieren Sie die Option Gesendete Nachr..
HighlightSettings	Markieren Sie das Symbol Einstellungen .

Translation Tables

HighlightShortcuts	Markieren Sie die Option Verknüpfungen .
HighlightSilentAnswerMsg	Markieren Sie die Option Stille Antw. Nachr..
HighlightSilentCharging	Markieren Sie die Option Stilles Aufladen .
HighlightSpeedDial	Markieren Sie die Option Kurzwahl .
HighlightStartupScreen	Markieren Sie die Option Startbildschirm .
HighlightStatus	Markieren Sie die Option Status .
HighlightStopwatch	Markieren Sie die Option Stoppuhr .
HighlightThemes	Markieren Sie die Option Themen .
HighlightTime	Markieren Sie die Option Zeit .
HighlightTimeDate	Markieren Sie die Option Zeit & Datum .
HighlightUnits	Markieren Sie die Option Einheiten .
HighlightVibrator	Markieren Sie die Option Vibrationsalarm .
HighlightView	Markieren Sie die Option Anzeigen .
HighlightViewMonth	Markieren Sie die Option Monat anzeigen .
HighlightViewWeek	Markieren Sie die Option Woche anzeigen .
HighlightVoiceMailNumber	Markieren Sie die Option Sprachmeld. Numm.
HighlightWallpaper	Markieren Sie die Option Hintergrund .

Translation table: Open texts

Bookmark Name	Text
OpenAlarms	Öffnen Sie das Menü Alarme , siehe Auf das Menü Alarme zugreifen (Seite 135) .
OpenCalendar	Öffnen Sie das Menü Kalender , siehe Auf die Kalenderfunktion zugreifen (Seite 122) .
OpenCallsList	Öffnen Sie die entsprechende Anrufliste, wie angegeben in den vorherigen Kapiteln.
OpenConnectivity	Öffnen Sie das Menü Verbindung , siehe Zugreifen auf das Menü Konnektivität (Seite 49) .
OpenContacts	Öffnen Sie das Menü Kontakte , siehe Auf das Menü Kontakte zugreifen (Seite 83) .
OpenDate	Öffnen Sie das entsprechende Datum, siehe Ein Datum auswählen (Seite 123) .
OpenGeneralSettings	Öffnen Sie das Menü Einstellungen , siehe Auf das Menü Allgemeine Einstellungen zugreifen (Seite 141) .
OpenMessage	Öffnen Sie das Menü Messaging siehe Auf das Menü Messaging zugreifen (Seite 97) .
OpenMessageSettings	Öffnen Sie das Menü Einstellungen , siehe Auf das Menü Nachrichteneinstellungen zugreifen (Seite 113) .
OpenInbox	Öffnen Sie das Menü Posteingang , siehe Zugreifen auf des Menü Posteingang Messaging (Seite 102) .
OpenSentMessages	Öffnen Sie das Menü Gesendete Nachr. , siehe Auf das Menü Gesendete Nachrichten zugreifen (Seite 109) .
OpenSoundsAndAlerts	Öffnen Sie das Menü Sounds & Alarme , siehe Auf das Menü Sounds und Alarme zugreifen (Seite 163) .

Translation Tables

OpenDisplayMenu	Öffnen Sie das Menü Anzeige , siehe Auf das Menü Anzeige zugreifen (Seite 175) .
OpenCallsMenu	Öffnen Sie das Menü Anrufe , siehe Auf das Menü Anrufeinstellungen zugreifen (Seite 183) .
OpenCallerFilter	Öffnen Sie das Menü Anruffilter , siehe Auf das Menü Anruffilter zugreifen (Seite 187) .
OpenBluetooth	Öffnen Sie das Bluetooth Konfigurationsmenü, siehe Auf das Bluetooth-Konfigurationsmenü zugreifen (Seite 219) .

Translation table: Use texts

Bookmark Name	Text
UseKeypad	Verwenden Sie die Tastatur:
UsePark	Verwenden Sie eine PARK-Code System-ID, wenn sich an Ihrem Aufenthaltsort mehr als ein DECT-System überlappt. Wenn nur ein DECT-System verfügbar ist, geben Sie hier nichts ein und drücken Sie die Funktionstaste Skip .
UseRightLeft	Verwenden Sie die Navigationstaste Links oder Rechts, um die Schreibmarke zum Einsatzpunkt zu bewegen.
UseSpeedDial	Sie können die Kurzwahlfunktion erst verwenden, nachdem diese konfiguriert wurde. Für weitere Informationen, siehe Eine Kurzwahlnummer zuweisen (Seite 91) .

Translation Tables

Translation table: Choose texts

Bookmark Name	Text
ChooseAutoSelect	Wählen Sie die Option Auto. Auswahl.
ChooseCalls	Wählen Sie das Menü Anrufe.
ChooseContactNumber	Wählen Sie die benötigte Nummer des Kontakts aus.
ChooseDisplayMenu	Wählen Sie das Menü Anzeige.
ChooseEmptyOrName	Wählen Sie entweder Leer (wenn weniger als acht Systemregistrierungen auf dem Mobilteil erfolgt sind) oder den Namen des Systems, das Sie überschreiben möchten (hier: DECT01).
ChooseEnterNumber	Wählen Sie die Option Nummer eingeben.
ChooseGeneral	Wählen Sie das Menü Allgemein.
ChooseInbox	Wählen Sie das Menü Posteingang.
ChooseListenVoiceMail	Wählen Sie die Option Sprachmeld. hören.
ChooseLookUpContact	Wählen Sie die Option Kontakt suchen.
ChooseMessageSettings	Wählen Sie den Menübereich (Messaging) Einstellungen.
ChooseNamePerson	Wählen Sie den Namen der Person aus, die Sie anrufen möchten.
ChoosePrivateOrCentral	Wählen Sie die Option Privat oder Haupttelefonbuch.
ChooseSentMessages	Wählen Sie das Menü Gesendete Nachr..
ChooseSoundAndAlerts	Wählen Sie das Menü Sounds & Alarme aus.
ChooseSystemName	Wählen Sie den Namen des Systems aus der Liste aus (hier: DECT01).

Translation table: Enter texts

Bookmark Name	Text
EnterAddresseeNumber	Nummer eingeben: verwenden Sie die Tastatur, um die Nummer des Angerufenen einzugeben.
EnterAlarmTime	Geben Sie die Alarmzeit ein.
EnterDate	Geben Sie das Datum ein.
EnterEndDateAndTime	Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt des Termins ein.
EnterFirstCharacter	Geben Sie das/die ersten Zeichen des gewünschten Namens ein. (Wenn Sie z. B. ein "V" eingeben, springen Sie zum ersten Namen im Verzeichnis, der mit einem "V" beginnt.)
EnterHandsetName	Geben Sie den Namen des Mobilteils ein (oder ändern Sie diesen).
EnterHandsetPhoneNumber	Geben Sie die Telefonnummer ein, die Ihrem Mobilteil bei der Aufforderung Nummer zugewiesen wurde.
EnterHeadsetPin	Geben Sie den PIN-Code des Bluetooth-Headsets ein (Sie finden diesen in der Dokumentation des Headsets).
EnterLocation	Geben Sie den Ort des Termins ein.
EnterName	Geben Sie den Namen ein.
EnterNetworkName	Geben Sie bei der Aufforderung Name des Netzes den Namen des Systems ein.
EnterNewDigits	Geben Sie die neuen Zeichen ein.
EnterNewPin	Geben Sie den neuen PIN-Code ein.
EnterNewProxyPassword	Geben Sie das neue Proxy Passwort ein.
EnterNumber	Geben Sie die Nummer ein.

Translation Tables

EnterNumberRingPatterns	Geben Sie die Zeit (Sekunde) ein, die ein Rufton ertönen muss, bevor ein unbeantworteter Anruf an die Liste Verpasst verschoben wird (0 bis 99).
EnterPark	Geben Sie bei der Aufforderung PARK den PARK-Code ein.
EnterPhoneNumber	Geben Sie die Telefonnummer ein (einschließlich zusätzlicher Zeichen, z. B., um Zugang zu einer Außenleitung zu erhalten).
EnterPin	Geben Sie den PIN (Autorisierungscode) bei der Aufforderung PIN-Code ein.
EnterProxyPassword	Geben Sie das Proxy-Passwort bei der Aufforderung Proxy Passwort ein.
EnterReminderDateAndTime	Geben Sie das Erinnerungsdatum und den Erinnerungszeitpunkt des Termins ein.
EnterStartTime	Geben Sie die Anfangszeit ein.
EnterSubject	Geben Sie das Thema ein.
EnterTimePeriod	Geben Sie die Zeiträume in Sekunden ein.
EnterValue	Geben Sie einen Wert ein (maximal 9 Ziffern).

Translation table: Select texts

Bookmark Name	Text
SelectAllCalls	Wählen Sie die Liste Alle aus.
SelectAnsweredCalls	Wählen Sie die Liste Beantwortet aus.
SelectDialledCalls	Wählen Sie die Liste Gewählt aus.
SelectMelody	Wählen Sie eine Melodie aus.
SelectMissedCalls	Wählen Sie die Liste Verpasst aus.
SelectMissedCallsAlt	Wenn die Nachricht „Anzahl der verpassten Anrufe: N. Anzeigen?“ im Display angezeigt wird: Drücken Sie die Funktionstaste Ja .
SelectNewAndDraft	Wählen Sie die Option Neu und Entwurf aus.
SelectNone	Wählen Sie die Option Kein aus.
SelectOperation	Wählen Sie das benötigte Betriebssystemsymbol aus.
SelectPicture	Wählen Sie die Option Bild aus.
SelectReqPicture	Wählen Sie das gewünschte Bild aus der Liste aus.
SelectReqTheme	Wählen Sie das gewünschte Thema aus der Liste aus.
SelectReqType	Wählen Sie den benötigten Typ der Kontaktnummer aus.
SelectRequiredEntry	Wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus.
SelectTheme	Wählen Sie die Option Thema aus.

Translation Tables

Translation table: Other texts

Bookmark Name	Text
AdditionSign	Additionszeichen
AdjustVolume	Stellen Sie die Lautstärke ein.
AllOtherKeysBlocked	Alle anderen Tasten bleiben blockiert, bis Sie die Nachricht mit OK oder Löschen bestätigen.
AlternateBetweenParties	Umschalten zwischen zwei Parteien:
AppropriateStep	Machen Sie je nach der benötigten Aktion mit dem passenden Schritt weiter
ConfigureAnswerMode	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie vorher konfiguriert wird. Für weitere Informationen siehe Den Antwortmodus konfigurieren (Seite 185) .
CreateReply	Erstellen Sie eine Antwortnachricht.
DecimalPoint	Zeichen für Dezimalstelle (Punkt) Hinweis: In allen Sprachen wird ein Punkt als Trennzeichen für Dezimalstellen verwendet.
DetermineVoiceMail	Legen Sie die Methode zur Auswahl der Voice Mail-Zugriffsnummer fest:
DisplayLoudspeakerIcon	Wenn die Lautsprecherfunktion aktiv ist, wird auf dem Mobilteil das Lautsprechersymbol angezeigt.
DivisionSign	Divisionszeichen
EditDate	Bearbeiten Sie das Datum.
EditLocalPhoneNumber	Bearbeiten Sie die lokale Telefonnummer.
EditMessage	Bearbeiten Sie die Nachricht.
EditName	Bearbeiten Sie den Namen .
EditNumber	Bearbeiten Sie die Nummer .

Translation Tables

EditSystemName	Bearbeiten Sie den Systemnamen.
EditTime	Bearbeiten Sie die Zeit.
EnableBluetooth	Aktivieren Sie Bluetooth, wenn diese Option Deaktiviert ist, siehe Die Bluetooth-Konnektivität aktivieren (Seite 220) .
EqualSign	Ist-Zeichen
FirstOptionDisabled	Die erste Menüoption sollte Deaktiviert sein.
FirstOptionEnabled	Die erste Menüoption sollte Aktiviert sein.
FirstPeriodValue	Der erste Wert definiert die Zeit, bevor das Display gedimmt wird.
IfCentralDirectory	Die folgenden 2 Schritte sind nur erforderlich, wenn das Haupttelefonbuch unterstützt wird:
ListenToVoiceMail	Das Mobilteil wählt automatisch die Voice Mail-Zugangsnummer und Sie können Ihre Voice Mails abrufen.
LookupContact	Kontakt suchen , um die Nummer aus der Liste (Private Kontakte) auszuwählen.
LoudspeakerOff	(Lautsprecher ist ausgeschaltet)
LoudspeakerOn	(Lautsprecher ist eingeschaltet)
MakeAppointmentChanges	Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor, indem Sie die Aktionen ausführen ab Schritt 5 unter Einen Termin hinzufügen (Seite 124) .
MakeOrAnswer	Tätigen Sie einen Anruf oder nehmen Sie einen Anruf an.
MakeReqChanges	Nehmen Sie die benötigten Änderungen vor.
MultiplicationSign	Multiplikationszeichen

Translation Tables

OptionalStep	Optionale(r) Schritt(e):
OR	ODER
OtherActiveHighlighted	Der Name des momentan aktiven Systems ist markiert.
PercentageSign	Prozentzeichen
PlaceCallOnHold	Den ersten Anruf in die Warteschleife versetzen:
PrivateOnly	Nur für das private Telefonbuch:
RepeatCalculator	Um eine Berechnung mit dem Ergebnis auszuführen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7. Um eine neue Berechnung auszuführen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 6.
RepeatDaySelect	Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte bei allen benötigten Wochentagen.
ScrollInfo	Blättern Sie durch den Text auf dem Bildschirm, so dass Sie alle verfügbaren Statusinformationen lesen.
ScrollText	Blättern Sie durch den Text der Nachricht, wenn die Nachricht nicht komplett auf das Display passt.
SecondPeriodValue	Der zweite Wert definiert die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, an dem das Display gedimmt wird, und dem Zeitpunkt, an dem sich das Display ausschaltet. Wenn Sie bei diesem Wert 0 einstellen, schaltet sich das Display niemals aus (es bleibt immer gedimmt). Bitte beachten Sie, dass sich das Akku dadurch schneller entlädt.
SendToCentralDirectory	Haupttelefonbuch , um eine Nummer aus dem (zentralen) Haupttelefonbuch auszuwählen.
SendToMany	An mehrere senden , um mehrere Nummern aus der Liste Kontakte

Translation Tables

	auszuwählen.
StartPairing	Starten Sie den Paarungsmodus auf Ihrem Bluetooth-Headset (siehe die Dokumentation des Headsets).
SubtractionSign	Subtraktionszeichen
SwitchOffOn	Schalten Sie das DECT-Mobilteil aus und ein.
ToViewDate	Zum Anzeigen des Schemas am ausgewählten Datum:
WhenOther	Wenn die Option Andere ausgewählt wurde:

Translation Tables

Translation table: At Chapter Start texts

Bookmark Name	Text
AddFeatureNote	<p>Wenn ein eingehender Anruf ankommt, während Sie eine der zusätzlichen Funktionen verwenden, wird die betreffende Funktion unterbrochen (d. h. eine laufende Stoppuhrmessung wird gestoppt).</p> <p>Wenn Sie den eingehenden Anruf annehmen, verlassen Sie automatisch die zusätzliche Funktion.</p>
AppointmentNote	<p>Hinweis: Tage mit Terminen werden rot angezeigt, wenn Monat anzeigen verwendet wird. Stunden mit Terminen werden rot angezeigt, wenn Woche anzeige verwendet wird.</p>

Box table

Bookmark Name	Box
Box10Minutes	<input type="radio"/> 10 Minuten
Box15Minutes	<input type="radio"/> 15 Minuten
Box1Hour	<input type="radio"/> 1 Stunde
Box240S	<input type="radio"/> 240s
Box24Hour	<input type="radio"/> 24 Stunden
Box2Hours	<input type="radio"/> 2 Stunden
Box30Minutes	<input type="radio"/> 30 Minuten
Box4Hours	<input type="radio"/> 4 Stunden
Box5Minutes	<input type="radio"/> 5 Minuten
Box5S	<input type="radio"/> 5s
BoxAcceptList	<input type="radio"/> Akzept.-Liste
BoxAdd	Hinzufüg.
BoxAlarm	<input type="text" value="Alarm"/>
BoxAlarms	<input type="radio"/> Alarme
BoxAlertTone	<input type="text" value="Alarmton"/>
BoxAlertVolume	<input type="text" value="Alarmlautstärke"/>
BoxAmPm	<input type="radio"/> AM/PM
BoxAnswerMode	<input type="text" value="Antwortmodus"/>
BoxAnyKey	<input type="radio"/> Beliebige Taste
BoxAtStart	<input type="radio"/> Bei Beginn
BoxAutoAnswer	<input type="radio"/> Autom. Antwort

Translation Tables

BoxAutoAnswerMsg	Auto Antw. Nachr.
BoxAutoAnswerOpen	Autom. Antwort
BoxAutomaticKeylock	Autom. Tastensperr
BoxAutoSelect	Auto. Auswahl
BoxBlockList	 Blockierungsliste
BoxBluetooth	Bluetooth
BoxCalculator	 Taschenrechner
BoxCallerFilter	Anrufilter
BoxCalls	Anrufe
BoxCallTime	Gesprächsdauer
BoxCentralDirectory	Haupttelefonbuch
BoxChangePinCode	PIN-Code ändern
BoxChargerWarning	Aufladeton
BoxClear	Löschen
BoxClick	 Klick
BoxConfirmationSound	Bestätigungston
BoxConnect	Verbinde
BoxContacts	Kontakte
BoxContinue	Weiter
BoxCopy	Kopieren
BoxCoverageWarning	WarnungReichweite
BoxDate	Datum

Translation Tables

BoxDelay	Verzögerung
BoxDelete	Löschen
BoxDeleteAll	Alles löschen
BoxDeleteAllContacts	Alle Kontakt. lösch.
BoxDeleteAllMessages	Alle Nachr. lösch.
BoxDeleteContact	Kontakt löschen
BoxDeleteEntry	Eintrag löschen
BoxDeleteMessage	Nachricht löschen
BoxDeleteSoft	Löschen
BoxDeregister	Registr. aufheb.
BoxDisabled	Deaktiviert
BoxDiscon	 Verb. abb
BoxDisconSoft	Verb. abb
BoxDisplay	Display
BoxDownNavKey	Down nav. key
BoxEdit	Bearbeiten
BoxEditBeforeCalll	Vor Anruf bearb.
BoxEditContact	Kontakt bearb.
BoxEditProfile	Profil bearb.
BoxEditSoft	Bearbeiten
BoxEditSoftInContactMenu	Bearb.
BoxEmergencyCall	Notruf

Translation Tables

BoxEmpty	Leer
BoxEmptyNumber	#: Leer
BoxEnabled	Aktiviert
BoxEnterNumber	Nummer eingeben
BoxFilterOff	 Filter aus
BoxForward	Weiterleiten
BoxGoToDate	Gehe zu Datum
BoxGreenLed	LED grün
BoxHandsetName	Name des Mobilteils
BoxHandsfreeDot	 Freisprechen
BoxHome	Daheim
BoxIncreaseAlert	Alarmlautst. erhöh.
BoxIncreaseRing	Lautstärke erhöh.
BoxKeysound	Tastenton
BoxLanguage	Sprache
BoxLap	Runde
BoxLedSignal	LED Anzeige
BoxLeftNavKey	Nach li. Nav-Taste
BoxList	Liste
BoxListenToVoiceMail	Sprachmeld. hören
BoxLock	Sperre
BoxLookUpContact	Kontakt suchen

Translation Tables

BoxLowBattery	 Niedrige Batterie
BoxManDown	 Mandown
BoxManDownCall	Mandown-Anruf
BoxMark	Markieren
BoxMenu	Menü
BoxMessage	Nachricht
BoxMessageCount	Anzahl der Nachr.
BoxMissedCall	 Verpasste Anrufe
BoxMissedCallTime	Verpasste Anr. Zeit
BoxMode	Modus
BoxMonday	 Montag
BoxMore	Mehr
BoxMute	Stumm
BoxNameOfTheSystem	DECT01
BoxNetworkSelect	Netzwahl
BoxNewAppointment	Neuer Termin
BoxNewContact	Neuer Kontakt
BoxNewMessage	Neue Nachricht
BoxNewNumber	Neue Nummer
BoxNewPassword	 Neues Kennwort:

Translation Tables

BoxNewPin	 Neuer PIN-Code:
BoxNo	Nein
BoxNone	<input type="radio"/> Kein
BoxNormal	<input type="text" value="Normal"/>
BoxNormalDot	<input type="radio"/> Normal
BoxNumber	<input type="text" value="Nummer"/>
BoxOK	Ok
BoxOptionOff	<input type="radio"/> Aus
BoxOptionOn	<input type="radio"/> Ein
BoxOrangeLed	<input type="text" value="LED orange"/>
BoxOther	<input type="radio"/> Andere
BoxOverwriteOld	<input type="text" value="Alte überschreib?"/>
BoxPair	Paaren
BoxPairedDevices	<input type="text" value="Gepaarte Geräte"/>
BoxPassword	 Kennwort:
BoxPhoneLock	<input type="text" value="Telefonsperre"/>
BoxPicture	<input type="radio"/> Bild
BoxPicture1	<input type="radio"/> Bild 1
BoxPicture7	<input type="radio"/> Bild 7

BoxPinCode	 PIN-Code:
BoxPlay	Abspiel.
BoxPowerSave	Stromsparmodus
BoxPreAlarmTime	Voralarm-Zeit
BoxPrivate	Privat
BoxProfiles	Profile
BoxProxyPassword	Proxy Password
BoxRecurrentAlarm	Wiederkehr. Alarm
BoxRedLed	LED rot
BoxRegister	Registriere
BoxReject	Ablehnen
BoxReplace	Ersetzen
BoxReply	Antworten
BoxReset	Reset
BoxResetMemoryCard	Reset memory card
BoxResetProfiles	Profile zurücksetz.
BoxResetSettings	Einst. zurücksetzen
BoxRightNavKey	Nach re. Nav-Taste
BoxRingEmergency	Notruf
BoxRingExternal	Externer Anruf
BoxRingInternal	Interner Anruf

Translation Tables

BoxRingNormalMsg	Norm. Nachricht
BoxRingUnknownCall	Unbekannter Anruf
BoxRingUrgentMsg	Dringend. Nachr.
BoxRingVolume	Anruflautstärke
BoxSave	Speich.
BoxSaveInCallerFilter	In Anruflit. speich.
BoxSaveOpen	Speichern
BoxSaveToContacts	In Kontakte speich.
BoxSearchForDevices	Suche Geräte
BoxSecurity	Sicherheit
BoxSelect	Auswahl
BoxSelectProfile	Profil auswählen
BoxSend	Senden
BoxSendToMany	An mehrere senden
BoxSentMessages	Gesendete Nachr.
BoxShortcuts	Verknüpfungen
BoxShow	Anzeigen
BoxSilence	Ruf still
BoxSilent	 Still
BoxSilentAnswerMsg	Stille Antw. Nachr.
BoxSilentCharging	Stilles Aufladen
BoxSpeakerOff	Lauts aus

Translation Tables

BoxSpeakerOn	Lauts an
BoxSpeedDial	Kurzwahl
BoxStart	Start
BoxStartupScreen	Startbildschirm
BoxStatus	Status
BoxStop	Stopp
BoxStopwatch	 Stoppuhr
BoxSunday	 Sonntag
BoxTextMessage	 Nachricht
BoxTextOrVoiceMessage	 Nachr. od. Sprache
BoxTheme	 Thema
BoxTheme1	 Thema 1
BoxTheme4	 Thema 4
BoxThemes	Themen
BoxTime	Zeit
BoxTimeDate	Zeit & Datum
BoxTone	 Ton
BoxTurnOff	Aus
BoxUnits	Einheiten
BoxUnlock	Entsperr.
BoxUnmark	Mark. aus
BoxUnmute	Stumm ab.

Translation Tables

BoxUpNavKey	Nach ob. Nav-Taste
BoxUrgent	Dringend
BoxVerifyNewPassword	 Nog einmal Kennwort
BoxVerifyNewPinCode	 Neuen PIN-Code prüf
BoxVibrateAndRing	 Vibrat. und Kling.
BoxVibrateOnly	 Nur Vibration
BoxVibrateThenRing	 Vibr. dann Klingel
BoxVibrator	Vibrationsalarm
BoxView	Anzeigen
BoxViewMonth	Monat anzeigen
BoxViewSoft	Anzeigen
BoxViewWeek	Woche anzeigen
BoxVoiceMailNumber	Sprachmeld. Numm.
BoxVoiceMessage	 Sprachmeldung
BoxWallpaper	Hintergrund
BoxYes	Ja