


# Bedienungsanleitung G566d/G566s

## G566d Frontansicht



## G566d Seitenansicht

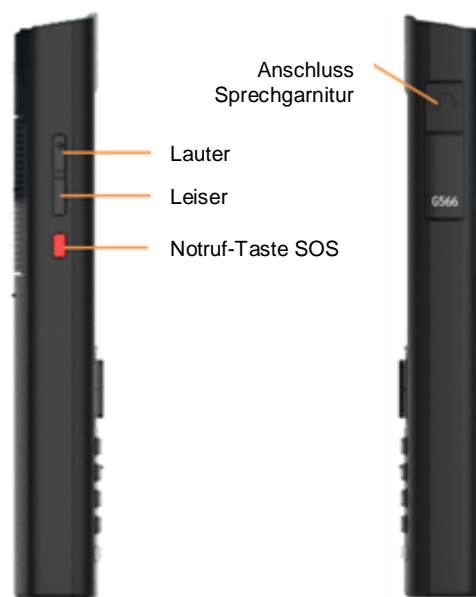

### Packungsinhalt

- G566d/G566s DECT Handset
- Akku
- Gurtclip (inkl. Namensschild-Abdeckung)
- Namensschild-Abdeckung
- Diese Bedienungsanleitung
- Zusatzinformationsblatt








### Um das G566 zum ersten Mal zu verwenden

- Akkufach öffnen
- Plastikstreifen von den Akkukontakten entfernen
- Akkufach schliessen
- Das G566 ins Ladegerät stellen, um den Akku voll aufzuladen.

### Hauptmenu

-  Kontakte
-  Zentrales Verzeichnis
-  Anrufliste
-  Einstellungen
-  Kalender
-  Zubehör
-  Textnachrichten

### Symbole

-  Stärke Funksignal
-  Ladezustand des Akkus
-  Rufton ausgeschaltet
-  Mikrofon stummgeschaltet
-  Tastatursperre
-  Entgangene Anrufe
-  Neue VoiceMail

## ERSTE SCHRITTE

### Telefon Ein- und Ausschalten

Drücken und Halten  für einige Sekunden.












### Aktivieren des Telefons

Wenn das Display Ihres Telefons dunkel ist, irgend eine Taste drücken um das Telefon zu aktivieren (Telefon im **Ruhe** Mode).

### Sperrten/Freigeben des Telefons



Drücken  und dann  (Umschaltfunktion).

### Anrufen


1. Drücken  und dann gewünschte Nummer eingeben
2. Drücken  und dann gewünschte Nummer eingeben (Freisprechmodus)
3. Gewünschte Nummer eingeben und dann  oder  drücken
4. Schnellwahlttaste benutzen (  ..  oder  )
5. Softkey  oder  , gewünschten Kontakt wählen und Sofkey **Anrufen**,  oder  drücken.

**ODER**  
**ODER**  
**ODER**  
**ODER**




### Ein Gespräch annehmen

Drücke  oder, für Freisprechanruf .

### Ein Gespräch beenden

Drücke .



### Rückfrage/Weiterverbinden

Während Gespräch  drücken und gewünschte Nummer wählen. Drücke  um zwischen den Teilnehmern hin und her zu schalten.  
Drücke  um das Gespräch zu Übergeben.

### Lautstärke ändern

Während Gespräch Taste "Lauter" oder "Leiser" auf der Seite des Telefons drücken.

### Freisprechmodus

Während eines Gesprächs  drücken, zum Deaktivieren  nochmals drücken.

### Ein Gespräch stummschalten

Während Gespräch Softkey **Stumm** drücken. Um das Mikrof wieder einzuschalten, nochmals **Stumm** drücken.

### Schreiben und Senden einer Textmeldung

Im **Ruhe** Mode  drücken, mit Navigationstasten auf  gehen und Softkey **Auswahl** drücken.

1. Drücke Softkey **Neu**, dann Text eingeben
2. Mittels Navigationstasten eine gespeicherte Meldung auswählen und Softkey **Auswahl** drücken.



**ODER**


Dann Softkey **Senden** drücken, Meldungstyp auswählen (*normal* oder *dringend*) und gewünschte Nummer(n) eingeben. Wenn "Message gesendet" im Display angezeigt wird, so ist die Meldung erfolgreich zugestellt worden.

### Eine Zielwahlttaste einrichten

Im **Ruhe** Mode  drücken, gewünschten Kontakt auswählen, Softkey **Mehr** drücken. Mit Navigationstasten auf  gehen und Softkey **Auswahl** drücken. Zur gewünschten Taste (2..9) navigieren und mit Softkey **Hinzu** bestätigen.

## Telefon registrieren

Im **Ruhe** Mode  drücken, mit Navigationstasten zu  gehen und Softkey **Auswahl** drücken.



Navigieren zu  und Registriere wählen. Softkey **Auswahl** drücken.

Gewünschte Registrations-Information eingeben (gemäss Angaben Ihres Systemadministrators). Mit Softkey **OK** bestätigen.

Navigieren zu  und Softkey **Auswahl** drücken. Gewünschtes Netz auswählen









# MENU FUNCTIONS

## Benutzung des Menüs






























































Im **Ruhe** Mode  drücken um das Menü zu sehen. Mit der Navigationstaste den gewünschten Menüpunkt auswählen und mit Softkey **Auswahl** (oder ) bestätigen. Andere Softkeys können weitere Optionen zur Verfügung stellen.

Um eine Menüstufe zurückzugehen oder das Menü zu verlassen,  drücken.

## Menüliste

1.  Kontakte
  -  *Lise lokaler Kontakte*
2.  Zentrales Verzeichnis
  - *Wahl des gewünschten Kontakts via Name*
3.  Anrufe
  -  *Alle Anrufes*
  -  *Angen. Anrufe*
  -  *Ausgeh. Anrufe*
  -  *Verpasste Anrufe*

Aktionen in Anrufliste:

  - Anrufen
  - Details ansehen
  - Nachricht senden
  - Als Kontakt speichern
  - Zu Kontakt hinzufügen
  - Vor Anruf bearbeiten
  - Eintrag löschen (Alle)
4.  Einstellungen
  -  *Allgemein*
    -  *Still*
    -  *Zeit & Datum*
      -  *Sprache*  
(Unterstützt: English, Español, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Dansk, Svenska, Turk, Polski, Norsk)
    -  *Verknüpfungen (für die Navigationstasten)*
    -  *LED Anzeige*
      - LED rot
      - LED grün
      - LED gelb
    -  *Sicherheit*
      - Telefonsperre
      - Autom. Tastensperre
      - PIN-Code ändern
      - Proxy Passwort
    -  *Name des Mobilteils*
    -  *Einstellungen zurücksetzen*
    -  *Status*
  -  *Töne - normal*
    -  *Töne - still*
      -  *Ankommende Anrufe*
        -  *Anruflautstärke*
        -  *Externer/Interner/Unbekannter Anruf*
        -  *Lautstärke erhöhen*
        -  *Vibrator*
      -  *Textmeldungen*
        -  *Notifikationslautstärke*
        -  *Notifikation normal/dringend/Notruf*
        -  *Ansteigende Lautstärke*
        -  *Vibrator*
-  *Alarme*
  -  *Alarm Lautstärke*
  -  *Alarm Melodie*
  -  *Lautstärke ansteigend*
  -  *Vibrator*
-  *Einstellungen (Fortsetzung)*
  -  *Rückmeldung*
    -  *Tastenton*
    -  *Konfirmationston*
    -  *Reichweitenalarm*
    -  *Ladewarning*
  -  *Display*
    -  *Hintergrund*
    -  *Startbildschirm*
    -  *Stromsparmmodus*
  -  *Anrufe*
    -  *Einheiten*
    -  *Antwortmodus*
    -  *Anruflfilter*
    -  *Notruf*
    -  *VoiceMail Nummer*
    -  *Stilles Laden*
    -  *Verpasste Anrufzeit*
  -  *Verbindung*
    -  *Registrieren*
    -  *Registrierung aufheben*
    -  *Netzwahl*
    -  *Netzwahl bearbeiten*
5.  *Kalender*
  - *Bearbeiten der Termine*
6.  *Zubehör*
  -  *Alarme*
  -  *Taschenrechner*
  -  *Stoppuhr*
7.  *Benachrichtigungen*
  -  *Entwürfe*
  -  *Posteingang*
  -  *Gesendete Nachrichten*
  -  *Einstellungen*